


Návod k hodinkám EDOX 102.. (stroj Ronda 5030.D)

Edox 104

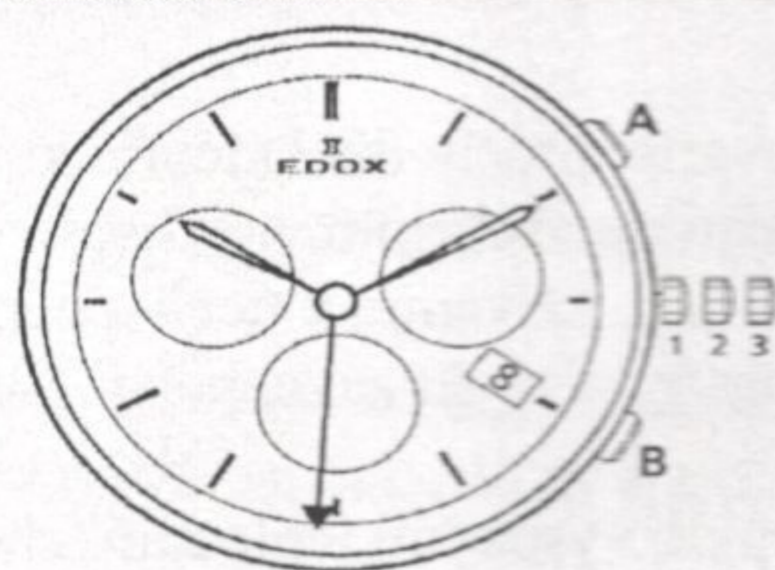

Popis hodinek:

- 1 – základní poloha korunky
- 2 – poloha pro seřízení datumu
- 3 – poloha pro seřízení času (vteřinová ručka stojí)
- A – spuštění a vypnutí stopek
- B – vynulování stopek

vteřinová ručka – pravý horní malý číselník
stopky - ukazatel minut (doba měření 30 minut) levý horní malý číselník
stopky - ukazatel hodin (doba měření 10 hodin) spodní malý číselník
stopky – ukazatel vteřin – centrální vteřinová ručka

Některé modely mají šroubovací korunku pro zajištění větší voděodolnosti. Tuto korunku je nutné před vytažením vyšroubovat a po seřízení hodinek opět zašroubovat.

Modely se šroubovací korunkou: 104043, 10404, 10225

Některé modely mají na lunetě stupnici tachometru (viz všeobecné informace)

Modely s tachometrem:

Seřízení stopek na 0

Korunku vysuňte do polohy **3**

Podržte současně tlačítka **A** a **B** nejméně po dobu 2 vteřin

Tlačítkem **A** seřídíte centrální vteřinovou ručku na 0.

Pokud tlačítko stisknete na delší dobu ručka se pohybuje rychleji.

Stiskněte tlačítko **B**.

Tlačítkem **A** seřídíte ručku 1/10 vteřiny na 0.

Pokud tlačítko stisknete na delší dobu ručka se pohybuje rychleji.

Stiskněte tlačítko **B**.

Tlačítkem **A** seřídíte minutovou ručku na 0.

Pokud tlačítko stisknete na delší dobu ručka se pohybuje rychleji.

Zasuňte korunku zpět do polohy **1**.

Jednoduché stopky

Korunka musí být v poloze **1**

Stiskněte tlačítko **A** – START

Stiskněte opět tlačítko **A** – STOP

Stiskněte tlačítko **B** – vynulování stopek

Stopky – sčítání časů

Korunka musí být v poloze **1**

Stiskněte tlačítko **A** – START

Stiskněte opět tlačítko **A** – STOP (čas stojí)

Stiskněte opět tlačítko **A** – opětovný START

Stiskněte opět tlačítko **A** – STOP

Tyto kroky opakujte v libovolném počtu

Stiskněte tlačítko **B** – vynulování stopek

Stopky – použití mezičasů

Korunka musí být v poloze **1**

Stiskněte tlačítko **A** – START

Stiskněte tlačítko **B** – MEZÍČAS (čas běží)

Stiskněte tlačítko **B** – opětovný START

Tyto dva kroky opakujte v libovolném počtu

Stiskněte tlačítko **A** – STOP

Stiskněte tlačítko **B** – vynulování stopek

Stopky – měření dvou časů

Korunka musí být v poloze **1**

Stiskněte tlačítko **A** – START

Stiskněte tlačítko **B** – zastaven první čas (čas běží)

Stiskněte tlačítko **A** – zastaven druhý čas

Přečtěte první čas

Stiskněte tlačítko **B** – přečtěte druhý čas

Stiskněte tlačítko **B** – vynulování stopek

Poznámka: Ručka ukazující 1/10 vteřiny se po 30 sekundách zastaví na 12 a dále ukazuje čas pouze při zastavení stopek.

Seřízení času

Vytáhněte korunku do polohy **3** vteřinová ručka se zastaví .

Otáčením korunky seřídíte čas.

Seřízení datumu

Datum nelze nastavovat v době od 22 do 2 hodin, kdy je datové kolo v záběru.

Vytáhněte korunku do polohy **2**

Otáčením korunky po směru hodinových ruček seřídíte datum. Poznámka: pokud seřizujete datum v době od 21 do 24 hodin nastavte datum na následující den

Zasuňte korunku zpět do polohy **1**

Seřízení datumu po výměně baterie

Vytáhněte korunku do polohy **2**. Hodinky zůstanou v chodu.

Otáčením korunky po směru hodinových ruček seřídíte datum na včerejší den.

Vytáhněte korunku do polohy **3**. Hodinky se zastaví.

Otáčením korunky po směru hodinových ruček seřídíte datum na dnešní den.

Pokračujte v otáčení dokud nenastavíte správný čas. Pokud nastavujete čas odpole lne, musíte jednou přetočit celý 12-hodinový cyklus.

Zasuňte korunku zpět do polohy **1**.