


# Návod k hodinkám EDOX 104.. (stroj Ronda 5040.D)

Edox 104

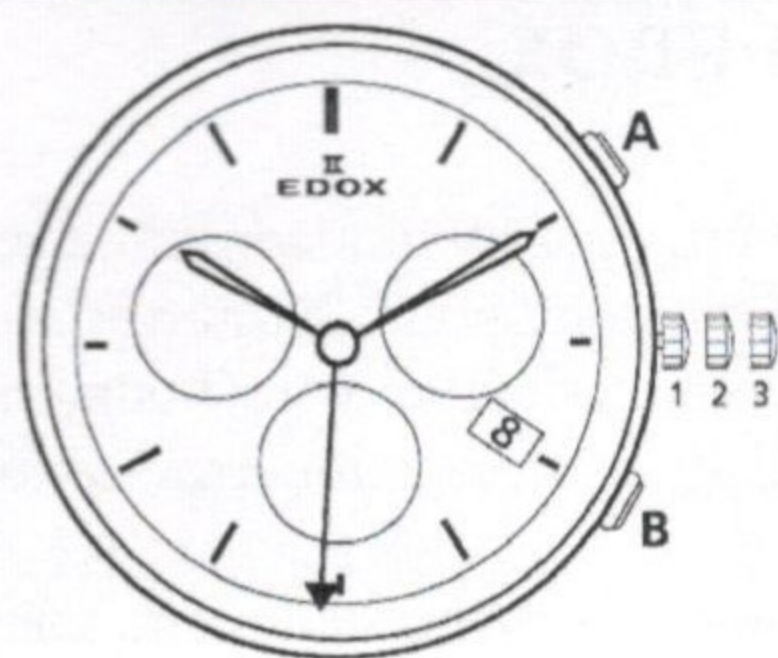

## Popis hodinek:

- 1 – základní poloha korunky
- 2 – poloha pro seřízení datumu
- 3 – poloha pro seřízení času (vteřinová ručka stojí)
- A – spuštění a vypnutí stopek
- B – vynulování stopek

vteřinová ručka – pravý horní malý číselník

stopy - ukazatel minut (doba měření 30 minut) levý horní malý číselník

stopy - ukazatel hodin (doba měření 10 hodin) spodní malý číselník

stopy – ukazatel vteřin – centrální vteřinová ručka

**Některé modely mají šroubovací korunku pro zajištění větší voděodolnosti. Tuto korunku je nutné před vytažením vyšroubovat a po seřízení hodinek opět zašroubovat.**

**Modely se šroubovací korunkou: 104043, 10404**

**Některé modely mají na lunetě stupnici tachometru (viz všeobecné informace)**

**Modely s tachometrem:**

### Seřízení stopek na 0

Korunku vysuňte do polohy **3**

Podržte současně tlačítka **A** a **B** nejméně po dobu 2 vteřin

Tlačítkem **A** seřídíte centrální vteřinovou ručku na 0.

Pokud tlačítko stisknete na delší dobu ručka se pohybuje rychleji.

Stiskněte tlačítko **B**.

Tlačítkem **A** seřídíte ručku 1/10 vteřiny na 0.

Pokud tlačítko stisknete na delší dobu ručka se pohybuje rychleji.

Stiskněte tlačítko **B**.

Tlačítkem **A** seřídíte minutovou ručku na 0.

Pokud tlačítko stisknete na delší dobu ručka se pohybuje rychleji.

Zasuňte korunku zpět do polohy **1**.

### Jednoduché stopky

Korunka musí být v poloze **1**

Stiskněte tlačítko **A** – START

Stiskněte opět tlačítko **A** – STOP

Stiskněte tlačítko **B** – vynulování stopek

### Stopky – sčítání časů

Korunka musí být v poloze **1**

Stiskněte tlačítko **A** – START

Stiskněte opět tlačítko **A** – STOP (čas stojí)

Stiskněte opět tlačítko **A** – opětovný START

Stiskněte opět tlačítko **A** – STOP

Tyto kroky opakujte v libovolném počtu

Stiskněte tlačítko **B** – vynulování stopek

### Stopky – použití mezičasů

Korunka musí být v poloze **1**

Stiskněte tlačítko **A** – START

Stiskněte tlačítko **B** – MEZIČAS (čas běží)

Stiskněte tlačítko **B** – opětovný START

Tyto dva kroky opakujte v libovolném počtu

Stiskněte tlačítko **A** – STOP

Stiskněte tlačítko **B** – vynulování stopek

### Stopky – měření dvou časů

Korunka musí být v poloze **1**

Stiskněte tlačítko **A** – START

Stiskněte tlačítko **B** – zastaven první čas (čas běží)

Stiskněte tlačítko **A** – zastaven druhý čas

Přečtěte první čas

Stiskněte tlačítko **B** – přečtěte druhý čas

Stiskněte tlačítko **B** – vynulování stopek

**Poznámka:** Ručka ukazující 1/10 vteřiny se po 30 sekundách zastaví na 12 a dále ukazuje čas pouze při zastavení stopek.

### Seřízení času

Vytáhněte korunku do polohy **3** vteřinová ručka se zastaví.

Otáčením korunky seřídíte čas.

### Seřízení datumu

**Datum nelze nastavovat v době od 22 do 2 hodin, kdy je datové kolo v záběru.**

Vytáhněte korunku do polohy **2**

Otáčením korunky po směru hodinkových ruček seřídíte datum. Poznámka: pokud seřizujete datum v době od 21 do 24 hodin nastavte datum na následující den

Zasuňte korunku zpět do polohy **1**

### Seřízení datumu po výměně baterie

Vytáhněte korunku do polohy **2**. Hodinky zůstanou v chodu.

Otáčením korunky po směru hodinkových ruček seřídíte datum na včerejší den.

Vytáhněte korunku do polohy **3**. Hodinky se zastaví.

Otáčením korunky po směru hodinkových ruček seřídíte datum na dnešní den.

Pokračujte v otáčení dokud nenastavíte správný čas. Pokud nastavujete čas odpoledne, musíte jednou přetočit celý 12-hodinový cyklus.

Zasuňte korunku zpět do polohy **1**.