


Návod k hodinkám EDOX 34...

(stroj RONDA 7004.N)

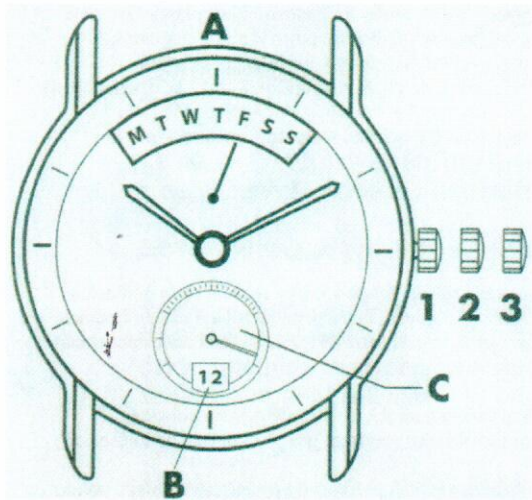

Popis hodinek:

A - ukazatel dne v týdnu.

B - datum - datum nelze nastavovat v době od 22 do 2 hodin, kdy je datové kolo v záběru.

C - mimostředná vteřinová ručka

Korunka v poloze 1 - základní poloha

Korunka v poloze 2 - seřízení data

Korunka v poloze 3 - seřízení času (vteřinová ručka je zastavena) a dne v týdnu (přetáčením ruček)

Po seřízení času a data musí být pro zachování voděodolnosti korunka vrácena do základní polohy.