


## Návod k hodinkám EDOX 38... (stroj Ronda 8040.N)

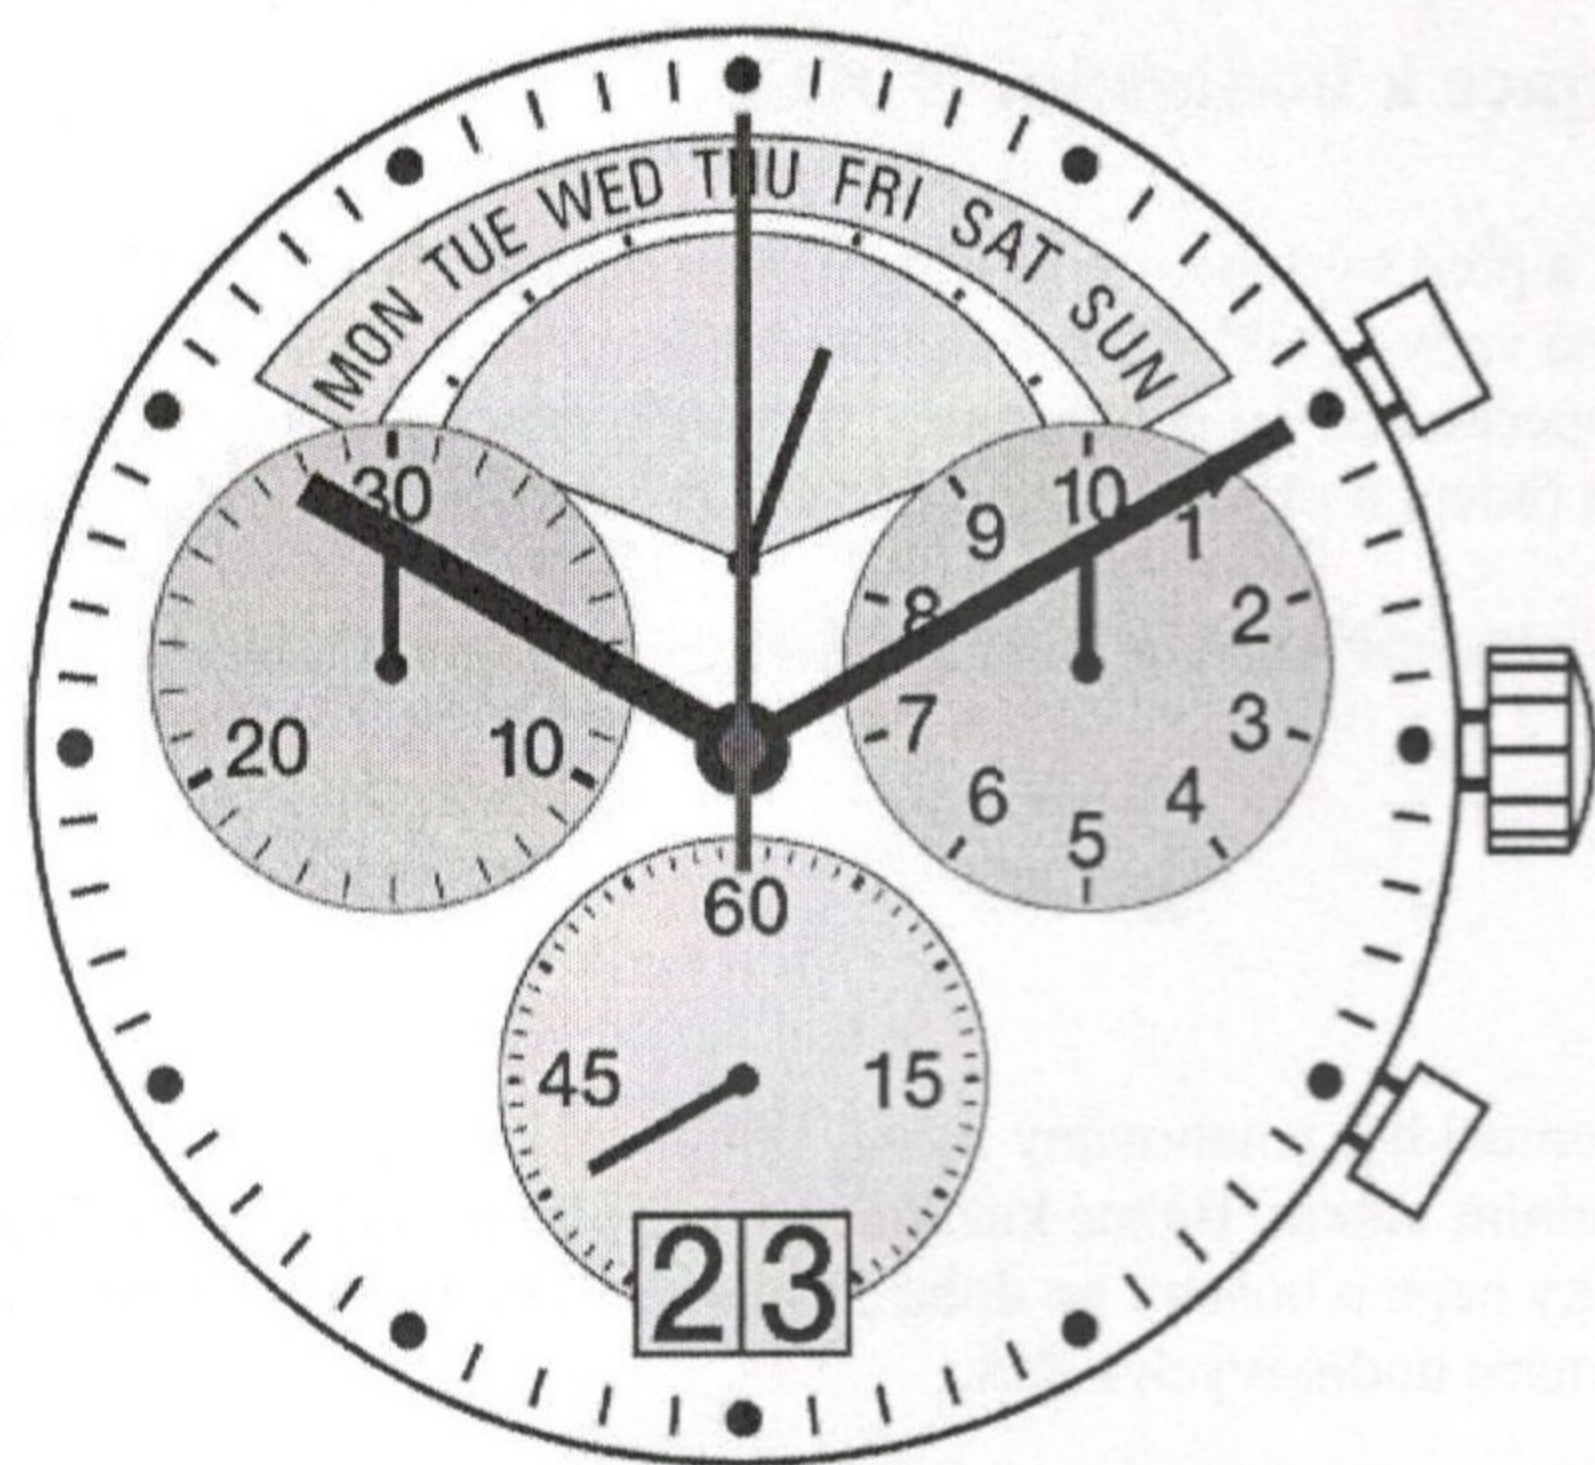

Ronda 8040.N

**Funkce:** Čas, datum, stopky, den v týdnu, otočná luneta s odpočítáváním, stupnice tachometru.

**Pouzdro:** Titanové černé. Modré a černé tlačítko pro ovládání stopek.

**Sklo:** Antireflexní safírové sklo odolné proti poškrábání.

**Průměr pouzdra:** 47mm

**Číselník:** Černý s modrými indexy

**Voděodolnost:** 100 metrů, 10 ATM.

**Řemínek:** Modrý kaučuk se vzorem pneumatiky, černá ocelová spona s logem Edox

### Popis hodinek

I – základní poloha korunky

II – poloha pro seřízení datumu

III – poloha pro seřízení času (vteřinová ručka stojí)

A – spuštění a vypnutí stopek

B – vynulování stopek

### Jednoduché stopky

Korunka musí být v poloze I

Stiskněte tlačítko A – START

Stiskněte opět tlačítko A – STOP

Stiskněte tlačítko B – vynulování stopek

### Stopky – sčítání časů

Korunka musí být v poloze I

Stiskněte tlačítko A – START

Stiskněte opět tlačítko A – STOP (čas stojí)

Stiskněte opět tlačítko A – opětovný START

Stiskněte opět tlačítko A – STOP

Tyto kroky opakujte v libovolném počtu

Stiskněte tlačítko B – vynulování stopek

### Stopky – použití mezičasů

Korunka musí být v poloze I

Stiskněte tlačítko A – START

Stiskněte tlačítko B – MEZIČAS (čas běží)

Stiskněte tlačítko B – opětovný START

Tyto dva kroky opakujte v libovolném počtu

Stiskněte tlačítko A – STOP

Stiskněte tlačítko B – vynulování stopek

**Poznámka:** Ručka ukazující 1/10 vteřiny se po 30 sekundách zastaví na 12 a dále ukazuje čas pouze při zastavení stopek.

### Seřízení stopek na 0

Korunku vysuňte do polohy III

Podržte současně tlačítka A a B nejméně po dobu 2 vteřin

Tlačítkem A seřídíte centrální vteřinovou ručku na 0.

Pokud tlačítko stisknete na delší dobu ručka se pohybuje rychleji.

Stiskněte tlačítko B.

Tlačítkem A seřídíte ručku 1/10 vteřiny na 0.

Pokud tlačítko stisknete na delší dobu ručka se pohybuje rychleji.

Stiskněte tlačítko B.

Tlačítkem A seřídíte minutovou ručku na 0.

Pokud tlačítko stisknete na delší dobu ručka se pohybuje rychleji.

Zasuňte korunku zpět do polohy I.

### Seřízení času

Vytáhněte korunku do polohy III vteřinová ručka se zastaví.

Otáčením korunky seřídíte čas.

Zasuňte korunku zpět do polohy I.

### Rychlé seřízení data (pokud má měsíc méně než 31 dní)

Datum nelze nastavovat v době od 22 do 2 hodin, kdy je datové kolo v záběru.

Vytáhněte korunku do polohy II

Otáčením korunky po směru hodinových ruček seřídíte datum.

Zasuňte korunku zpět do polohy I

**Seřízení času, data a dne v týdnu po výměně baterie**