

# FOSSIL

merit-26K

## 2 DÍLČÍ CIFERNÍKY S FÁZEMI SLUNCE A MĚSÍCE VX3H (1 korunka)

### NASTAVENÍ DATA

1. Povyťáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčením ve směru chodu hodinových ručiček nastavte ručičku data.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

### NASTAVENÍ DNE A ČASU

1. Povyťáhněte korunku do polohy 3.
2. Otáčením ve směru chodu hodinových ručiček nastavte hodinovou a minutovou ručičku. Zároveň s hodinovou a minutovou ručičkou se bude pohybovat ručička zobrazující den v týdnu. Korunkou otáčejte, dokud nenastavíte požadovaný den.

### NASTAVENÍ FÁZÍ SLUNCE A MĚSÍCE

Automatické nastavení, podle nastavení hodinové a minutové ručičky.



## 3 dílčí ciferníky VX3J (1 korunka)

### NASTAVENÍ DATA


1. Otáčením ve směru chodu hodinových ručiček nastavte ručičku data.
2. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

### NASTAVENÍ DNE A ČASU

1. Povyťáhněte korunku do polohy 3.
2. Otáčením ve směru chodu hodinových ručiček nastavte hodinovou a minutovou ručičku. Zároveň s hodinovou a minutovou ručičkou se bude pohybovat ručička zobrazující den v týdnu. Korunkou otáčejte, dokud nenastavíte požadovaný den.

### NASTAVENÍ DÍLČÍHO CIFERNÍKU ZOBRAZUJÍCÍHO 24-HODINOVÝ FORMÁT

Ručička zobrazení 24-hodinového formátu se pohybuje spolu s hodinovou a minutovou ručičkou. Při nastavování času kontrolujte, zda je správně nastavena i ručička zobrazení 24-hodinového formátu.



## Hodinky se stopkami VD55 (s ukazatelem data VD57) (1 korunka/2 tlačítka)

### NASTAVENÍ ČASU

1. Povyťáhněte korunku do polohy 3.
2. Otáčením ve směru chodu hodinových ručiček nastavte správný čas.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1, hodinky se rozejdou.

### POUŽITÍ STOPEK

1. Stopky spustíte/zastavíte stisknutím tlačítka A.
2. Stisknutím tlačítka B zobrazíte mezičas a vynulujete zastavené stopky.


### NASTAVENÍ RUČIČEK STOPEK

1. Povyťáhněte korunku do polohy 3.
2. Stisknutím tlačítka A nastavíte ručičku stopек zobrazující 1/10 sekundy do nulové polohy.
3. Stisknutím tlačítka B nastavíte sekundovou a minutovou ručičku do nulové polohy. Ručičky se pohybují pouze ve směru pohybu hodinových ručiček.
4. S každým stisknutím tlačítek A a B se ručičky posunou o jedno místo. Ručičky se budou pohybovat rychleji, pokud příslušné tlačítko podržíte stisknuté.

*Poznámka: Pokud ručičky stopек fungují nesprávně, povytáhněte korunku a stiskněte zároveň obě tlačítka A a B a podržte déle než 2 sekundy. Jakmile tlačítka uvolníte, sekundová ručička a ručička zobrazující 1/10 sekundy se vrátí do nulové polohy. To označuje opětovné nastavení vnitřního okruhu stopек.*

### NASTAVENÍ DATA (pouze na některých modelech)

1. Povyťáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčením ve směru chodu hodinových ručiček nastavte správné datum v okénku.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.



## Hodinky se stopkami OS20, FS00

(1 korunka/2 tlačítka)

### NASTAVENÍ ČASU

1. Povyťáhněte korunku do polohy 3. Sekundová ručička časomíry se vrátí do nulové polohy. Nezatlačujte korunku zpět do základní polohy, dokud se sekundová ručička časomíry pohybuje, jinak se ručička zastaví v aktuální poloze, která pak bude považována za polohu nulovou.
2. Otáčením korunkou nastavte správný čas.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

### NASTAVENÍ DATA

1. Povyťáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčejte korunkou proti směru chodu hodinových ručiček, dokud se nezobrazí správné datum.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

### VYNULOVÁNÍ RUČIČEK ČASOMÍRY


Tento postup se použije tehdy, pokud se sekundová ručička časomíry nevrátí do nulové polohy po vynulování časomíry.

1. Povyťáhněte korunku do polohy 3.
2. Stisknutím tlačítka A nastavíte sekundovou ručičku časomíry do nulové polohy. Poznámka: Ručička se budou pohybovat rychleji, pokud tlačítko podržíte stisknuté.
3. Jakmile je ručička v nulové poloze, nastavte správné datum a zatlačte korunku zpět do polohy 1. Nezatlačujte korunku zpět do základní polohy, dokud se sekundová ručička časomíry pohybuje, jinak se ručička zastaví v aktuální poloze, která pak bude považována za polohu nulovou.

### POUŽÍVÁNÍ ČASOMÍRY

Tato časomíra je schopná měřit čas v sekundách do délky 1 hodiny.

1. Stisknutím tlačítka A spustíte/zastavíte časomíru.
2. Stisknutím tlačítka B zobrazíte mezičas a vynulujete zastavenou časomíru.



## Hodinky se stopkami OS10 (bez data - OS30)

(1 korunka/2 tlačítka)

### NASTAVENÍ DNE A ČASU

1. Povyťáhněte korunku do polohy 3.
2. Otáčením korunkou nastavte správný čas.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

### NASTAVENÍ DATA

1. Povyťáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčejte korunkou proti směru chodu hodinových ručiček, dokud se nezobrazí správné datum.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.


### POUŽÍVÁNÍ ČASOMÍRY

Tato časomíra je schopná měřit čas v sekundách do délky 1 hodiny.

1. Stisknutím tlačítka A spustíte/zastavíte časomíru.
2. Stisknutím tlačítka B zobrazíte mezičas a vynulujete zastavenou časomíru.

### NASTAVENÍ ČASOMÍRY

1. Povyťáhněte korunku do polohy 3.
2. Stisknutím tlačítka A nastavíte sekundovou ručičku do nulové polohy.
3. Stisknutím tlačítka B nastavíte minutovou a hodinovou ručičku časomíry do nulové polohy.
4. Nastavte správný čas a zatlačte korunku zpět do polohy 1.



## Hodinky se stopkami a budíkem YM62A NASTAVENÍ DNE A ČASU

1. Povytláhněte korunku do polohy 3.
2. Otáčením korunkou nastavte správný čas.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

### NASTAVENÍ DATA

1. Povytláhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčejte korunkou proti směru chodu hodinových ručiček, dokud se nezobrazí správné datum.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

### POUŽÍVÁNÍ ČASOMÍRY

Tato časomíra je schopná měřit čas v sekundách do délky 1 hodiny.

1. Stisknutím tlačítka A spustíte/zastavíte časomíru.
2. Stisknutím tlačítka B zobrazíte mezičas a vynulujete zastavenou časomíru.


### POUŽITÍ BUDÍKU

1. Povytláhněte korunku do polohy 2.
2. Stisknutím tlačítka B nastavíte požadovaný čas budíku. Pokud podržíte tlačítko stisknuté, budou se ručičky pohybovat rychleji.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.
4. Stisknutím tlačítka A vypnete spuštěný zvuk budíku.
5. Ručičky budíku po zaznění budíku zobrazují aktuální čas.

*\*Pokud se budík v nastavený čas neozve, je nutné je znovu nastavit, viz níže.*

### VYNULOVÁNÍ ČASOMÍRY A NASTAVENÍ BUDÍKU

1. Povytláhněte korunku do polohy 3. Sekundová a minutová ručička časomíry se vrátí do nulové polohy. Ručičky budíku se posunou do zobrazení aktuálního času. Pokud se ručičky budíku neposunou, je nutné budík znovu nastavit.
2. Stisknutím tlačítka B nastavíte ručičky budíku na aktuální čas (ručičky se pohybují rychleji, pokud tlačítko podržíte stisknuté).
3. Stisknutím tlačítka A po dobu 2 sekund obnovíte nastavení minutové ručičky časomíry.
4. Stisknutím tlačítka B nastavíte minutovou ručičku časomíry do nulové polohy.
5. Stisknutím tlačítka A po dobu 2 sekund obnovíte nastavení sekundové ručičky časomíry.
6. Stisknutím tlačítka B nastavíte sekundovou ručičku časomíry do nulové polohy.
7. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.



## Ana-Digi T05, T206 NASTAVENÍ DNE A ČASU

1. Povytláhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčením korunkou ve směru pohybu hodinových ručiček nastavte správný čas.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

### NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO ČASU

1. Stisknutím tlačítka C zobrazte čas.
2. Stisknutím a podržením tlačítka B vstoupíte do režimu nastavení, zobrazení sekund bude blikat.
3. Stisknutím tlačítka A nastavíte požadovanou hodnotu.
4. Stisknutím tlačítka B se posunete na následující položku (sekundy, minuty, hodiny, 12/24-hodinový formát).
5. Kroky 3 a 4 opakujte, dokud nenastavíte správný čas.

### NASTAVENÍ DATA

1. Stisknutím tlačítka C zobrazte datum.
2. Stisknutím a podržením tlačítka B vstoupíte do režimu nastavení, zobrazení data bude blikat.
3. Stisknutím tlačítka A nastavíte požadovanou hodnotu.
4. Stisknutím tlačítka B se posunete na následující položku (měsíc a den).
5. Kroky 3 a 4 opakujte, dokud nenastavíte správné datum.


### NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO BUDÍKU

1. Stisknutím tlačítka C zobrazte budík AL.
2. Stisknutím a podržením tlačítka B vstoupíte do režimu nastavení, zobrazení hodin bude blikat.
3. Stisknutím tlačítka A nastavíte hodinu budíku.
4. Stisknutím tlačítka B se posunete na nastavení minut.
5. Stisknutím tlačítka A nastavíte minuty budíku.
6. Stisknutím tlačítka B uložíte čas budíku, číslice přestanou blikat.
7. Tlačítkem A můžete budík zapnout a vypnout (v horní levé části se objeví ukazatel zapnutého budíku).

*Poznámka: Aby budík vydával tón, musí být zapnuté pípní. To zapnete tak, že v režimu zobrazení času stisknete současně tlačítka A a B, v horním levém rohu se objeví ukazatel zapnutého hodinového pípní.*

### POUŽÍVÁNÍ ČASOMÍRY

1. Stisknutím tlačítka C přepnete do režimu časomíry.
2. Stisknutím tlačítka A spustíte/zastavíte časomíru.
3. Stisknutím tlačítka B za běhu časomíry zobrazíte mezičas (čas kola).
4. Opětovným stisknutím tlačítka B obnovíte zobrazení měřeného času.
5. Po zastavení časomíry ji nastavíte zpět na 00:00:00 stisknutím tlačítka B.



## Ana-Digi

### ZOBRAZENÍ BĚŽNÉHO ČASU

1. V režimu běžného zobrazení času můžete stisknutím tlačítka A přepínat 12 a 24-hodinovým formátem zobrazení času.
2. Stisknutím tlačítka B zobrazíte režim data.

### NASTAVENÍ DATA A KALENDÁŘE

1. Stisknutím tlačítka A a jeho podržením po dobu dvou sekund vstoupíte do režimu nastavování. Zobrazení aktuálního roku začne blikat.
2. Opakovaným tisknutím tlačítka A nastavíte rok, měsíc, den, hodinu, minutu a sekundu, a nakonec opustíte režim nastavování.
3. Tlačítkem B se nastavuje požadovaná hodnota právě zvolené položky.
4. Podržením tlačítka B stisknutého zrychlíte nastavování.
5. Pokud není žádné tlačítko stisknuté po dobu 30 sekund, hodinky se vrátí do zobrazení běžného času.

### ČASOMÍRA


1. Stisknutím tlačítka B vstoupíte do režimu časomíry.
2. Stisknutím tlačítka A spustíte/zastavíte časomíru.
3. Stisknutím tlačítka B zobrazíte mezičas a vynulujete zastavenou časomíru.

### NASTAVENÍ BUDÍKU

1. Stisknutím tlačítka B vstoupíte do režimu budíku.
2. Stisknutím tlačítka A zapnete/vypnete zvuk budíku.
3. Stisknutím a podržením tlačítka A po dobu dvou sekund vstoupíte do režimu nastavování. Začne blikat ukazatel hodin.
4. Opakovaným tisknutím tlačítka A hodinu a minutu.
5. Tlačítkem B se nastavuje požadovaná hodnota právě zvolené položky.
6. Podržením tlačítka B stisknutého zrychlíte nastavování.
7. Jakákoliv změna nastavení budíku automaticky zapne zvuk budíku.
8. Pokud není žádné tlačítko stisknuté po dobu 30 sekund, hodinky se vrátí do zobrazení běžného času.

### REŽIM VYPNUTÍ

Pokud čtyřikrát stisknete tlačítko B, zobrazí se režim vypnutí namísto zobrazení času.



## Big Tic: Změna barvy ciferníku

Barva ciferníku se mění po stisknutí tlačítka

### UKÁZKOVÝ REŽIM

Tyto hodinky přicházejí z výroby v ukázkovém režimu, kdy mění barvu vždy po dvou sekundách.

1. Ukázkový režim vypnete stisknutím a podržením tlačítka po dobu dvou sekund.
2. Opětovným stisknutím a podržením tlačítka po dobu dvou sekund ukázkový režim zase zapnete.

### ZMĚNY BAREV

1. Zkontrolujte, že hodinky nejsou v ukázkovém režimu.
2. Stisknutím tlačítka zobrazíte barvu 1.
3. Opětovným stisknutím tlačítka zobrazíte barvu 2.

*Pokud chcete, aby hodinky měnily barvu samy, vraťte je do ukázkového režimu.*

### NASTAVENÍ ČASU

1. Povytněte korunku do polohy 2.
2. Otáčením korunkou nastavte správný čas.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

## Big Tic

Na ciferníku se zobrazují sekundy od "01" do "60"

### NASTAVENÍ ČASU

1. Povytněte korunku do polohy 2.
2. Otáčením korunkou nastavte správný čas.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

## Scrolling Tic

Na ciferníku se zobrazují sekundy od "01" do "60" v různých podobách.

### NASTAVENÍ ČASU

1. Povytněte korunku do polohy 2.
2. Otáčením korunkou nastavte správný čas.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

### MOŽNOSTI ZOBRAZENÍ

Stisknutím tlačítka můžete vybírat mezi různými způsoby zobrazení.



## Big Tic Multi-mode Digital

### REŽIM BIG TIC

Na displeji se zobrazují sekundy od "01" do "60".

### REŽIM KALENDÁŘE

(Nastavení měsíce, data a dne v týdnu)

1. Volbou znaku kalendáře zobrazíte na displeji měsíc a datum (MONTH:DATE) a den v týdnu (DOW).
2. Stisknutím tlačítka C přepnete mezi zobrazením měsíce a data na prvním místě (MONTH:DATE a DATE:MONTH).

### NASTAVENÍ KALENDÁŘE

1. Stiskněte tlačítko D a podržte jej po dobu dvou sekund, dokud se neozve tón.
2. Začne blikat zobrazení roku, tlačítkem C nastavte požadovanou hodnotu.
3. Stisknutím tlačítka A se přesunete na následující položku.
4. Stisknutím tlačítka D ukončíte režim nastavení.
5. Hodinky se samy přepnou do režimu Big Tic, pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu dvou minut, přitom zůstanou nastavené původní hodnoty.


### REŽIM ZOBRAZENÍ ČASU

(12/24-hodinový formát, minuty, sekundy)

1. Na displeji jsou zobrazeny hodiny:minuty a sekundy v dolní části displeje.
2. Stisknutím tlačítka lze přepínat mezi zobrazením 12 a 24-hodinového formátu.

### NASTAVENÍ ČASU

1. Stiskněte tlačítko D a podržte jej po dobu dvou sekund.
2. Začne blikat zobrazení hodin, tlačítkem C nastavte požadovanou hodnotu, pokud tlačítko podržíte stisknuté, bude se hodnota zvyšovat rychleji.
3. Stisknutím tlačítka A se přesunete na následující položku.

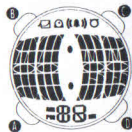

4. Stisknutím tlačítka D ukončíte režim nastavení.

5. Hodinky se samy přepnou do režimu Big Tic, pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu dvou minut, přitom zůstanou nastavené původní hodnoty.

### NASTAVENÍ SEKUND

Stisknutím tlačítka C ukazatel sekund vynulujete.

### REŽIM ODPOČTU

(Maximální čas, který je možno nastavit pro odpočet je 19 hodin, 59 minut, 59 sekund, s výstrahami v době 5 minut, 1 minuta a 30 sekund před vypršením nastaveného času)

1. Volbou znaku odpočítávací časomíry zobrazíte v dolní části displeje počítadlo MINUT:SEKUND a HODIN.
2. Stisknutím tlačítka C spustíte a pozastavíte odpočet.
3. Pokud odpočítávací časomíra běží, znak odpočítávací časomíry na displeji bliká ve všech režimech režimu odpočítávací časomíry.
4. Jakmile časomíra v dolní části displeje dosáhne hodnoty 0:00 a 0, ozve se výstražný zvuk, trvající 20 sekund. Po 20 sekundách výstraha utichne a číslice se zastaví.
5. Zvuk výstrahy lze vypnout stisknutím kteréhokoliv tlačítka.
6. Stisknutím tlačítka C vyvoláte poslední nastavení časomíry.
7. Dalším stisknutím tlačítka C znovu spustíte časomíru.
8. Stisknutím tlačítka D vynulujete hodnoty časomíry.

### NASTAVENÍ ODPOČÍTÁVACÍ ČASOMÍRY

1. Stiskněte tlačítko D a podržte jej stisknuté po dobu dvou sekund.
2. Začne blikat zobrazení hodin, tlačítkem C nastavte požadovanou hodnotu, pokud tlačítko podržíte stisknuté, bude se hodnota zvyšovat rychleji.
3. Pořadí nastavování je následující: hodiny (0–19), minuty (0–59) a sekundy (00–59). Nejvyšší možné nastavení časomíry je 19 hodin, 59 minut, 59 sekund.
4. Stisknutím tlačítka D ukončíte režim nastavení.

## REŽIM DENNÍHO BUDÍKU

1. Displej zobrazuje HODINY.MINUTY.
2. Stisknutím tlačítka C nastavíte zapnutý budík a vypnutý zvuk budíku (ALARM ON/CHIME OFF). Dalším stisknutím tlačítka C nastavíte zapnutý budík a zapnutý zvuk budíku (ALARM ON/CHIME ON). Dalším stisknutím tlačítka C nastavíte vypnutý budík a vypnutý zvuk budíku (ALARM OFF/CHIME OFF). Když je budík zapnutý, na displeji je zobrazen obrys zvönku. Když je zapnutý zvuk budíku, je tento symbol vyplněný. Když je budík/zvuk budíku zapnutý, zůstává příslušný znak zobrazen na displeji ve všech režimech.

*Poznámka: Pokud je zapnuté hodinové pípání, je zapnutý i zvuk stisku tlačítek. Pokud je hodinové pípání vypnuté, je vypnutý i zvuk stisku tlačítek.*

## NASTAVENÍ DENNÍHO BUDÍKU

1. Stiskněte tlačítko D a podržte jej stisknuté po dobu dvou sekund.
2. Začne blikat zobrazení hodin, tlačítkem C nastavte požadovanou hodnotu, pokud tlačítko podržíte stisknuté, bude se hodnota zvyšovat rychleji.
3. Stisknutím tlačítka A se přesunete na následující položku.
4. Stisknutím tlačítka D ukončíte režim nastavení. Ozve se krátké pípnutí.
5. Jakmile nastane čas budíku, hodinky zůstanou v současném režimu. Zvuk budíku zní po dobu 20 sekund. Hodinové pípání jsou dvě pípnutí. Zvuk budíku lze vypnout stisknutím kteréhokoliv tlačítka.
6. Hodinky se samy přepnou do režimu Big Tic, pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu dvou minut, přitom zůstanou nastavené původní hodnoty.

## REŽIM ČASOMÍRY

(Maximální čas, který je možno měřit je 99 hodin, 59 minut, 59 sekund)

1. V dolní části displeje se zobrazuje počítadlo sekund a setin sekundy, a minut.
2. Jakmile počítadlo minut dosáhne hodnoty 59, začne displej ve své dolní části zobrazovat minuty: sekundy a hodiny. Časomíra je schopná zobrazovat naměřený čas do 59 minut: 59 sekund a 99 hodin. Jakmile je tato hodnota dosažena, časomíra se zastaví.
3. Pokud běží časomíra, znak časomíry na displeji bliká ve všech režimech vyjma režimu časomíry.
4. Stisknutím tlačítka D vynulujete hodnoty časomíry.

## TÓN KLÁVES

1. Pokud je zapnuté hodinové pípání, je zapnutý i zvuk stisku tlačítek. Pokud je hodinové pípání vypnuté, je vypnutý i zvuk stisku tlačítek, viz oddíl Režim denního budíku.
  2. Vstup nebo ukončení režimu je doprovázeno jedním krátkým pípnutím.
  3. Vstup nebo ukončení režimu nastavování je doprovázeno dvěma krátkými pípnutími.
  4. Vstup nebo ukončení režimu Big Tic je doprovázeno zvláštním tónem.
- Poznámka: Pořadí nastavování je ROK (2004-2035), MĚSÍC (1-12), DATUM (01-31), den v týdnu DOW (MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU), HODINA (0-23), AMP/PM, MINUTA (00-59) a SEKUNDA (00-59).*

## Sport Digital

### NORMÁLNÍ ZOBRAZENÍ ČASU


1. Stisknutím a podržením tlačítka C po dobu dvou sekund v režimu normálního zobrazení času můžete přepínat mezi 12 a 24-hodinovým formátem zobrazení času.
2. Stisknutím tlačítka B vstoupíte do režimu nastavení času a kalendáře.
3. Stisknutím tlačítka D zapnete/vypnete tón.
4. Stisknutím tlačítka E zapnete podsvícení displeje.

### NASTAVENÍ ČASU A KALENDÁŘE

1. Stisknutím a podržením tlačítka B po dobu dvou sekund vstoupíte do režimu nastavení času a kalendáře. Začne blikat značka zapnutí/vypnutí tónu. Tlačítky B nebo C nastavte zapnutý/vypnutý tón a tlačítkem A volbu potvrďte.
2. Tlačítkem C nebo D zapnete/vypnete tón.
3. Tlačítkem A nastavíte postupně 12/24-hodinový formát, hodiny, minuty, sekundy, rok, měsíc a den.
4. Stisknutím tlačítka C zvýšíte hodnotu právě nastavované položky, tlačítkem D ji snižíte.
5. Stisknutím tlačítka B ukončíte režim nastavování.
6. Pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 60 sekund, vrátí se displej do normálního zobrazení času.

### REŽIM ČASOMÍRY

1. Stisknutím tlačítka A vstoupíte do režimu časomíry.
2. Stisknutím tlačítka C spustíte/zastavíte časomíru.
3. Stisknutím a podržením tlačítka D po dobu dvou sekund časomíru vynulujete.





## ZOBRAZENÍ ČASU KOLA

1. Stiskněte tlačítko D po dobu běhu časomíry (dokáže uložit čas až pro 20 kol).
2. Stisknutím tlačítka C ukončíte měření.
3. Stisknutím tlačítka B zobrazíte časy pro jednotlivá kola.
4. Stisknutím tlačítka D vstoupíte do režimu normálního zobrazení času. Stisknutím a podržením tlačítka D po dobu dvou sekund časomíru vynulujete.

## NASTAVENÍ ODPOČÍTÁVACÍ ČASOMÍRY

1. Stisknutím tlačítka A vstoupíte do režimu odpočítávací časomíry.
2. Stisknutím a podržením tlačítka B vstoupíte do režimu nastavení odpočítávací časomíry.
3. Opakovaným stisknutím tlačítka A postupně zvolíte hodiny, minuty a sekundy.
4. Stisknutím tlačítka C zvýšíte hodnotu právě nastavované položky, tlačítkem D ji snížíte.
5. Stisknutím tlačítka B ukončíte režim nastavování.
6. Stisknutím tlačítka C spustíte/zastavíte časomíru.
7. Stisknutím tlačítka D opět zobrazíte nastavenou hodnotu časomíry.
8. Výstražný tón odpočítávací časomíry zní po dobu 30 sekund od dosažení nulové hodnoty. Výstrahu lze vypnout stisknutím kteréhokoliv tlačítka.
9. Pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 60 sekund, vrátí se displej do normálního zobrazení času.


## NASTAVENÍ BUDÍKU

1. Stisknutím tlačítka A vstoupíte do režimu výběru budíku.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka C můžete procházet mezi jednotlivými budíky.
3. Stisknutím tlačítka D budíky zapnete/vypnete.
4. Stisknutím a podržením tlačítka B vstoupíte do režimu nastavení budíku. Číslice hodin začnou blikat.
5. Opakovaným stisknutím tlačítka A postupně zvolíte hodiny a minuty.
6. Stisknutím tlačítka C zvýšíte hodnotu právě nastavované položky, tlačítkem D ji snížíte.
7. Stisknutím tlačítka B ukončíte režim nastavování.
8. Tón budíku zní po dobu 30 sekund a lze jej vypnout stisknutím kteréhokoliv tlačítka.
9. Pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 60 sekund, vrátí se displej do normálního zobrazení času.

## Sport Digital

### NASTAVENÍ ČASU A KALENDÁŘE

1. Stisknutím a podržením tlačítka C po dobu tří sekund vstoupíte do režimu nastavení. Číslice sekund začnou blikat.
2. Tlačítkem A zvolíte požadovanou položku.
3. Stisknutím tlačítka D zvýšíte hodnotu právě nastavované položky, tlačítkem E ji snížíte.
4. Stisknutím tlačítka C se vrátíte do režimu zobrazení času a kalendáře.
5. Stisknutím tlačítka B ukončíte režim nastavování.
6. Stisknutím tlačítka A vstoupíte do režimu T2. Nastavení času T2 je zcela shodné s nastavováním času a kalendáře, jak je popsáno výše.



### STOPKY

1. Stisknutím tlačítka E spustíte/zastavíte časomíru.
2. Stisknutím tlačítka D časomíru vynulujete.

### ZOBRAZENÍ ČASU KOLA

1. Stiskněte tlačítko D po dobu běhu časomíry (dokáže uložit čas až pro 8 kol).
2. Stisknutím tlačítka E ukončíte měření.
3. Stisknutím tlačítka C zobrazíte časy pro jednotlivá kola.
4. Stisknutím tlačítka D časomíru vynulujete.
5. Stisknutím tlačítka A vstoupíte do režimu TR.

### NASTAVENÍ MĚŘENÍ STANOVENÉHO ČASU

1. Při vynulované časomíře stiskněte tlačítko E, časomíra začne měřit čas.
2. Stisknutím tlačítka E ukončíte měření.
3. Stisknutím tlačítka D časomíru vynulujete.

### ODPOČET

1. Stisknutím a podržením tlačítka C po dobu tří sekund vstoupíte do režimu nastavení. Číslice sekund začnou blikat.
2. Stisknutím tlačítka D zvýšíte hodnotu právě nastavované položky, tlačítkem E ji snížíte.
3. Tlačítkem A zvolíte následující položku.



4. Stisknutím tlačítka C se vrátíte do režimu časomíry.
5. Stisknutím tlačítka E spustíte/ukončíte měření.
6. Stisknutím tlačítka D časomíru vynulujete.
7. Stisknutím tlačítka A vstoupíte do režimu AL.

#### NASTAVENÍ BUDÍKU (4 budíky)

Tlačítkem E lze zapnout/vypnout hodinové pípní a zvuk budíku.

1. Stisknutím a podržením tlačítka C po dobu tří sekund vstoupíte do režimu nastavení. Číslice minut začnou blikat.
2. Stisknutím tlačítka D zvýšíte hodnotu právě nastavované položky, tlačítkem E ji snížíte.
3. Tlačítkem A zvolte následující položku.
4. Stisknutím tlačítka C se vrátíte do režimu budíku.
5. Stisknutím tlačítka D můžete procházet mezi jednotlivými budíky.
6. Stisknutím tlačítka A vstoupíte do režimu zobrazení času a kalendáře.


#### Sport Digital

##### ZOBRAZENÍ ČASU

1. Stisknutím tlačítka A vstoupíte do režimu časomíry.
2. Stisknutím tlačítka B zapnete podsvícení displeje.
3. Stisknutím tlačítka C zapnete/vypnete tón.
4. Stisknutím tlačítka D zapnete animaci na 5 sekund. Podržením tlačítka D po dobu dvou sekund zapnete/vypnete nastavení letního času.

##### REŽIM NASTAVENÍ ČASU

1. Stisknutím a podržením tlačítka A vstoupíte do režimu nastavení, začne blikat zobrazení 12/24 hodin.
2. Čas lze nastavit pomocí tlačítek C a D, nastavte hodiny, minuty, sekundy, rok, měsíc a den.
3. Stisknutím tlačítka B se posunete na následující položku.
4. Stisknutím tlačítka A uložíte nastavení, ukončíte režim nastavování a vrátíte se zpět do režimu zobrazení času.



#### STOPKY (STW)

1. Stisknutím tlačítka C spustíte/zastavíte časomíru.
2. Stisknutím tlačítka D časomíru vynulujete. (Stisknutím a podržením tlačítka A po dobu 2 sekund vstoupíte do režimu vyvolání paměti).

#### MEZIČAS (TTL)

1. Stisknete tlačítko D za běhu časomíry.
2. Opětovným stisknutím tlačítka D se vrátíte do zobrazení časomíry.
3. Stisknutím tlačítka C ukončíte měření času.
4. Stisknutím tlačítka D časomíru vynulujete.

#### VYVOLÁNÍ PAMĚTI ČASOMÍRY

1. Stisknutím tlačítka A vstoupíte do paměti časomíry a zase se vrátíte do režimu časomíry.
2. Stisknutím tlačítek C a D můžete procházet mezi záznamy v paměti časomíry (až 20 záznamů).

#### BUDÍK A REŽIM NASTAVENÍ BUDÍKU (AL 1-4)

1. Stisknutím tlačítka C budík zapnete/vypnete.
2. Stisknutím tlačítka D zobrazíte následující budík.
3. Stisknutím a podržením tlačítka A po dobu 2 sekund vstoupíte do režimu nastavení. Číslice hodin začnou blikat.
4. Tlačítka C a D nastavte požadovanou hodnotu.
5. Stisknutím tlačítka B přejdete na následující položku.
6. Stisknutím tlačítka A uložíte nastavení, ukončíte režim nastavování a vrátíte se zpět do režimu budíku. Budík je nyní zapnutý.

#### ČASOVAČ

1. Stisknutím tlačítka C časovač zapnete/vypnete.
2. Stisknutím tlačítka D obnovíte nastavení časovače.
3. Stisknutím a podržením tlačítka A po dobu 2 sekund vstoupíte do režimu nastavení časovače.

#### REŽIM NASTAVENÍ ČASOVAČE

1. Stisknutím a podržením tlačítka A po dobu 2 sekund vstoupíte do režimu nastavení časovače. Číslice hodin začnou blikat.
2. Tlačítka C a D nastavte požadovanou hodnotu.

3. Stisknutím tlačítka B přejdete na následující položku.
4. Stisknutím tlačítka A uložíte nastavení, ukončíte režim nastavování a vrátíte se zpět do režimu časovače.

### REŽIM SVĚTOVÉHO ČASU

1. Tlačítka C a D můžete přecházet mezi jednotlivými městy.
2. Stisknutím a podržením tlačítka D po dobu dvou sekund zapnete/vypnete nastavení letního času.

Zkratka	Město	Časový posun	Zkratka	Město	Časový posun
MDY	Midway	-11 hodin	PAR	Paříž	+1 hodin
HNL	Honolulu	-10 hodin	CAI	Káhira	+2 hodin
ANC	Anchorage	-9 hodin	MOW	Moskva	+3 hodin
LAX	Los Angeles	-8 hodin	DXB	Dubaj	+4 hodin
DEN	Denver	-7 hodin	KHI	Karáčí	+5 hodin
CHI	Chicago	-6 hodin	DAC	Dacca	+6 hodin
NYC	New York	-5 hodin	BKK	Bangkok	+7 hodin
CCS	Caracas	-4 hodin	HKG	Hongkong	+8 hodin
RIO	Rio de Janeiro	-3 hodin	TYO	Tokio	+9 hodin
ATA	Antarktida	-3 hodin	SYD	Sydney	+10 hodin
CPV	Cape Verde	-2 hodin	NOU	Noumea	+11 hodin
LON	Londýn	0 hodin	ALK	Auckland	+12 hodin

### FUNKCE LED

Stisknutím tlačítka B v kterémkoliv režimu zapnete podsvícení displeje po dobu 5 sekund.

## Modul světového času

### NORMÁLNÍ ZOBRAZENÍ ČASU

1. Stisknutím tlačítka B zapnete podsvícení displeje.
2. Stisknutím tlačítka C zapnete/vypnete hodinové pípní.
3. Stisknutím tlačítka D zapnete/vypnete nastavení letního času pro zvolené město.
4. Pokud v kterémkoliv režimu nedojde ke stisknutí některého z tlačítek po dobu 60 sekund, vrátí se hodinky do normálního zobrazení času.



### REŽIM ČASU A KALENDÁŘE

1. Stisknutím a podržením tlačítka B po dobu dvou sekund vstoupíte do režimu nastavení, začne blikat zobrazení 12/24 hodin.
2. Stisknutím tlačítka C vyberte 12 nebo 24-hodinový formát.
3. Stisknutím tlačítka A vyberte a nastavte sekundy, minuty, hodiny, rok, měsíc, den a město.
4. Stisknutím tlačítka C zvýšíte hodnotu právě nastavované položky, tlačítkem D ji snížíte.
5. Stisknutím tlačítka C ukončíte režim nastavování.

### REŽIM SVĚTOVÉHO ČASU

1. Tlačítkem A zvolte režim světového času.
2. Stisknutím tlačítka C vyberte město.
3. Stisknutím tlačítka D zapnete/vypnete nastavení letního času pro zvolené město.

Zkratka	Město	Časový posun	Zkratka	Město	Časový posun
MDY	Midway	-11 hodin	PAR	Paříž	+1 hodin
HNL	Honolulu	-10 hodin	CAI	Káhira	+2 hodin
ANC	Anchorage	-9 hodin	MOW	Moskva	+3 hodin
LAX	Los Angeles	-8 hodin	DXB	Dubaj	+4 hodin
DEN	Denver	-7 hodin	KHI	Karáčí	+5 hodin
CHI	Chicago	-6 hodin	DAC	Dacca	+6 hodin
NYC	New York	-5 hodin	BKK	Bangkok	+7 hodin
CCS	Caracas	-4 hodin	HKG	Hongkong	+8 hodin
RIO	Rio de Janeiro	-3 hodin	TYO	Tokio	+9 hodin
-2H	-2H	-3 hodin	SYD	Sydney	+10 hodin
-1H	-1H	-2 hodin	NOU	Noumea	+11 hodin
LON	Londýn	0 hodin	ALK	Auckland	+12 hodin

### VYVOLÁNÍ PAMĚTI

1. V režimu vyvolání paměti zobrazíte stiskem tlačítka A následující záznam.
2. Stiskem tlačítek C nebo D ukončíte režim paměti a vrátíte se zpět do režimu časomíry.
3. V paměti lze uložit až 10 záznamů. Číslo záznamu je nahrazeno písmenem L, pokud je jeho pořadové číslo vyšší než 9.
4. Poslední záznam v paměti bude přepsán dalším záznamem, zatímco předcházejících 9 záznamů zůstane beze změny.
5. Pokud nedojde ke stisknutí žádného tlačítka po dobu 30 sekund, zobrazí se normální čas.

### ČASOVAČ

1. Stisknutím tlačítka C spustíte a zastavíte časovač.
2. Stisknutím tlačítka D časovač nastavíte na zvolenou hodnotu.
3. Stisknutím a podržením tlačítka A vstoupíte do režimu nastavení časovače.

### NASTAVENÍ ČASOVAČE


1. Stisknutím tlačítka B nastavte hodinu, minutu, sekundu nebo druh časovače. Druhy časovače jsou následující:  
CD-STP (odpočet-stop)  
CD-REP (odpočet-opakování)  
CD-UP (odpočet-připočet)
2. Stisknutím tlačítka C zvýšíte hodnotu právě nastavované položky, tlačítkem D ji snížíte.
3. Tónem časovače jsou dvě pípnutí za sekundu.
4. Tón zní po dobu 30 sekund pro Cd-STP.
5. Pokud je v režimu CD-REP nastavený čas kratší než 1 minuta, zazní tón po dobu jedné sekundy při vynulování časovače.
6. Časovač se automaticky zastaví s 30-sekundovým tónem, jakmile počet opakování v režimu CD-REP dosáhne 100.
7. Časovač v režimu CD-UP se zastaví a zazní 30-sekundový tón, jakmile naměřený čas dosáhne 23 hod, 59 min, 59 s.

### REŽIM BUDÍKU

1. Stisknutím tlačítka C můžete procházet mezi jednotlivými budíky.
2. Stisknutím tlačítka D budík zapnete/vypnete.
3. Stisknutím tlačítka B se vrátíte do zobrazení běžného času.

### NASTAVENÍ BUDÍKU


1. Stisknutím a podržením tlačítka A vstoupíte do režimu nastavení budíku.
2. Stisknutím tlačítka B nastavíte požadovanou hodinu a minutu budíku.
3. Stisknutím tlačítka C zvýšíte hodnotu právě nastavované položky, tlačítkem D ji snížíte.
4. Stisknutím tlačítka A ukončíte režim nastavování.
5. Pokud nedojde ke stisknutí žádného tlačítka po dobu 30 sekund, zobrazí se normální čas.
6. Zvuk budíku zní po dobu 30 sekund, rychlostí čtyři pípnutí za sekundu.
7. Budíky se automaticky zapnou, jakmile vstoupíte do režimu nastavení.

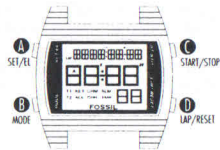

## Hodinky se dvěma dílčími ciferníky a zobrazením fáze slunce/měsíce VX3H (1 korunka)

### NASTAVENÍ DATA

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčejte po směru chodu hodinových ručiček, dokud se nezobrazí požadované datum.
3. Zatláčte korunku zpět do polohy 1.



### NASTAVENÍ ČASU A DATA

1. Vytáhněte korunku do polohy 3.
2. Otáčením ve směru chodu hodinových ručiček nastavte hodinovou a minutovou ručičku hodinek. Ručička ukazatele dne v týdnu se pohybuje zároveň s nastavováním času. Otáčejte korunkou, dokud nedosáhnete požadovaného dne v týdnu.

### NASTAVENÍ FÁZE SLUNCE/MĚSÍCE

Nastavení je automatické, podle nastavení hodinové a minutové ručičky.

## FUEL DIGITAL

### FUNKCE ZOBRAZENÍ ČASU/PODSVÍCENÍ DISPLEJE

1. Stisknutím tlačítka A změníte používaný režim.
2. Stisknutím tlačítka B zapnete podsvícení displeje. Podsvícení automaticky zhasne po 3 sekundách.
3. Stisknutím a podržením tlačítka B po dobu dvou sekund vstoupíte do režimu nastavení času. Podsvícení displeje bude blikat.
4. Stisknutím tlačítka C nebo D světlo zapnete, respektive vypnete.
5. Pokud je funkce podsvícení zapnutá, rozsvítí se světlo při každém stisku libovolného tlačítka. Tato funkce se automaticky vypne po 30 minutách.
6. Stisknutím tlačítka C můžete přepínat mezi zobrazením časů T1 a T2. Stisknutím a podržením tlačítka C po dobu dvou sekund nastavíte čas T1 nebo T2 jako výchozí.
7. Stisknutím tlačítka D zapnete/vypnete zvuk tlačítek.
8. Pokud v kterémkoliv režimu nedojde ke stisknutí jakéhokoliv tlačítka po dobu 30 sekund, vrátí se hodinky automaticky do režimu normálního zobrazení času.



### REŽIM NASTAVENÍ ČASU

1. Při zobrazení času T1 vstoupíte do režimu nastavení stisknutím a podržením tlačítka B po dobu dvou sekund. Podsvícení displeje bude blikat.
2. Stisknutím tlačítka A přepnete do režimu nastavení času.

3. Stisknutím tlačítka C nebo D zapnete/vypnete hodinové pípání, nastavíte 12/24 formát zobrazení času, hodiny, minuty, sekundy, rok, formát zobrazení data (měsíc/den nebo den/měsíc).
4. V režimu nastavení zobrazení data stisknutím tlačítka A zvolíte měsíc nebo den, a tlačítka C nebo D nastavíte požadovanou hodnotu vybrané položky.
5. Stisknutím tlačítka B ukončíte režim nastavování.
6. Při zobrazení času T2 vstoupíte do režimu nastavení času T2 stisknutím a podržením tlačítka B po dobu dvou sekund.
7. Pomocí tlačítek C/D nastavíte rozdíl mezi časy T1 a T2 v rozsahu 23 hodin.
8. Stisknutím tlačítka B ukončíte režim nastavování.

### REŽIM ČASOMÍRY

1. Stisknutím tlačítka A přepnete do režimu časomíry.
2. Stisknutím tlačítka C časomíru zapnete/zastavíte. Po dobu běhu časomíry se bude ikona stopek zobrazovat na displeji ve všech režimech.
3. Stisknutím a podržením tlačítka D po dobu dvou sekund časomíru vynulujete.

### MĚŘENÍ MEZIČASŮ

1. Stisknutím tlačítka B za běhu časomíry můžete měřit mezičasy (až 10). Pokud pořadí mezičasu překročí 9, zobrazí se na displeji ukazatel "L". Prvních 9 mezičasů zůstává uloženo v paměti, poslední hodnota se přepisuje posledně změřeným mezičasem.
2. Stisknutím tlačítka B vyvoláte zobrazení uložených mezičasů.
3. Stisknutím tlačítka B zobrazíte hodnotu následujícího uloženého mezičasu.
4. Stisknutím tlačítka C nebo D ukončíte zobrazování mezičasů a vrátíte se zpět do režimu časomíry.

### REŽIM NASTAVENÍ ČASOVAČE

1. Stisknutím a podržením tlačítka B po dobu dvou sekund přejdete do režimu nastavení časovače. Začne blikat ukazatel druhu časovače.
2. Tlačítka C/D nastavte požadovaný druh časovače: CD STP (odpočet do zastavení), CD REP (opakovaný odpočet) nebo CD UP (odpočet s následným přípočtem).
3. Stisknutím tlačítka A potvrdíte volbu a zvolíte následující nastavovanou položku.
4. Opakujte postup nastavování pro hodiny, minuty a sekundy.
5. Stisknutím tlačítka B ukončíte režim nastavení.

### ČASOVAČ S ODPOČTEM/PŘÍPOČTEM

1. Tlačítkem A zvolte režim časovače.
2. Stisknutím tlačítka C spustíte časovač.
3. Pokud časovač odpočítává od nastaveného času dolů, bude na displeji blikat ikona přesýpacích hodin. V normálním režimu časovače bude po dosažení nastaveného času pípát výstražka po dobu 30 sekund.
4. Pokud časovač přípočítává čas, bude na displeji blikat ikona přesýpacích hodin s šipkou ukazující vzhůru.
5. Pokud časovač odpočítává s automatickým opakováním, bude na displeji blikat ikona přesýpacích hodin s šipkou kolem horní části ikony. Při každém dosažení nuly časovač jednou pípne.
6. Po zastavení časovače jej nastavíte zpět na zvolenou hodnotu stisknutím tlačítka D.

### REŽIM BUDÍKU (4 BUDÍKY)

1. Pomocí tlačítka A přejděte do režimu budíku.
2. Tlačítkem C zvolte požadovaný budík.
3. Tlačítkem D zvolený budík zapnete/vypnete.

### REŽIM NASTAVENÍ BUDÍKU

1. Stisknutím a podržením tlačítka B po dobu dvou sekund vstoupíte do režimu nastavení budíku. Začne blikat ukazatel hodin.
2. Pomocí tlačítek C/D nastavte požadovanou hodnotu.
3. Stisknutím tlačítka A zvolte nastavení minut.
4. Stisknutím tlačítka B ukončíte nastavování.
5. Jakmile provedete jakoukoliv změnu nastavení hodin nebo minut budíku, bude příslušný budík po dokončení nastavování automaticky zapnutý.

## FUEL SPORT DIGITAL

### NORMÁLNÍ ZOBRAZENÍ ČASU

1. Stisknutím tlačítka A změňte aktuální režim.
2. Stisknutím tlačítka B zobrazíte datum.
3. Stisknutím tlačítka C zapnete podsvícení displeje.
4. Stisknutím tlačítka D zobrazíte nastavený čas budíku.
5. Stisknutím a podržením tlačítka D a stisknutím tlačítka B zapnete/vypnete budík.
6. Stisknutím a podržením tlačítka D a stisknutím tlačítka B zapnete/vypnete hodinové pípání.

*Poznámka: Zobrazení dne v týdnu se zapíná se zapnutím hodinového pípání.*

### REŽIM NASTAVENÍ ČASU A KALENDÁŘE

1. Trojím stisknutím tlačítka A vstoupíte do režimu nastavení času.
2. Stisknutím tlačítka B nastavíte sekundy na nulu.
3. Stisknutím tlačítka D můžete přecházet mezi minutami, hodinami, datem, měsícem a dnem v týdnu.
4. Stisknutím tlačítka B nastavte požadovanou hodnotu zvolené položky. Pokud tlačítko podržíte stisknuté, bude se hodnota měnit rychleji.
5. Stisknutím tlačítka A ukončíte režim nastavování.

*Poznámka: Během nastavování hodiny lze zvolit 12/24 formát zobrazení času.*



### STOPKY

1. Stisknutím tlačítka A vstoupíte do režimu časomíry. Na displeji budou blikat ukazatele "SU", "FR" a "SA".
2. Stisknutím tlačítka B spustíte/zastavíte běh časomíry.
3. Stisknutím tlačítka D za běhu časomíry zobrazíte mezičas.
4. Dalším stisknutím tlačítka D opět zobrazíte spuštěnou časomíru.
5. Stisknutím tlačítka D ukončíte měření času.
6. Stisknutím tlačítka D časomíru vynulujete.

### REŽIM NASTAVENÍ BUDÍKU

1. Dvojím stisknutím tlačítka A vstoupíte do režimu nastavení budíku. Na displeji bude blikat ukazatel "MO".
2. Stisknutím tlačítka D můžete přepínat mezi hodinami a minutami.
3. Stisknutím tlačítka B nastavte požadovanou hodnotu zvolené položky. Pokud tlačítko podržíte stisknuté, bude se hodnota měnit rychleji.
4. Stisknutím tlačítka A ukončíte režim nastavování.
5. Pokud je budík zapnutý, bude v nastaveném čase znít po dobu jedné minuty.
6. Stisknutím tlačítka B odložíte budík o pět minut.
7. Stisknutím tlačítka C zvuk budíku vypnete zcela.

## DOT MATRIX DIGITAL

### NORMÁLNÍ ZOBRAZENÍ ČASU

1. Stisknutím tlačítka D změníte aktuální režim zobrazení. (Hodinky obsahují 11 různých režimů.)
2. Pokud v kterémkoliv režimu nedojde ke stisknutí jakéhokoliv tlačítka po dobu 30 sekund, vrátí se hodinky automaticky do režimu normálního zobrazení času.



### REŽIM NASTAVENÍ ČASU

1. Stiskněte a podržte tlačítko C stisknuté po dobu dvou sekund v kterémkoliv režimu, vstoupíte do režimu nastavení času. Ukazatel hodin bude blikat.
2. Stisknutím tlačítka D nastavte požadovanou hodnotu zvolené položky. Pokud tlačítko podržíte stisknuté, bude se hodnota měnit rychleji.
3. Stisknutím tlačítka C přejdete na následující položku.
4. Opakujte postup nastavení pro minuty, sekundy, rok, měsíc a datum. Jakmile je nastaveno datum, režim nastavování se automaticky ukončí a hodinky se vrátí do režimu zobrazování času.
5. Po dokončení nastavování se automaticky upraví zobrazení dne v týdnu.

### REŽIM NASTAVENÍ POZNÁMEK

1. Stisknutím a podržením tlačítka B po dobu dvou sekund v režimu zobrazení času s poznámkou nebo s poznámkou a ikonou vstoupíte do režimu nastavení. Ukazatel hodin začne blikat.
2. Stisknutím tlačítka D nastavte požadovanou hodnotu zvolené položky. Pokud tlačítko podržíte stisknuté, bude se hodnota měnit rychleji.
3. Stisknutím tlačítka C přejdete na následující položku (až 50 znaků, včetně mezer).
4. Stisknutím tlačítka A vymažete znak před kurzorem. Pokud tlačítko podržíte stisknuté, vymažete celou poznámku.
5. Stisknutím tlačítka B vložíte znak do místa před kurzorem.
6. Stisknutím a podržením tlačítka B poznámku uložíte a režim nastavení ukončíte.

*Poznámka: Poznámka může obsahovat znaky A-Z 0-9 : ! ? @ , .*


### REŽIM NASTAVENÍ IKONY

Stisknutím tlačítka C v režimu zobrazení času s poznámkou a ikonou můžete volit požadovanou ikonu.

### LED Movement

#### NORMÁLNÍ ZOBRAZENÍ ČASU

1. Při normálním zobrazení času je LED vypnutý.
2. Po stisknutí tlačítka B se na displeji na 3 sekundy zobrazí čas. Horní tečka dvojtečky označuje dopoledne, dolní tečka označuje odpoledne.





- Po stisknutí tlačítka C se na displeji na 3 sekundy zobrazí kalendář.
- Pokud nedojte v režimech nastavení ke stisknutí tlačítka po dobu 3 sekund, uloží se všechny provedené změny a LED se vrátí do normálního zobrazení.

### NASTAVENÍ ČASU

- Stisknutím tlačítka B zobrazíte čas, následným stisknutím tlačítka A vstoupíte do režimu nastavení času.
- Stisknutím tlačítka B změníte nastavení hodin, pokud tlačítko podržíte stisknuté, bude se hodnota měnit rychleji.
- Stisknutím tlačítka C změníte nastavení hodin, pokud tlačítko podržíte stisknuté, bude se hodnota měnit rychleji.
- Stisknutím tlačítka A ukončíte režim nastavení času. Změny se rovněž automaticky uloží a režim nastavení se ukončí, pokud nestisknete žádné z tlačítek po dobu tří sekund.


### NASTAVENÍ KALENDÁŘE

- Stisknutím tlačítka C zobrazíte datum, následným stisknutím tlačítka A vstoupíte do režimu nastavení času.
- Stisknutím tlačítka B změníte nastavení měsíce, pokud tlačítko podržíte stisknuté, bude se hodnota měnit rychleji.
- Stisknutím tlačítka C změníte nastavení data, pokud tlačítko podržíte stisknuté, bude se hodnota měnit rychleji.
- Stisknutím tlačítka A ukončíte režim nastavení data. Změny se rovněž automaticky uloží a režim nastavení se ukončí, pokud nestisknete žádné z tlačítek po dobu tří sekund.

## HODINKY S AUTOMATICKÝM STROJKEM A DATEM

### NASTAVENÍ ČASU A DATA


- Hodinky začnou ukazovat čas, jakmile otočíte korunkou v poloze 2 15 až 20-krát, anebo hodinkami dostatečně zatřepete.
- Po vytažení korunky do polohy 2 nastavte otáčením korunkou správný čas.
- Po vytažení korunky do polohy 3 se bude datum automaticky měnit. Požadované datum nastavíte otáčením korunkou v polohách 2 a 3.
- Zatlačte korunku zpět do polohy 1.



*Poznámka: Hodinky vybavené automatickým natahováním získávají energii k natahování z pohybu vaší ruky, pokud není v hodinkách baterie. Nepoužívání hodinek po dobu několika dní může uloženou energii vyčerpat. Pokud se hodinky zastaví, doporučuje se je opětovně ručně natáhnout otáčením korunkou ve směru pohybu hodinových ručiček.*

Je důležité nastavit délku řemínku tak, aby vám hodinky dobře padly na zápěstí. Příliš volný řemínek může omezit schopnost hodinek se natahovat. Jakmile jsou hodinky plně natažené, vydrží v chodu přibližně 38 hodin.

## RETRO HODINKY S DVĚMA ČASOVÝMI CIFERNÍKY GP00/GP01

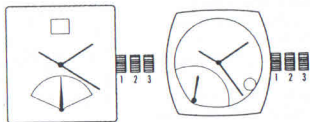

### NASTAVENÍ ČASU A DATA

1. Vytažením korunky do polohy 2 a otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček nastavíte požadované datum.
2. Vytažením korunky do polohy 3 a otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček nastavíte požadovaný čas. Ručička v dolním okénku znázorňuje dopoledne/odpoledne a nastavuje se automaticky do polohy "0" o půlnoci.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.


### NASTAVENÍ DRUHÉHO ČASU

1. Nastavte čas v prvním časovém pásmu podle návodu výše.
2. Vytažením korunky do polohy 2 a otáčením proti směru pohybu hodinových ručiček nastavte 24-hodinovou ručičku tak, aby zobrazovala druhý čas.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

## RETRO HODINKY S DATOVÝM CIFERNÍKEM VD86A

### NASTAVENÍ ČASU A DATA

1. Vytažením korunky do polohy 3 a otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček nastavíte požadovaný den v týdnu. Ručička v levém horním rohu ukazuje den v týdnu a automaticky se na konci týdne nastavuje na "M".
2. S korunkou v poloze 3 nastavte ručičky hodiněk do správné polohy (dbejte správného nastavení dopoledne a odpoledne).
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.
4. Vytažením korunky do polohy 2 a otáčením proti směru pohybu hodinových ručiček nastavíte požadované datum.
5. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

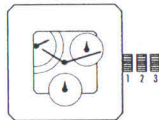



## ANALOGOVÉ-DIGITÁLNÍ HODINKY

### NORMÁLNÍ ZOBRAZENÍ ČASU

1. Stisknutím tlačítka A přepnete mezi 12 24-hodinovým formátem.
2. Stisknutím tlačítka B změníte režim displeje. Pořadí zobrazovaných položek je následující: čas, datum, sekundy.

### NASTAVENÍ ČASU/KALENDÁŘE


1. V jakémkoliv režimu zobrazení stisknete a podržíte tlačítko A. tím vstoupíte do režimu nastavení, začne blikat zobrazení roku.
2. Stisknutím tlačítka B zvýšíte nastavovanou hodnotu. Pokud tlačítko B podržíte stisknuté, bude se hodnota měnit rychleji.
3. Stisknutím tlačítka A přepnete na nastavení další položky.
4. Pořadí nastavování je následující: rok, měsíc, datum, hodiny, minuty.
5. Režim nastavení se automaticky ukončí po nastavení minut, nebo pokud nedojde ke stisknutí žádného tlačítka po dobu 30 sekund.



## ANALOGOVÉ-DIGITÁLNÍ HODINKY SE DVĚMA DÍLČÍMI CIFERNÍKY FL052T

### NORMÁLNÍ ZOBRAZENÍ ČASU

1. Stisknutím tlačítka A přepnete mezi zobrazením času a data.
2. Pokud tlačítko A stisknete a podržíte, bude se displej přepínat mezi zobrazením data a času.  
(Normální zobrazení času obnovíte opětovným stisknutím tlačítka A.)



### NASTAVENÍ ČASU/KALENDÁŘE


1. Z jakéhokoliv režimu zobrazení přejdete stisknutím tlačítka B do režimu nastavení. Začne blikat zobrazení roku.
2. Stisknutím tlačítka A zvýšíte nastavovanou hodnotu.
3. Stisknutím tlačítka B přepnete na nastavení další položky.
4. Pořadí nastavování je následující: rok, měsíc, datum, 12/24-hodinový formát, hodiny, minuty, sekundy.
5. Režim nastavení se automaticky ukončí, pokud nedojde ke stisknutí žádného tlačítka po dobu 30 sekund.

*Poznámka: Den v týdnu se automaticky upraví po ukončení nastavení hodinek.*

## HODINKY S MATRICÍ

### NASTAVENÍ ČASU

1. V jakémkoliv režimu zobrazení stiskněte a podržte tlačítko A po dobu dvou sekund, vstoupíte tím do režimu nastavení, začne blikat zobrazení hodin.
2. Stisknutím tlačítka A zvýšíte nastavovanou hodnotu.
3. Stisknutím a podržením tlačítka A po dobu dvou sekund přepnete na nastavení minut, zobrazení minut začne blikat.
4. Stisknutím tlačítka A zvýšíte nastavovanou hodnotu.
5. Stisknutím a podržením tlačítka A po dobu dvou sekund ukončíte nastavování a vrátíte hodinky zpět do režimu normálního zobrazení času.
6. Režim nastavení se automaticky ukončí, pokud nedojde ke stisknutí žádného tlačítka po dobu 20 sekund.



## VÍCEFUNKČNÍ HODINKY S DISPLEJEM LCD

### NORMÁLNÍ ZOBRAZENÍ ČASU

1. Po stisknutí tlačítka A se na LCD displeji zobrazí čas.
2. Když LCD displej zobrazuje čas, přepne stisknutí tlačítka A na zobrazení data.
3. Když LCD displej zobrazuje datum, přepne stisknutí tlačítka A na zobrazení sekund.

### NASTAVENÍ ČASU A DATA

1. Stisknutím tlačítka B přepnete hodinky do režimu nastavení. Začne blikat zobrazení sekund.
2. Stisknutím tlačítka A zvýšíte nastavovanou hodnotu.
3. Stisknutím tlačítka B přepnete na nastavení následující položky.
4. Postup nastavování je následující: sekundy, minuty, hodiny, 12/24-hodinový formát, rok, měsíc, datum, formát zobrazení data měsíc/den nebo den/měsíc.
5. Režim nastavení se automaticky ukončí po nastavení formátu zobrazení data.




## BIG TIC WORLD TIME

### NORMÁLNÍ ZOBRAZENÍ ČASU

1. Stisknutím tlačítka A změníte režim hodinek.
2. Stisknutím tlačítka B zapnete podsvícení displeje.

*Poznámka: Pokud v kterémkoliv režimu hodinek nedojde ke stisknutí tlačítka po dobu 20 sekund, přepnou se hodinky automaticky zpět do režimu normálního zobrazení času.*



### NASTAVENÍ ČASU

1. Stisknutím a podržením tlačítka D po dobu dvou sekund v režimu normálního zobrazení času přepnete do režimu nastavení; zobrazení sekund začne blikat.
2. Stisknutím tlačítka C sekundy vynulujete.
3. Stisknutím tlačítka A zvolíte k nastavení postupně hodiny, minuty, 12/24-hodinový formát zobrazení a časové pásmo.
4. Stisknutím tlačítka C zvýšíte nastavovanou hodnotu. Pokud tlačítko podržíte stisknuté, bude hodnota narůstat rychleji.
5. Stisknutím tlačítka D ukončíte režim nastavení.

### REŽIM BUDÍKU

1. Stisknutím tlačítka A přepnete do režimu budíku.
2. Stisknutím tlačítka C zapnete/vypnete zvuk budíku.

3. Stisknutím a podržením tlačítka D po dobu dvou sekund přepnete do režimu nastavení budíku; zobrazení hodin začne blikat.
4. Stisknutím tlačítka A zvolíte k nastavení postupně hodiny a minuty.
5. Stisknutím tlačítka C zvýšíte nastavovanou hodnotu. Pokud tlačítko podržíte stisknuté, bude hodnota narůstat rychleji.
6. Stisknutím tlačítka D ukončíte režim nastavení budíku.

### REŽIM ČASOMÍRY

1. Stisknutím tlačítka A přepnete do režimu časomíry.
2. Stisknutím tlačítka C časomíru zapnete/vypnete.
3. Stisknutím tlačítka D za běhu časomíry zobrazíte mezičas.

*Poznámka: Mezičas zůstane na displeji zobrazen po dobu pěti sekund, pak se zobrazení automaticky přepne zpět na měřený čas.*

4. Stisknutím tlačítka D časomíru vynulujete.

### REŽIM SVĚTOVÉHO ČASU

1. Stisknutím tlačítka A přepnete do režimu světového času.
2. Stisknutím tlačítka C změníte časové pásmo na následující, stisknutím tlačítka D na předcházející.
3. Stisknutím tlačítka A zvolené časové pásmo potvrdíte; na displeji se zobrazí "DST" pro potvrzení letního času.
4. Stisknutím tlačítka C přepínáte mezi ano/ne.


### NORMÁLNÍ ZOBRAZENÍ ČASU

1. Stisknutím tlačítka A změníte režim hodinek. Pořadí režimů zobrazení je následující: čas, datum, sekundy.
2. Stisknutím tlačítka B zapnete podsvícení displeje, a přepnete 12/24-hodinový formát.

### NASTAVENÍ ČASU A DATA

1. Stisknutím a podržením tlačítka B v kterémkoliv režimu přepnete do režimu nastavení; začne blikat zobrazení roku.
2. Stisknutím tlačítka A zvýšíte nastavovanou hodnotu. Pokud tlačítko podržíte stisknuté, bude hodnota narůstat rychleji.
3. Stisknutím tlačítka A přepnete na následující nastavovanou položku.
4. Postup nastavování je následující: rok, měsíc, den, hodiny, minuty.
5. Režim nastavení se automaticky ukončí po nastavení minut, nebo pokud nedojde ke stisknutí kteréhokoliv tlačítka po dobu 30 sekund.


*Poznámka: Při nastavování hodin se zobrazují hodnoty v 24-hodinovém formátu.*

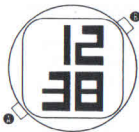

### BASIC GENTS FUEL DIGITAL

#### NORMÁLNÍ ZOBRAZENÍ ČASU

1. Stisknutím tlačítka A zapnete podsvícení displeje.
2. Stisknutím tlačítka B můžete přepínat mezi jednotlivými režimy hodinek, v pořadí: zobrazení času, data, sekund.
3. Stisknutím tlačítka C lze přepínat mezi 12/24-hodinovým formátem zobrazení času.



#### NASTAVENÍ ČASU/KALENDÁŘE

1. V jakémkoliv režimu zobrazení stiskněte a podržte tlačítko C. tím vstoupíte do režimu nastavení, začne blikat zobrazení roku.
2. Stisknutím tlačítka B zvýšíte nastavovanou hodnotu. Pokud tlačítko B podržíte stisknuté, bude se hodnota měnit rychleji.
3. Stisknutím tlačítka C přepnete na nastavení další položky.
4. Pořadí nastavování je následující: rok, měsíc, datum, hodiny, minuty.
5. Režim nastavení se automaticky ukončí po nastavení minut, nebo pokud nedojde ke stisknutí žádného tlačítka po dobu 30 sekund.

*Poznámka: Při nastavování hodin se hodnoty zobrazují ve 24-hodinovém formátu.*

## BASIC LADIES FUEL DIGITAL

### NORMÁLNÍ ZOBRAZENÍ ČASU

1. Stisknutím tlačítka A zobrazíte na jednu sekundu datum. Displej se pak automaticky vrátí na zobrazení času.
2. Dvojím stisknutím tlačítka A přepnete režim hodinek. Pořadí jednotlivých režimů je následující: zobrazení času, data, sekund.
3. Stisknutím tlačítka B lze přepínat mezi trvalým zobrazením času a data.



### NASTAVENÍ ČASU/KALENDÁŘE

1. V režimu zobrazení času stiskněte dvakrát tlačítko B, tím vstoupíte do režimu nastavení; displej začne střídavě zobrazovat čas a datum.
2. Stisknutím tlačítka B zobrazíte nastavení měsíce.
3. Stisknutím tlačítka A zvýšíte nastavovanou hodnotu. Pokud tlačítko A podržíte stisknuté, bude se hodnota měnit rychleji.
4. Stisknutím tlačítka B přepnete na nastavení další položky.
5. Pořadí nastavování je následující: měsíc, datum, hodiny, minuty.
6. Hodinky se automaticky přepnou do režimu zobrazení času po nastavení minut.

## MY TIME YOUR TIME



Zobrazení běžného času



Zobrazení druhého času

### NORMÁLNÍ ZOBRAZENÍ ČASU

1. Stisknutím tlačítka A zapnete podsvícení displeje.
  2. Zobrazení druhého času docílíte otočením hodinek na zápěstí a jejich podržením pod úhlem 45 stupňů po dobu několika sekund, než se zobrazení přepne.
- Poznámka: Pokud se datum zobrazuje pod zobrazením času, znamená to, že hodinky ukazují nastavení pro první časové pásmo. Je-li kalendář zobrazen nad zobrazením času, hodinky ukazují druhé časové pásmo.*

### NASTAVENÍ ČASU/KALENDÁŘE

1. V režimu normálního zobrazení času stiskněte a po dobu dvou sekund podržte tlačítko C, tím vstoupíte do režimu nastavení; na displeji začne blikat ukazatel časových pásem T1/T2.



2. Stisknutím tlačítka B nastavíte požadovanou hodnotu, jeho podržením se nastavování urychlí.
  - a. Při nastavování prvního časového pásma stisknutím tlačítka C vyberte postupně k nastavení hodiny, minuty, rok, měsíc a den (den v týdnu se nastaví automaticky).
  - b. Při nastavování druhého časového pásma se tlačítkem C volí pouze hodiny a minuty (kalendář se nastaví automaticky).
3. Stisknutím tlačítka C ukončíte režim nastavení.

*Poznámka:*

1. Pokud nedojde ke stisknutí žádného tlačítka po dobu 60 sekund, přepnou se hodinky automaticky zpět do normálního zobrazení času.
2. Ukazatele T1 a T2 se na displeji zobrazují pouze během nastavování hodin. Při normálním zobrazení času se na displeji nezobrazují.

## 10 HALF DIGIT DIGITAL FL145/FL186

### NORMÁLNÍ ZOBRAZENÍ ČASU

1. Stisknutím tlačítka A změníte režim hodin.
2. Stisknutím tlačítka B zapnete podsvícení displeje.
3. Stisknutím tlačítka C lze přepínat mezi 12/24-hodinovým formátem.
4. Stisknutím tlačítka D vypnete zvuk budíku.



### NASTAVENÍ ČASU A DATA

1. Trojným stisknutím tlačítka A v režimu normálního zobrazení času přepnete do režimu nastavení; zobrazení sekund začne blikat.
2. Stisknutím tlačítka C sekundy vynulujete.
3. Stisknutím tlačítka D uložíte nastavenou hodnotu a zvolíte k nastavení následující položku.
4. Stisknutím tlačítka C zvýšíte nastavovanou hodnotu. Pokud tlačítko podržíte stisknuté, bude hodnota narůstat rychleji. Stisknutím tlačítka D uložíte nastavenou hodnotu.
5. Pořadí nastavování je následující: sekundy, hodiny, minuty, měsíc, datum, den v týdnu.
6. Stisknutím tlačítka A ukončíte režim nastavení.

## NASTAVENÍ BUDÍKU

1. Stisknutím tlačítka A přepnete do režimu budíku.
2. Stisknutím a podržením tlačítka C vyzkoušíte zvuk budíku.
3. Stisknutím tlačítka C zvuk budíku zapnete/vypnete.
4. Stisknutím tlačítka D přepnete do režimu nastavení budíku.
5. Stisknutím tlačítka C zvýšíte nastavovanou hodnotu. Pokud tlačítko podržíte stisknuté, bude hodnota narůstat rychleji.
6. Pomocí tlačítka D postupně nastavte hodiny a minuty na požadovanou hodnotu.
7. Režim nastavení se automaticky ukončí po nastavení minut.

## REŽIM ČASOMÍRY

1. Stisknutím tlačítka A přepnete do režimu časomíry (ST).
2. Stisknutím tlačítka C časomíru zapnete/vypnete.
3. Stisknutím tlačítka D zastavenou časomíru vynulujete.


## MEZIČAS

1. Při běhu časomíry stiskněte tlačítko D.
2. Po opětovném stisknutí tlačítka D bude časomíra opět zobrazovat měřený čas.
3. Stisknutím tlačítka C ukončíte měření času.
4. Stisknutím tlačítka D časomíru vynulujete.

## TWO EYE MULTIFUNCTION 6P25

### NASTAVENÍ DATA

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčením korunkou proti směru pohybu hodinových ručiček nastavte požadované datum.




### NASTAVENÍ DNE V TÝDNU A ČASU

1. Vytáhněte korunku do polohy 3.
2. Otáčením korunkou ve směru pohybu hodinových ručiček nastavte požadovaný čas. Společně s ručičkami hodinek se otáčí i ručička ukazatele dne v týdnu. Otáčejte korunkou, dokud nenastavíte požadovaný den v týdnu.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

## GENTS DIGITAL ROULETTE

### NORMÁLNÍ ZOBRAZENÍ ČASU

1. V režimu normálního zobrazení času se zobrazují hodiny, minuty a sekundy.
2. Stisknutím tlačítka B lze přepínat režimy zobrazení (5 režimů).
3. Stisknutím tlačítka C zapnete podsvícení displeje.

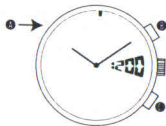


### NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO ČASU

1. Stisknutím a podržením tlačítka A v režimu normálního zobrazení času přepnete do režimu nastavení. Ukazatel hodin začne blikat.
  2. Stisknutím tlačítka B nastavte požadovanou hodnotu. Pokud tlačítko B podržíte stisknuté, bude se hodnota měnit rychleji.
  3. Stisknutím tlačítka A uložíte nastavenou hodnotu. Ukazatel minut začne blikat.
  4. Stisknutím tlačítka B nastavte požadovanou hodnotu a vynulujete sekundy. Pokud tlačítko B podržíte stisknuté, bude se hodnota měnit rychleji.
  5. Stisknutím tlačítka A ukončíte režim nastavení.
- Poznámka: Pokud nedojete ke stisknutí žádného tlačítka po dobu 30 sekund, hodinky se automaticky přepnou zpět do režimu normálního zobrazení času.*

## GENTS ANA-DIGI SECONDS GRID

### NORMÁLNÍ ZOBRAZENÍ ČASU

1. Stisknutím tlačítka A lze přepínat mezi 12/24-hodinovým formátem.
2. Stisknutím tlačítka B lze přepínat mezi zobrazením času a data.



### NASTAVENÍ ČASU A DATA

1. Stisknutím a podržením tlačítka A v režimu normálního zobrazení času přepnete do režimu nastavení. Ukazatel hodin začne blikat.
  2. Stisknutím tlačítka B nastavte požadovanou hodnotu. Pokud tlačítko B podržíte stisknuté, bude se hodnota měnit rychleji.
- Poznámka: Při nastavování minut se při každém stisknutí tlačítka B sekundy vynulují.*
3. Stisknutím tlačítka A uložíte nastavenou hodnotu.
  4. Pořadí nastavování je následující: dopoledne/odpoledne, hodiny, minuty, měsíc, den, den v týdnu.
  5. Stisknutím tlačítka A ukončíte režim nastavení.

*Poznámka: Pokud nedojete ke stisknutí žádného tlačítka po dobu 60 sekund, hodinky se automaticky přepnou zpět do režimu normálního zobrazení času.*

## MULTIFUNCTION ANA-DIGI

### NORMÁLNÍ ZOBRAZENÍ ČASU

1. Stisknutím tlačítka A se přepínají režimy hodinek.
2. Stisknutí tlačítka B zapíná podsvícení displeje.
3. Stisknutím tlačítka C lze přepínat mezi 12/24-hodinovým formátem.



### NASTAVENÍ ČASU A DATA

1. Stisknutím a podržením tlačítka A v režimu normálního zobrazení času přepnete do režimu nastavení. Ukazatel sekund začne blikat.
2. Stisknutím tlačítka C vynulujete sekundy.
3. Stisknete tlačítko D, ukazatel hodin začne blikat.
4. Stisknutím tlačítka C nastavte požadovanou hodnotu. Pokud tlačítko podržíte stisknuté, bude se hodnota měnit rychleji.
5. Stisknutím tlačítka D uložíte nastavenou hodnotu a přepnete na nastavení následující položky.
6. Postup nastavení je následující: sekundy, hodiny, minuty, datum, den v týdnu.
7. Stisknutím tlačítka A ukončíte režim nastavení a přepnete hodinky zpět do režimu normálního zobrazení času.

*Poznámka: Pokud nedojte ke stisknutí žádného tlačítka po dobu 2 minut, hodinky se automaticky přepnou zpět do režimu normálního zobrazení času.*

### REŽIM BUDÍKU

1. Stisknutím tlačítka A v režimu normálního zobrazení času přepnete hodinky do režimu budíku.
2. Stisknutím tlačítka C lze vypnout/zapnout budík a hodinové pípání.
3. Stisknutím a podržením tlačítka C otestujete zvuk budíku (budík bude souvisle pípat).
4. Stisknutím tlačítka D přepnete hodinky do režimu nastavení budíku.
5. Stisknutím tlačítka D postupně zvolte k nastavení hodiny a minuty.
6. Stisknutím tlačítka C nastavte požadovanou hodnotu. Pokud tlačítko podržíte stisknuté, bude se hodnota měnit rychleji.
7. Stisknutím tlačítka A ukončíte režim nastavení a přepnete hodinky zpět do režimu normálního zobrazení času.

### REŽIM ČASOMÍRY

1. Dvojitým stisknutím tlačítka A v režimu normálního zobrazení času přepnete hodinky do režimu časomíry.
2. Stisknutím tlačítka C časomíru spustíte a zastavíte.
3. Stisknutím tlačítka D vynulujete zastavenou časomíru.


### MEZIČAS

1. Při běhu časomíry stisknete tlačítko D.
2. Dalším stisknutím tlačítka D opět zobrazíte měřený čas.
3. Stisknutím tlačítka C zopakujete spuštění/spuštění/zastavení pro mezičas.
4. Stisknutím tlačítka D ukončíte měření času.
5. Tlačítkem D časomíru vynulujete.

## WORLD TIME MODULE

### NORMÁLNÍ ZOBRAZENÍ ČASU

1. Stisknutím tlačítka B zapnete podsvícení displeje.
2. Stisknutím tlačítka C zapnete/vypnete hodinové pípní.
3. Tlačítkem D zapnete/vypnete nastavení letního času pro zvolené město.
4. Pokud nedojde v jakémkoliv režimu ke stisknutí tlačítka po dobu 60 sekund, hodinky se automaticky přepnou do režimu normálního zobrazení času.



### REŽIM ČASU A KALENDÁŘE

1. Stisknutím a podržením tlačítka B po dobu dvou sekund přepnete hodinky do režimu nastavení. Symbol 12/24-hodinového zobrazení času začne blikat.
2. Stisknutím tlačítka C zvolte 12/24-hodinový režim zobrazení.
3. Pomocí tlačítka A postupně zvolte k nastavení sekundy, minuty, hodiny, rok, měsíc, den a město.
4. Tlačítkem C nastavovanou hodnotu zvýšíte, tlačítkem D ji snížíte.
5. Stisknutím tlačítka B ukončíte režim nastavení.

### REŽIM SVĚTOVÉHO ČASU

1. Tlačítkem A zvolte režim světového času.
2. Tlačítkem C zvolte město podle požadovaného časového pásma.
3. Tlačítkem D zapnete/vypnete nastavení letního času pro zvolené město.

Označení	Město	Časový posun	Označení	Město	Časový posun
MDY	Midway	-11 hodin	PAR	Paříž	+1 hodin
HNL	Honolulu	-10 hodin	CAI	Káhira	+2 hodin
ANC	Anchorage	-9 hodin	MOW	Moskva	+3 hodin
LAX	Los Angeles	-8 hodin	DXB	Dubaj	+4 hodin
DEN	Denver	-7 hodin	KHI	Karáčí	+5 hodin
CHI	Chicago	-6 hodin	DAC	Dacca	+6 hodin
NYC	New York	-5 hodin	BKK	Bangkok	+7 hodin
CCS	Caracas	-4 hodin	HKG	Hongkong	+8 hodin
RIO	Rio de Janeiro	-3 hodin	TYO	Tokio	+9 hodin
-2H	-2H	-2 hodin	SYD	Sydney	+10 hodin
-1H	-1H	-1 hodin	NOU	Noumea	+11 hodin
LON	Londýn	0 hodin	ALK	Auckland	+12 hodin

### **NASTAVENÍ BUDÍKU (3 SAMOSTATNÉ BUDÍKY)**

1. Tlačítkem A zvolte režim budíku.
2. Tlačítkem C zvolte požadovaný budík.
3. Tlačítkem D budík zapnete/vypnete.
4. Stisknutím a podržením tlačítka B po dobu dvou sekund přepnete hodinky do režimu nastavení. Ukazatel minut začne blikat.
5. Pomocí tlačítka A postupně zvolte k nastavení minuty a hodiny.
6. Tlačítkem C nastavovanou hodnotu zvýšíte, tlačítkem D ji snížíte. Po dokončení nastavení je budík automaticky zapnutý.
7. Stisknutím tlačítka B ukončíte režim nastavení.

### **REŽIM ČASOMÍRY**

1. Pomocí tlačítka A zvolte režim časomíry.
2. Stisknutím tlačítka C časomíru spustíte, tlačítkem D ji zastavíte.
3. Stisknutím tlačítka D vynulujete zastavenou časomíru.

### **MEZIČAS**

1. Při běhu časomíry stiskněte tlačítko C (hodinky jsou schopné zaznamenat až 20 mezičasů).
  2. Stisknutím tlačítka D ukončíte měření času.
  3. Tlačítkem A zobrazíte uložené mezičasy (hodinky jsou schopné zaznamenat až 20 mezičasů).
  4. Stisknutím tlačítka C zobrazíte následující uložený mezičas, tlačítkem D zobrazíte předcházející uložený mezičas.
- 54 5. V režimu časomíry stisk tlačítka D časomíru vynuluje.

### **ODPOČET ČASU**

1. Pomocí tlačítka A zvolte režim odpočtu času.
2. Tlačítkem C odpočet času spustíte/zastavíte.
3. Tlačítkem D zastavený časovač nastavíte do výchozího stavu. Před opětovným spuštěním bude časovač zobrazovat nuly.
4. Režim nastavení časovače zapnete stisknutím a podržením tlačítka B po dobu dvou sekund. Ukazatel sekund začne blikat.
5. Tlačítkem A nastavte požadovanou hodnotu pro sekundy, minuty a hodiny.
6. Tlačítkem C nastavovanou hodnotu zvýšíte, tlačítkem D ji snížíte.
7. Stisknutím tlačítka B ukončíte režim nastavení.

## LADIES SLIM DIGITAL

### NORMÁLNÍ ZOBRAZENÍ ČASU


1. Stisknutím tlačítka A zobrazíte na tři sekundy kalendář.
2. Dvojím stisknutím tlačítka A zobrazíte sekundy. Dalším stisknutím tlačítka A opět přepnete hodinky do normálního zobrazení času.



### NASTAVENÍ ČASU A KALENDÁŘE

1. Dvojím stisknutím tlačítka B zobrazíte aktuálně nastavený měsíc.
2. Pomocí tlačítka A nastavte požadovaný měsíc.
3. Tlačítkem B nastavenou hodnotu uložíte a přepnete na následující položku.
4. Postup nastavení je následující: měsíc, den, dopoledne/odpoledne, hodiny a minuty.
5. Tlačítkem B uložíte nastavené hodnoty. Tlačítkem A ukončíte režim nastavení. Sekundy se automaticky vynulují při nastavení minut.
6. Hodinky běží, jakmile znaménko oddělovače (:) začne blikat.

## HODINKY S ČASOMÍROU A DATEM OS62

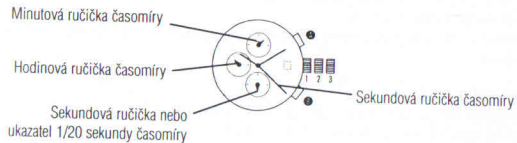

### NASTAVENÍ ČASU A DNE V TÝDNU

1. Vytáhněte korunku do polohy 3.
2. Otáčením korunkou nastavte požadovaný čas.
3. Zatlačte korunku zpět do základní polohy.

### NASTAVENÍ DATA

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčením korunkou proti směru pohybu hodinových ručiček zobrazte požadované datum v ukazateli data.
3. Zatlačte korunku zpět do základní polohy.



## OVLÁDÁNÍ ČASOMÍRY

1. Stisknutím tlačítka B přepnete hodinky do režimu časomíry.
2. Stisknutím tlačítka A časomíru spustíte/zastavíte.
3. Tlačítkem B časomíru vynulujete.

*Poznámka: Naměřený čas s přesností na 1/20 sekundy se zobrazí až po zastavení běhu časomíry stiskem tlačítka A.*


## VYNULOVÁNÍ ČASOMÍRY

Tento postup použijete tehdy, když se sekundová ručička časomíry a ručička ukazatele 1/20 sekundy nevrátí do svých nulových poloh po vynulování časomíry.

1. Vytáhněte korunku do polohy 3.
2. Stisknutím tlačítka A nastavte sekundovou ručičku časomíry do její nulové polohy. Pokud tlačítko podržíte stisknuté, bude se ručička pohybovat rychleji.
3. Stisknutím tlačítka B nastavte ručičku ukazatele 1/20 sekundy do její nulové polohy. Pokud tlačítko podržíte stisknuté, bude se ručička pohybovat rychleji.
4. Jakmile nastavíte ručičky časomíry do jejich správných nulových poloh, nastavte správný čas hodiněk a zatlačte korunku do základní polohy.
5. Stisknutím tlačítka B zkontrolujte, že je časomíra vynulovaná.

*Poznámka: Nezatlačujte korunku zpět do základní polohy, dokud se sekundová ručička časomíry nebo ručička ukazatele 1/20 sekundy nevrátí do nulové polohy, jinak se bude jejich aktuální poloha považovat za jejich polohu nulovou.*

## HODINKY S ČASOMÍROU A UKAZATELEM DATA OS62

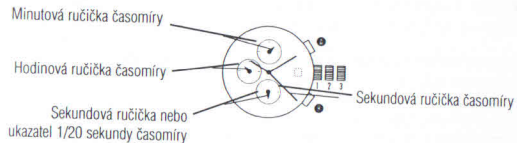

## NASTAVENÍ ČASU/DNE V TÝDNU

1. Vytáhněte korunku do polohy 3.
2. Otáčením korunkou nastavte požadovaný čas.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

## NASTAVENÍ DATA

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčením korunkou proti směru pohybu hodinových ručiček nastavte požadované datum.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

## POUŽITÍ ČASOMÍRY

1. Stisknutím tlačítka B přepnete hodinky do režimu časomíry.

1. Stisknutím tlačítka A časomíru spustíte/zastavíte.

2. Stisknutím tlačítka B zastavenou časomíru vynulujete.

*Poznámka: Ukazatel 1/20 sekundy zobrazí naměřený čas až po jeho zastavení stiskem tlačítka A.*

## NASTAVENÍ RUČIČEK ČASOMÍRY DO JEJICH NULOVÝCH POLOH

Tento postup použijte, pokud se sekundová ručička a ručička ukazatele 1/20 sekundy časomíry po vynulování časomíry nevrátí do svých nulových poloh.

1. Vytáhněte korunku do polohy 3.

2. Pomocí tlačítka A nastavte sekundovou ručičku časomíry do její nulové polohy. Pokud tlačítko A podržíte stisknuté, bude se ručička pohybovat rychleji.

3. Pomocí tlačítka B nastavte ručičku ukazatele 1/20 sekundy časomíry do její nulové polohy. Pokud tlačítko B podržíte stisknuté, bude se ručička pohybovat rychleji.

4. Jakmile obě ručičky nastavíte do jejich nulových poloh, nastavte správný čas a zatlačte korunku zpět do polohy 1.

5. Stisknutím tlačítka B zkontrolujte nastavení ručiček časomíry do jejich nulových poloh.

*Poznámka: Korunku nezatlačujte zpět do základní polohy, dokud se sekundová ručička časomíry nebo ručička ukazatele 1/20 sekundy pohybuje. V opačném případě se bude jejich stávající poloha považovat za novou nulovou polohu.*

## BIG TIC

*Displej zobrazuje sekundy od „01“ do „60“.*

## NASTAVENÍ ČASU

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.

2. Otáčením korunkou nastavte požadovaný čas.

3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.



## SCROLLING TIC

*Displej zobrazuje sekundy od „01“ do „60“ různými způsoby.*

## NASTAVENÍ ČASU

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.

2. Otáčením korunkou nastavte požadovaný čas.

3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.



## MOŽNOSTI DISPLEJE

S každým stiskem tlačítka přepnete na jiný způsob zobrazení sekund.


## Automatické natahování

Hodinky vybavené strojkem s automatickým nataháním získávají energii potřebnou k natahování z pohybu vašeho zápěstí, hodinky nejsou poháněné baterií. Pokud se tedy hodinky nenosí několik dní po sobě, může dojít k vyčerpání energetické zásoby. Pokud se hodinky zastaví, doporučuje se je natáhnout ručně otáčením korunkou ve směru pohybu hodinových ručiček tak, aby hodinky opět získaly dostatečnou energetickou rezervu.

Kvůli automatickému natahování je důležité, aby byl řemínek hodinek správně nastaven na velikost vašeho zápěstí. Příliš volný řemínek může omezovat schopnost hodinek se řádně pohybem zápěstí natahovat. Při plném natažení mají hodinky dostatečnou energetickou zásobu na dobu přibližně 38 hodin.

## Automatic TY2723/TY2542

1. Před prvním použitím hodinek je natáhněte otočením korunkou 15 až 20-krát ve směru pohybu hodinových ručiček.
2. Vytažením korunkou do polohy 2 a jejím otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček nastavte požadovaný čas. Po jeho nastavení zatlačte korunku zpět do polohy 1.

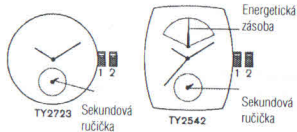


## Multifunction VX3R/VX3RE

Ukazatel 24-hodinového formátu

### NASTAVENÍ ČASU

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčením korunkou ve směru pohybu hodinových ručiček nastavte požadovaný čas.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

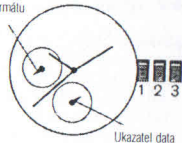

*POZNÁMKA: Ručička 24-hodinového formátu zobrazení času se pohybuje zároveň s hodinovou a minutovou ručičkou. Při nastavování času proto kontrolujte polohu ručičky 24-hodinového formátu zobrazení času.*


### NASTAVENÍ DATA

1. Vytáhněte korunku do polohy 3. Otáčením korunkou proti směru pohybu hodinových ručiček nastavte požadované datum.
2. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

## Chronograph JS50

### NASTAVENÍ ČASU

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčením korunkou ve směru pohybu hodinových ručiček nastavte požadovaný čas.  
*POZNÁMKA: Ručička 24-hodinového formátu zobrazení času se pohybuje zároveň s hodinovou a minutovou ručičkou. Při nastavování času proto kontrolujte polohu ručičky 24-hodinového formátu zobrazení času.*
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

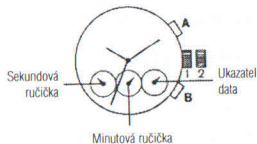

### POUŽITÍ ČASOMÍRY

1. Stisknutím tlačítka A časomíru spustíte/zastavíte.
2. Stisknutím tlačítka B časomíru vynulujete.

### VYNULOVÁNÍ RUČIČEK ČASOMÍRY

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Stisknutím tlačítka A přesunete sekundovou ručičku do její nulové polohy. Ručička se posouvá o jeden dílek s každým stisknutím tlačítka. Pokud tlačítko podržíte stisknuté, bude se ručička pohybovat rychleji.  
*POZNÁMKA: Minutová ručička časomíry se pohybuje synchronně s její sekundovou ručičkou.*
3. Jakmile nastavíte ručičky časomíry do jejich nulových poloh, zkontrolujte a upravte nastavení času, a zatlačte korunku zpět do polohy 1.


## Fuel Ana-Digi Module

### NORMÁLNÍ ZOBRAZENÍ ČASU

1. Stisknutím tlačítka A lze přepínat mezi 12 a 24-hodinovým formátem zobrazení času.
2. Stisknutím tlačítka B lze měnit režim zobrazení. Pořadí režimů zobrazení je následující: čas, datum, sekundy.




### Modul OLED



Za normálních okolností je displej hodinek vypnutý. Displej lze zapnout stiskem tlačítka D, kdy se zobrazí animace, anebo tlačítkem A, kdy se zobrazí čas a datum. Jakmile je displej zapnutý, je možné procházet jednotlivými nabídkami ovládání hodinek. Pokud nedojde ke stisknutí některého z tlačítek po dobu šesti sekund, displej se opět vypne.


## PROCHÁZENÍ NABÍDKAMI

Na displeji bude svítit ikona odpovídající aktuální nabídce



## NABÍDKA ZOBRAZENÍ ČASU/DATA

1. V jakémkoliv režimu zobrazení stisknutím tlačítka A (vyjma režimu nastavení) zobrazíte čas na dobu tří sekund. Čas s animací zobrazíte stisknutím tlačítka D při vypnutém displeji.
2. Dalším stisknutím tlačítka A průběhu těchto tří sekund zobrazíte datum. Datum se zobrazí na dobu tří sekund.



## NASTAVENÍ ČASU/DATA:

1. V režimu zobrazení času nebo data stisknete tlačítko D a podržte jej stisknutí po dobu dvou sekund; ukazatel hodin začne blikat.
2. Stisknutím tlačítka B nastavovanou hodnotu snížíte, tlačítkem C ji zvýšíte. Podržením příslušného tlačítka stisknutého lze hodnotu měnit rychleji.

3. Stisknutím tlačítka D uložíte nastavení hodin a přepnete na nastavení další hodnoty (minut). Postup nastavení je následující: hodiny, minuty, datum, měsíc, rok.
4. Po nastavení roku se nastavené hodnoty uloží a na displeji se zobrazí čas a datum. Stisknutím tlačítka D a jeho podržením po dobu tří sekund v kterémkoliv okamžiku nastavení uložíte nastavené hodnoty a ukončíte režim nastavení a přepnete do režimu zobrazení času a data.
5. Pokud nedojde ke stisknutí některého z tlačítek po dobu sedmi sekund během nastavování, uloží se provedená nastavení a displej se vypne.

## REŽIM SVĚTOVÉHO ČASU

V režimu zobrazení světového času se na mapě zobrazí nastavené časové pásmo. Ukazatel v levém dolním rohu znázorňuje, zda se zobrazuje letní nebo standardní čas.



## Nastavení časového pásma:

1. V režimu světového času stisknete tlačítko D a podržte jej stisknuté po dobu dvou sekund; aktuální časové pásmo začne blikat.
2. Stisknutím tlačítka B posunete zobrazení časového pásma na předcházející, tlačítkem C na následující. Podržením příslušného tlačítka stisknutého bude změna pásma probíhat rychleji.
3. Stisknutím tlačítka A zapnete/vypnete nastavení letního času.
4. Stisknutím tlačítka D nastavení uložíte a přepnete hodinky do režimu zobrazení času a data. Může být zapotřebí upravit nastavení času pro zvolené časové pásmo.


Midway	-11	Paříž	+1
Honolulu	-10	Káhira	+2
Anchorage	-9	Moskva	+3
Los Angeles	-8	Dubaj	+4
Denver	-7	Karáčí	+5
Chicago	-6	Dacca	+6
New York	-5	Bangkok	+7
Caracas	-4	Hongkong	+8
Rio de Janeiro	-3	Tokio	+9
Praia	-2	Sydney	+10
-1 H	-1	Noumea	+11
Londýn	0	Auckland	+12

### REŽIM KALENDÁŘE


V režimu kalendáře se automaticky zobrazí zvýrazněné aktuální datum. Kalendářem lze procházet po měsících. Datum lze nastavit pouze v režimu zobrazení času a data.

#### Procházení kalendářem:

1. V režimu zobrazení kalendáře stiskněte tlačítko D a podržte jej stisknuté po dobu dvou sekund; ukazatel měsíce začne blikat.



2. Stisknutím tlačítka B posunete zobrazení na předcházející měsíc, tlačítkem C na měsíc následující. Podržením příslušného tlačítka stisknutého bude změna zobrazovaného měsíce probíhat rychleji.
3. Stisknutím tlačítka D ukončíte procházení kalendářem a znovu zobrazíte aktuální datum.



### REŽIM ANIMACE


Modul OLED umožňuje uživateli volit z několika animací. Volbou náhodného zobrazení, "RANDOM", lze zobrazovat náhodné animace. Zvolená animace se zobrazí po stisku tlačítka D při vypnutém displeji.

#### VOLBA ANIMACE:

1. V režimu animace stiskněte tlačítko D a podržte jej stisknuté po dobu dvou sekund; název aktuální animace začne blikat.
2. Pomocí tlačítek B nebo C můžete procházet mezi nabízenými animacemi.
3. Stisknutím tlačítka D uložíte zvolenou animaci. Zvolená animace se jednou přehraje a následně se displej vypne.

### UKAZATEL SLABÉ BATERIE

Když začne úroveň nabití baterie klesat, zobrazí se na displeji ukazatel slabé baterie a v pruhu nabídek se zobrazí upozornění „CHANGE BATT“.




Ukazatel slabé baterie

## Automatic TY2527

1. Hodinky uvedete do chodu poté, co otočíte korunkou v poloze 1 15 až 20-krát ve směru pohybu hodinových ručiček.
2. Vytáhnutím korunky do polohy 2 a jejím otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček nastavte požadovaný čas. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.
3. Tlačítkem A nastavte požadovaný den v týdnu.
4. Tlačítkem B nastavte požadované datum.
5. Tlačítkem C nastavte požadovaný měsíc.

*POZNÁMKA: Nastavované hodnoty se zvyšují po jednotlivých krocích s každým stisknutím příslušného tlačítka.*



## MODELY S DATEM

### Nastavení data

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčejte korunkou po nebo proti směru hodinových ručiček a nastavte datum na předcházející den. Směr pro přenastavení data se na různých modelech hodinek liší.



### Nastavení času

1. Vytáhněte korunku do polohy 3.
2. Otáčejte proti směru hodinových ručiček k posunu času, až se datum změní na aktuální den.
3. Nastavte správný čas.
4. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

## MODELY S UKAZATELEM DATA

### Nastavení data

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčením korunkou ve směru nebo proti směru pohybu hodinových ručiček nastavte zobrazení data předcházejícího dne. Požadovaný směr otáčení se na různých modelech hodinek liší.



### Nastavení času

1. Vytáhněte korunku do polohy 3.
2. Otáčením korunkou proti směru pohybu hodinových ručiček otáčejte ručičky hodinek ve směru chodu, dokud se nezobrazí aktuální datum.
3. Nastavte požadovaný čas.
4. Zatlačte korunku zpět do její základní polohy.

## UPOZORNĚNÍ

### Odpad v podobě starých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol znamená, že produkt by neměl být vyhazován do netříděného komunálního odpadu. Pro odpad v podobě elektrických a elektronických zařízení existuje zvláštní sběrný systém. Zpravidla je možné stará elektrická a elektronická zařízení zdarma vrátit. Více informací vám poskytne příslušný obecní úřad nebo prodejna, v níž jste výrobek zakoupili. Smyslem správného odpadového systému je zajistit, že vyhazovaná elektrická a elektronická zařízení budou řádně recyklována a znovu využita. Brání se tak poškozování životního prostředí a zdraví lidí a chrání se tak přírodní zdroje.





**Servis:**

Klenoty Aurum s.r.o.  
U Libeňského pivovaru 10  
180 00 Praha 8  
Tel.: 284 829 163