

JUNGHANS - DIE DEUTSCHE UHR

Srdečně blahopřejeme k zakoupení hodinek značky Junghans.

To, co začalo v roce 1861 ve Schrambergu založením firmy, se rychle vyvinulo jako fascinující příběh o úspěchu německého hodinářského průmyslu. Požadavky na hodinky se během doby možná změnily – filozofie firmy Junghans zůstává stále stejná. Inovační duch a neustálá snaha o preciznost určuje do nejmenšího detailu myšlení a jednání. To vidíme a cítíme, když nosíme hodinky, které nesou jméno Junghans. I když je program firmy Junghans různorodý, stále podléhá tomuto nároku: kombinovat tradiční ruční práce s nejnovější technologií hodinek a se zajímavým designem. To činí každé hodinky s hvězdou jedinečnými.

Přejeme Vám hodně radosti s tímto neobvyklým měřičem času.

Váše

Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG


## Obsah

■	Návod k použití
	Technické údaje
	Všeobecné pokyny
	Vodotěsnost

## Strana Návod k použití

97	<b>Natahování hodinek</b>
100	Když je korunka v pozici A, tak můžete automatický strojek hodinek nařídít i ručně. Pro uvedení strojku do chodu potřebujete min. 2, až 3 otočení korunky. Plného natáhnutí dosáhnete po asi 30 otočeních korunkou. Při úplném natáhnutí hodinek je zaručena maximální přesnost chodu a maximální rezerva chodu (i po odložení hodinek).
101	
102	Pokud je na Vašem modelu sešroubovaná korunka, pak musí být pro uvedení do chodu odšroubovaná otočením doleva. Po nastavení by měly být hodinky opět nošeny, aby automatické natáhnutí (kotoučovým pohybem) udržovalo Vaše hodinky v provozu.

### Ovládací prvky a funkce Kalibr J800.2 / J800.3

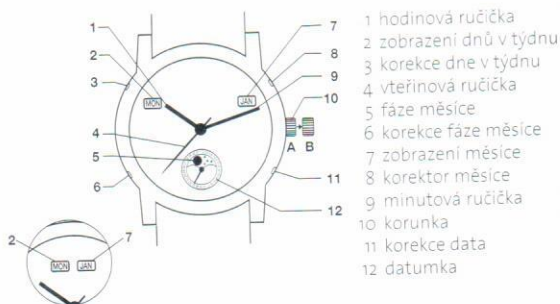

#### Nastavení času

Vytáhněte korunku do polohy B. Tím zastavíte hodinový strojek. Pro přesné seřízení na sekundu se vyplatí, když je hodinový strojek zastaven při přechodu vteřinové ručičky přes číslici 60. Nyní můžete minutovou ručičku nastavit na minutu a nastavit požadovaný čas. Pro spuštění vteřinové ručičky opět stiskněte korunku do polohy A.

Korekce data, fáze měsíce, dne a měsíce se nesmí provádět v době odezvy mezi 15. a 2. hodinou.

#### Nastavení data

Za tímto účelem stiskněte korekci data (11) pomocí přiložené korekční tyčinky, až se zobrazí požadované datum.

#### Nastavení dne v týdnu

Za tímto účelem stiskněte korekci dne v týdnu (3) pomocí přiložené korekční tyčinky, až se zobrazí požadovaný den v týdnu.

#### Nastavení měsíce

Za tímto účelem stiskněte korekci měsíce (8) pomocí přiložené korekční tyčinky, až se zobrazí požadovaný měsíc.

#### Seřízení fáze měsíce

Za tímto účelem stiskněte korekci fáze měsíce (6) pomocí přiložené korekční tyčinky, až se zobrazí požadovaná fáze měsíce. Pro dosažení přesného nastavení doporučujeme provádět toto seřízení o úplňku.

**Povšimněte si, prosím:** ovládání korektorů je mechanický proces. Je proto nutné korektor po každém přechodu zcela uvolnit. Pro každý další přechod je třeba korektor stisknout znovu a následně uvolnit.

#### Technické údaje

Mechanický hodinový strojek se třemi ručičkami se zobrazením data, dne v týdnu, měsíce a fáze měsíce  
Kalibr J800.2 / J800.3  
Automatické natahování s kuličkovým ložiskem  
25 kamenů  
28 800 půlvln/hod.  
Rezerva chodu cca 38 hod.  
Antimagnetické podle DIN 8309  
Odolné proti nárazu: Incabloc n. Nivachoc  
Spirála: Nivarox II  
Nepokoj: Pozlacený nikl

100





#### Všeobecné pokyny

Vnější vlivy mohou poškodit těsnění, tlačítka a také sklo hodinek, což umožní případně vniknutí vlhkosti. Proto doporučujeme nechat Vaše hodinky pravidelně přezkoušet Vaším odborníkem Junghans. Také jiné servisní práce jako je výměna baterie, nebo oprava náramku, by měly být provedeny odborníkem Junghans. Vaše hodinky jsou opatřeny páskem, který je u nás několikrát přezkoušen. Pokud přesto Váš pásek vyměníte, použijte, prosím pásek stejné kvality, nejlépe opět originální pásek. Hodinky i pásek mohou být čištěny suchým, nebo lehce navlhčeným hadříkem.

Pozor: Nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky (např. benzín, nebo bělicí prostředek). Tak by mohl být poškozen povrch.

101

### Voděodolnost

Značení	Pokyny pro použití				
	 myt, déšť, přehánka	 Sprchovat se	 Koupat se	 Plavat	 Potápět se bez vybavení
Žádné značení	ne	ne	ne	ne	ne
3 BAR	ano	ne	ne	ne	ne
5 BAR	ano	ne	ano	ne	ne
10 BAR	ano	ano	ano	ano	ne

Stav „3 – 10 BAR“ platí jen pro nové hodinky ze závodu. Vnější vlivy mohou přesto ovlivnit voděodolnost. Prosím, nechte své hodinky pravidelně kontrolovat.