

**Srdečně vám blahopřejeme k originálním hodinkám Junghans.**

Hodinky Junghans vždy byly a jsou něčím výjimečným. Psaly historii času a designu. A to děláme stále. Neboť historie úspěchu, která začala v roce 1861 ve schwarzwaldském Schrambergu, pokračuje s každým novým modelem. V každých hodinkách vězí něco, co je typické pro firmu Junghans: Styl, vášně, duch inovace a přesnost do nejmenšího detailu. Jinak řečeno: Když se setká tradiční umělecké řemeslo, nejnovější technologie hodinek a stylový design, pak se jedná o skutečné hodinky Junghans. Hodinky pro všechny, kdo žijí vlastním stylem – a k tomu vám můžeme jen pogratulovat.

Vaše  
Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG

## Obsah

Návod k obsluze

Všeobecné pokyny

96

## Strana Návod k obsluze

97 **Důležitá upozornění:**


**V době mezi 20 a 2 hodinou nesmíte provádět žádné opravy data, neboť v tomto čase je datum automaticky přepnuto hodinovým strojkem a spínací mechanismus by mohl být poškozen.**

### Natáhnutí hodinek

Když je korunka v pozici A, tak můžete automatický strojek hodinek nařídít i ručně. Pro uvedení strojku do chodu potřebujete min. 2, až 3 otočení korunky. Při plném natažení (viz technické informace) je zajištěna maximální přesnost chodu a maximální rezerva chodu – i po odložení hodinek. Pokud je na Vašem modelu sešroubovaná korunka, pak musí být pro uvedení do chodu odšroubovaná otočením doleva. Po nastavení by měly být hodinky opět nošeny, aby automatické natáhnutí (kotoučovým pohybem) udržovalo Vaše hodinky v provozu.

97

### Ovládací prvky a funkce

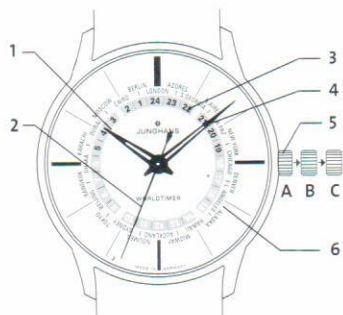

- 1 Hodinová ručička
- 2 Vteřinová ručička
- 3 Zobrazení časového pásma (čas)
- 4 Minutová ručička
- 5 Korunka
- 6 Zobrazení časového pásma (města)

### Nastavení času na hodinkách

Táhněte korunku do pozice C. Tak zastavíte strojek hodinek. Pro vteřinové přesné nastavení doporučujeme, aby byl hodinový strojek zastaven při průběhu vteřinové ručičky na 60. Nyní můžete minutovou ručičku a požadovaný čas nastavit na minutu. Pro spuštění vteřinové ručičky stiskněte korunku opět do pozice A.

### Nastavení časových pásem

Vaše hodinky zobrazují 24 časových pásem. Na ciferníku nejedete jedno město (6) jako zástupce každého časového pásma. Přes kotouč časového pásma (3) jednorázově nastavíte zobrazení časového pásma. Korekce bude nutná jen v případě změny času nebo pokud budete chtít mít při cestování zobrazený jiný lokální čas. Před nastavením časového pásma byste měli pomocí ručiček provést nastavení aktuálního času.

Vytáhněte korunku do polohy B. Otáčením korunky po směru hodinových ručiček je možné nastavit časové pásmo. Jedno otočení korunky představuje jedno časové pásmo. Příklad: Nacházíte se v Berlíně, je 15 hodin. Otáčejte tak dlouho, až se u polohy „Berlin“ zobrazí číslo „15“. S tímto nastavením se nyní i u všech ostatních 23 pásem zobrazí aktuální čas. Po dokončení nastavení vtiskněte korunku zpět do polohy A.

Upozornění: Během nastavování běží vteřinová ručička dál.


### Technické informace



#### Kaliber J820.5

- Automatický mechanismus se 24 pásmy
- Automatické oboustranné natahování
- Plně natažení: min. 65 otáček korunky
- 28.800 půlvln / hodina
- 25 kamenů
- Rezerva chodu 42 hodin
- Tlumení nárazu: Incabloc
- Nepokoj: Pozlacený nikl

### Vodotěsnost

Značení	Pokyny pro použití				
	 Mytí rukou, dešť, přeháňka	 Sprchování se	 Koupání se	 Plavání	 Potápění bez vybavení (šnorchlování)
Žádné značení	ne	ne	ne	ne	ne
3 BAR	ano	ne	ne	ne	ne
5 BAR	ano	ne	ano	ne	ne
10 BAR	ano	ano	ano	ano	ne
20 BAR	ano	ano	ano	ano	ano

Vodotěsnost je podle DIN konstrukční prvek, který může být ovlivněn vnějšími vlivy jako jsou náraz, kolísání teploty, UV záření a kontakt s kosmetickými a čisticími prostředky (tuky a kyseliny). Stav „3–10 Bar“ se tím vztahuje pouze na zcela nové hodinky. Doporučujeme nechat hodinky pravidelně kontrolovat.

#### Všeobecné pokyny

Vnější vlivy mohou poškodit těsnění, tlačítka a také sklo hodinek, což umožní případně vniknutí vlhkosti. Proto doporučujeme nechat Vaše hodinky pravidelně přezkoušet Vaším odborníkem Junghans. Také jiné servisní práce jako je výměna baterie, nebo oprava náramku, by měly být provedeny odborníkem Junghans. Vaše hodinky jsou opatřeny páskem, který je u nás několikrát přezkoušen. Pokud přesto Váš pásek vyměníte, použijte, prosím pásek stejné kvality, nejlépe opět originální pásek. Hodinky i pásek mohou být čistěny suchým, nebo lehce navlhčeným hadříkem.

Pozor: Nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky (např. benzín nebo bělicí prostředek). Tak by mohl být poškozen povrch.