

Junghans. Live your style.

**Srdečně vám blahopřejeme k originálním hodinkám Junghans.** Hodinky Junghans vždy byly a jsou něčím výjimečným. Psaly historii času a designu. A to děláme stále. Neboť historie úspěchu, která začala v roce 1861 ve schwarzwaldském Schrambergu, pokračuje s každým novým modelem. V každých hodinkách vězí něco, co je typické pro firmu Junghans: Styl, vášeň, duch inovace a přesnost do nejmenšího detailu. Jinak řečeno: Když se setká tradiční umělecké řemeslo, nejnovější technologie hodinek a stylový design, pak se jedná o skutečné hodinky Junghans. Hodinky pro všechny, kdo žijí vlastním stylem – a k tomu vám můžeme jen pogratulovat.

Vaše  
Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG

## Obsah

Návod k obsluze  
Všeobecné pokyny

Strana

97

102

## Návod k obsluze Kalibr J880.1 / J880.2


### Důležitá upozornění:

**V době mezi 20a 2 hodinou nesmíte provádět žádné opravy data, neboť v tomto čase je datum automaticky přepnuto hodinovým strojkem a spínací mechanismus by mohl být poškozen.**

### Natáhnutí hodinek

Když je korunka v pozici A, tak můžete automatický strojek hodinek nařídít i ručně. Pro uvedení strojku do chodu potřebujete min. 2, až 3 otočení korunky. Plného natáhnutí dosáhnete po asi 40 otočeních korunkou. Při úplném natáhnutí hodinek je zaručena maximální přesnost chodu a maximální rezerva chodu (i po odložení hodinek). Pokud je na Vašem modelu sešroubovaná korunka, pak musí být pro uvedení do chodu odšroubovaná otočením doleva. Po nastavení by měly být hodinky opět nošeny, aby automatické natáhnutí (kotoučovým pohybem) udržovalo Vaše hodinky v provozu.

## Prvky ovládání a funkce Kalibr J880.1 / J880.2

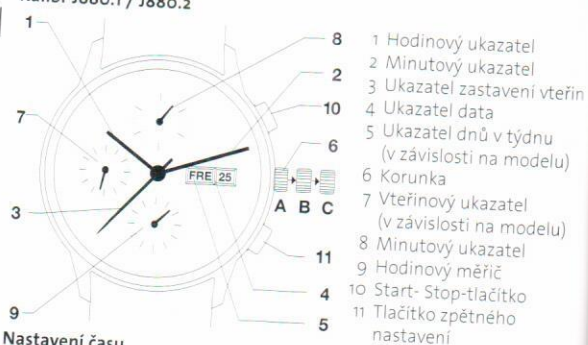

### Nastavení času

Vytáhněte korunku do polohy C. Tím zastavíte hodinový strojek. Nyní můžete nastavit požadovaný čas. Chcete-li dosáhnout maximálně přesného zobrazení časového údaje, doporučujeme umístit minutovou ručičku na závěr zpětným pohybem. Minimalizuje se tím vůle ozuběných soukolí. Příklad: Chcete nastavit čas 10.10 hod. Otáčejte minutovou ručičku ve směru chodu hodinových ručiček, až budou hodinky ukazovat 10.20 hod., následně nastavte proti směru chodu hodinových ručiček čas 10.10 hod.

98

Korunku následně opět stiskněte do polohy A. Pokyn pro modely s vteřinovou ručičkou: Pro na sekundu přesné seřízení doporučujeme hodinový strojek zastavit při přechodu vteřinové ručičky přes číslici 60.

### Nastavení data a dne v týdnu (v závislosti na modelu)

Vytáhněte korunku do polohy B. Otáčením korunkou doprava můžete nastavit datum a otáčením korunkou doleva den v týdnu. **V době mezi 20. a 2. hod. není možné provádět korekci data a dne v týdnu, protože v této době jsou datum a den v týdnu automaticky měněny hodinovým strojkem a mohlo by dojít k poškození seřizovacího mechanismu.** Má-li měsíc méně než 31 dní, nastavte datum ručně na 1. den následujícího měsíce.

### Obsluha chronoskopu

#### Spuštění měření času:

Chronoskop spustíte stisknutím tlačítka start-Stop (10).

#### Zastavení měření času:

Chronoskop zastavíte opakovaným stisknutím tlačítka start-stop (10).

#### Zpětné nastavení:

Zpětného nastavení (11). Tak se vrátí vteřinová ručička do původní nulové polohy.





#### Součet-měření času:

Můžete přičítat doby doběhu, tak že použijete po prvním měření tlačítko start-stop namísto tlačítka pro zpětné nastavení. Ručičky chronoskopu běží pak dále z místa zastavení.

#### Technické informace

Automatický strojek s funkcí chronoskopu  
Kalibr J880.1 / J880.2  
Automatické natáhnutí  
25 kamenů  
28.800 polovin / hodina  
Rezervní chod 48 hodin (bez funkce Chronoscope)  
Antimagnetické podle normy DIN 8309  
Odolné proti nárazu: Incabloc n. Nivachoc  
Spirála: Nivarox  
Hodinkový setrvačnik: pozlacený niklem

#### Voděodolnost

Značení	Pokyny pro použití				
	 mýt, dešť, přeháňka	 Sprchovat se	 Koupat se	 Plavat	 Potápět se bez vybavení
Žádné značení	ne	ne	ne	ne	ne
3 BAR	ano	ne	ne	ne	ne
5 BAR	ano	ne	ano	ne	ne
10 BAR	ano	ano	ano	ano	ne

Stav „3-10 BAR“ platí jen pro nové hodinky ze závodu. Vnější vlivy mohou přesto ovlivnit voděodolnost. Prosím, nechte své hodinky pravidelně kontrolovat.

#### **Všeobecné pokyny**

Vnější vlivy mohou poškodit těsnění, tlačítka a také sklo hodinek, což umožní případně vniknutí vlhkosti. Proto doporučujeme nechat Vaše hodinky pravidelně přezkoušet Vaším odborníkem Junghans. Také jiné servisní práce jako je výměna baterie, nebo oprava náramku, by měly být provedeny odborníkem Junghans. Vaše hodinky jsou opatřeny páskem, který je u nás několikrát přezkoušen. Pokud přesto Váš pásek vyměníte, použijte, prosím pásek stejné kvality, nejlépe opět originální pásek. Hodinky i pásek mohou být čistěny suchým, nebo lehce navlhčeným hadříkem.

Pozor: Nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky (např. benzín, nebo bělicí prostředek). Tak by mohl být poškozen povrch.