

POLICE


kal. SL-3

NÁVOD K POUŽITÍ



www.policetime.cz

58P

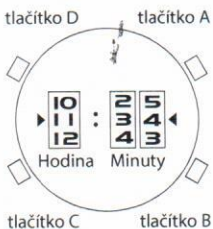

KROK 1. SEŘÍZENÍ VÁLCE - NASTAVENÍ ČASU NA 12:00

1. Stiskněte tlačítko D a podržte jej po dobu 2 sekund. Válec se začnou otáčet a zastaví se v náhodných pozicích. Použijte tlačítka A, B a C k ovládní polohy jednotlivých válečků.
2. Tisknutím tlačítka C přejděte na pozici 12.
3. Tisknutím tlačítek A a B přejděte do nulových poloh (0). Podržením tlačítka pohyb zrychlíte.
4. Po nastavení na 12:00 stiskněte tlačítko D nebo počkejte 15 sekund, než se válečky zastaví v náhodných polohách.

KROK 2. NASTAVENÍ AKTUÁLNÍHO ČASU

1. Stiskněte tlačítko C a podržte jej po dobu 2 sekund, aby se číslice hodin začala pohybovat.
2. Stiskněte tlačítko C pro posun hodinové číslice.
3. Stiskněte tlačítko A pro posun první číslice minut.
4. Stiskněte tlačítko B pro posun druhé číslice minut. (Podržením tlačítka pohyb zrychlíte)
5. Po nastavení stiskněte tlačítko D nebo počkejte 15 sekund pro potvrzení aktuálního nastavení času.

EXTRA FUNKCE: REŽIM DEMO ANIMACE

- Pokud je stisknuto tlačítko A, válec

provede 2 otáčky, aby demonstroval pohyb bubnu. Po dokončení se zobrazí normální čas.

DOČASNÉ ZASTAVENÍ REŽIMU ČASU

- Stiskněte třikrát rychle za sebou tlačítko B. Válec se zastaví na 12:00, dokud není stisknuto jakékoli tlačítko, což způsobí, že se hodinky vrátí do normálního odměřování času.
- Pokud dojde k náhodnému stisknutí všech 4 tlačítek, může se změnit nastavení času, což si vyžádá resetování času.

Bubnový válcový Quartzový pohon
Typ baterie: LR44 x 2
Životnost baterie: 18 měsíců

TABULKA ODOLNOSTI VŮČI VODĚ

Bez označení odolnosti vůči vodě						
3 ATM / 30m						
5 ATM / 50m						
10 ATM / 100m						
20 ATM / 200m						

- Vždy dbejte na to, aby korunka byla v základní poloze a, je-li šroubovací, byla také řádně dotažena.
- Nemanipulujte korunkou a tlačítky pokud jsou hodinky mokré, či pod vodou.
- Náramek či řemínek opláchněte sladkou vodou, pokud byl vystaven působení slané vody.
- Kožený řemínek hodinek doporučujeme vůbec nenamáčet.

Vodotěsnost jednotlivých hodinek je různá a je odstupňována dle tabulky odolnosti vůči vodě. Obrázky jsou pouze symbolické - údaje se vztahují pouze na vodu bez chemických přísad a hygienických přípravků. Překontrolujte zařazení hodinek do skupiny vodotěsnosti, a potom je používejte v souladu s jejich možnostmi. Nemanipulujte s korunkou nebo tlačítky pokud jsou hodinky mokré nebo pod vodou. Nenoste je při koupání nebo sprchování v horké vodě nebo v sauně. Styk s horkou vodou může narušit vodotěsnost a následné ochlazení potom vysrážení velkého množství vzdušné vlhkosti uvnitř hodinek. Občasné lehké zamlžení nebo orosení skla nemusí znamenat závadu - uzavřený vzduch uvnitř hodinek vždy obsahuje určité procento vlhkosti a styk s okolním chladnějším prostředím může způsobit zamlžení nebo orosení skla.

POLICE


kal. SL-3

NÁVOD NA POUŽITIE



www.policetime.sk

58P

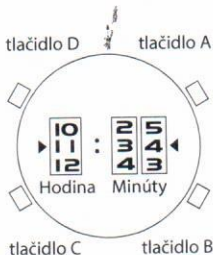

KROK 1. NASTAVENIE VALCA - NASTAVENIE ČASU NA 12:00

1. Stlačte tlačidlo D a podržte ho po dobu 2 sekúnd. Valce sa začnú otáčať a zastaví sa v náhodných pozíciách. Použite tlačidlá A, B a C na ovládanie polohy jednotlivých valčekov.
2. Stláčaním tlačidla C prejdite na pozíciu 12.
3. Stláčaním tlačidiel A a B prejdite do nulových polôh (0). Podržaním tlačidla pohyb zrýchlite.
4. Po nastavení na 12:00 stlačte tlačidlo D alebo počkajte 15 sekúnd, kým sa valčeky zastavia v náhodných polohách.

KROK 2. NASTAVENIE AKTUÁLNEHO ČASU

1. Stlačte tlačidlo C a podržte ho po dobu 2 sekúnd, aby sa čísla hodín začala pohybovať.
2. Stlačte tlačidlo C pre posun hodinovej číslice.
3. Stlačte tlačidlo A pre posun prvej číslice minút.
4. Stlačte tlačidlo B pre posun druhej číslice minút. (Podržaním tlačidla pohyb zrýchlite)
5. Po nastavení stlačte tlačidlo D alebo počkajte 15 sekúnd pre potvrdenie aktuálneho nastavenia času.

EXTRA FUNKCIE: REŽIM DEMO ANIMÁCIE

- Ak je stlačené tlačidlo A, valec

vykoná 2 otáčky, aby demonštroval pohyb bubna. Po dokončení sa zobrazí normálny čas.

DOČASNÉ ZASTAVENIE REŽIMU ČASU

- Stlačte trikrát rýchlo za sebou tlačidlo B. Valce sa zastavia na 12:00, kým nie je stlačené akékoľvek tlačidlo, čo spôsobí, že sa hodinky vrátia do normálneho odmeriavania času.
- Ak dôjde k náhodnému stlačeniu všetkých 4 tlačidiel, môže sa zmeniť nastavenie času, čo si vyžiada resetovanie času.

Bubnový válcový Quartzový pohon
Typ batérie: LR44 x 2
Životnosť batérie: 18 mesiacov

TABUĽKA ODOLNOSTI VOČI VODE

Bez označenia odolnosti voči vode						
3 ATM / 30m						
5 ATM / 50m						
10 ATM / 100m						
20 ATM / 200m						

- Vždy dbajte na to, aby korunka bola v základnej polohe a bola riadne dotiahnutá.
- Nemanipulujte korunkou a tlačidlami pokiaľ sú hodinky mokré, či pod vodou.
- Náramok či remienok opláchnite sladkou vodou, ak bol vystavený pôsobeniu slanej vody.
- Kožený remienok hodínek odporúčame vôbec nenamáčať.

Vodotesnosť jednotlivých hodínek je rôzna a je odstupňovaná podľa tabuľky odolnosti voči vode. Vyznačená vodotesnosť je zaručená iba pri styku s vodou bez chemických prísad a hygienických prípravkov. Prekontrolujte zaradenie hodínek do skupiny vodotesnosti a potom ich používajte v súlade s ich možnosťami. Nemanipulujte s korunkou alebo tlačidlami pokiaľ sú hodinky mokré alebo pod vodou. Nenoste ich pri kúpaní alebo sprchovaní v horúcej vode alebo v saune. Styk s horúcou vodou môže narušiť vodotesnosť a následné ochladenie potom vyžrážanie veľkého množstva vzdušnej vlhkosti vnútri hodínek. Občasné ľahké zahmlenie alebo orosenie skla nemusí znamenať chybu – uzavretý vzduch vnútri hodínek vždy obsahuje určité percento vlhkosti a styk s okolitým chladnejším prostredím môže spôsobiť zahmlenie alebo orosenie skla.

