

Návod k obsluze hodinek PULSAR a LORUS kalibr VD75

ALTRO, spol. s r. o., výhradní distributor firmy SEIKO v ČR a SR, Václavická 2385, Praha 9 - Horní Počernice
tel.: +420 281 922 501, fax: +420 281 920 013, e-mail: info@altro.cz, www.altro-hodinky.cz

ČAS

je udáván hodinovou, minutovou a malou sekundovou ručičkou


DATUM

je udáváno datumovou ručičkou

DEN V TÝDNU


je udáván denní ručičkou

■ DISPLEJ A OVLÁDÁNÍ KORUNKY

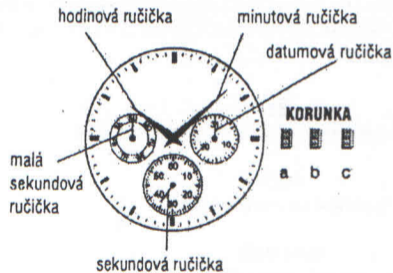

- a: normální poloha
 b: první cvaknutí
 c: druhé cvaknutí

■ NASTAVENÍ ČASU A DNE

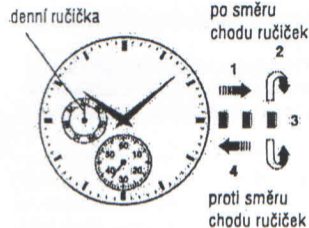

1. V době, kdy je sekundová ručička v poloze „12 hodin“, vytáhněte korunku do polohy druhého cvaknutí.
2. Otáčejte korunkou po směru chodu ručiček tak, aby se hodinová a minutová ručička posunovaly, dokud se denní ručička neocitne na požadovaném dni v týdnu.
3. Otáčením korunky nastavte čas.
4. Zatlačte korunku zpět do normální polohy v souladu s časovým signálem.


POZNÁMKY:

Chcete-li denní ručičkou pohybovat rychleji, otočte hodinovou a minutovou ručičku po změně dne nazpět asi o 4 až 5 hodin před bod, kdy se mění datum (mezi 23.00 a 4.00) a poté opět dopředu, dokud se ručička dne nenastaví na další.

* Denní ručička se otáčením korunky (v protisměru) nevrátí zpět.

- Při nastavování denní ručičky otáčejte korunkou pomalu.
- Při nastavování minutové ručičky ji nejprve posuňte 4-5 minut dopředu před požadovaný čas a poté ji vraťte přesně na správný čas.

■ NASTAVENÍ DATA

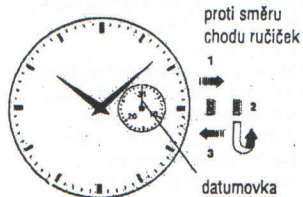

1. Vytáhněte korunku do polohy prvního cvaknutí.
2. Pro nastavení požadovaného data otáčejte korunkou proti směru chodu ručiček.
3. Zatlačte korunku zpět do normální polohy.

POZNÁMKY:

Nenastavujte datum mezi 22.00 a 01.00, nemuselo by se řádně změnit. Pokud datum v této době nastavíte, změňte nejprve čas na jakoukoli dobu mimo toto rozmezí, pak nastavte čas a na závěr upravte čas zpět.

- Při nastavování datumovky zkontrolujte, že se pohybuje správně v jednodenních přírůstcích.
- Datum je třeba měnit vždy první den po měsících kratších než 31 dnů.

■ HODINKY LUMIBRITE

Pokud jsou vaše hodinky značky LORUS LUMIBRITE, jsou vybaveny těmito funkcemi:

- Hodinky LORUS LUMIBRITE absorbují a ukládají světelnou energii z denního i umělého osvětlení a ve tmě světlo vyzařují. Jsou vyrobeny z materiálu šetrného k životnímu prostředí, proto jsou pro člověka i životní prostředí bezpečné a neškodné.
- Při plném nabití září hodinky LORUS LUMIBRITE ve večerních hodinách déle než běžné. Hodinky tohoto typu vydávající světlo. Jsou-li vystaveny světlu vyšší intenzity než 500 luxů (např. světlost běžné kanceláře) po dobu cca 10 minut, nebo přímému slunečnímu svitu po dobu dvou minut, budou zářit celé hodiny.
- Protože hodinky LORUS LUMIBRITE emitují světlo, které předtím „uložily“, bude se jejich jas s postupem času snižovat. Doba jejich záření se může také mírně lišit v závislosti na takových faktorech, jako je záře a vzdálenost od světelného zdroje, kterým byly nabitý

■ VÝMĚNA BATERIE

**2
ROKY**

Životnost baterie: cca 3 roky
Baterie: SEIKO SR626SW

Miniaturní baterie SEIKO SR626SW, která napájí Vaše hodinky, by měla vydržet cca 3 roky. Protože je však do hodinek vkládána v továrně, může být skutečná životnost baterie od doby, kdy hodinky zakoupíte, kratší.

Jakmile se baterie vybitje, nezapomeňte ji vyměnit, abyste zabránili případnému poškození hodinek. Pro výměnu baterie Vám doporučujeme navštívit místní opravnu hodinek.



UPOZORNĚNÍ:

Starou baterii nevystavujte ohni ani ji znovu nenabíjejte. Uchovejte ji na místě mimo dosah dětí. Pokud ji dítě spolkne, poradte se ihned s lékařem.

■ VODĚODOLNOST

- Mají-li Vaše hodinky odolnost 200 m / 20 bar, 100 m / 10 bar nebo 50m / 5 bar, je to vyznačeno na jejich číselníku nebo na zadní straně pouzdra.
- Jsou-li hodinky mokré, nepracujte s tlačítky.
- Jsou-li hodinky vystaveny působení slané vody, opláchněte je pitnou vodou a důkladně utřete dosucha.

Podmínky použití Označení na ciferníku/pouzdra	Náhodný styk s vodou, jako je postříkání a déšť	Plavání a sarchování	Potápění bez skafandru	Potápění s kyslíkovým přístrojem
BEZ OZNAČENÍ	NE	NE	NE	NE
VODĚODOLNÉ	ANO	NE	NE	NE
VODĚODOLNÉ (50 m / 5 bar)	ANO	ANO	NE	NE
VODĚODOLNÉ (100 m / 10 bar)	ANO	ANO	ANO	NE



UPOZORNĚNÍ: Kožený řemínek není vodě odolný, pokud to na něm není vyznačeno, a to ani pokud hodinky samotné vodě odolné jsou.

ALERGICKÁ REAKCE

Protože pouzdro a pásek se dotýkají přímo pokožky, je důležité je pravidelně čistit. Pokud tak neučiníte, může dojít k ušpinění rukávu košile a u osob s citlivou pokožkou ke vzniku vyrážky. Noste hodinky s určitou vůlí (mezerou), abyste nevyvolali alergickou reakci. Pokud Vám na zápěstí vznikne vyrážka, přestaňte hodinky nosit a poraďte se s lékařem.

MAGNETISMUS

Na Vaše hodinky nemá magnetismus vytvářenými domácími elektrickými spotřebiči vliv.

OTŘESY A VIBRACE

Hodinky můžete nosit při běžných sportovních činnostech, avšak dávejte pozor, abyste je neupustili nebo jimi neudeřili o tvrdý povrch.

TEPLOTA

Hodinky jsou seřizeny tak, aby si při normální teplotě zachovávaly konstantní přesnost.

■ SERVIS

Pokud hodinky LORUS potřebují opravu nebo seřízení, nahlédněte laskavě do přiloženého ZÁRUČNÍHO LISTU.