

## Český jazyk

### Záruka na Hodinky

Vaše hodinky SWATCH® jsou v záruce společnosti SWATCH Ltd.\* po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne nákupu v souladu s podmínkami této záruční listiny. Mezinárodní záruka SWATCH se vztahuje na vady materiálu a výrobní vady existující v době dodávky zakoupených hodinek SWATCH (vady). Záruka vstupuje v platnost pouze v případě, že záruční listina je opatřena datem, je řádně a správně vyplněna a orazítkovaná zástupcem\*\* SWATCH (platná záruční listina).

Během záruční lhůty máte právo na bezplatnou opravu vad po předložení platné záruční listiny. V případě, že by oprava nevedla k obnovení běžných podmínek užívání Vašich hodinek SWATCH, nebo jste si zakoupili hodinky SWATCH jejichž pouzdro nelze otevřít, společnost SWATCH Ltd. se zaručuje, že vymění Vaše hodinky SWATCH za podobný model. Záruka na nahrazené hodinky vyprší dvacet čtyři (24) měsíců ode dne koupě náhradních hodinek.

Tato záruka výrobce nepokrývá:

- životnost baterie,
- běžné opotřebení a stárnutí (například: poškrabání krystal; změna barvy a/nebo materiálu nekovových pásků a řetízků, jako kůže, umělá hmota, textil, suchý zip; oloupaní kovového povlaku),
- poškození jakékoli části hodinek důsledkem nevhodného používání, nedostatku péče, nedbalosti, nehod (náraz, promáčknutí, rozslápnutí, rozbitý krystal, atd.), nesprávného používání hodinek a nedodržování pokynů pro užívání vydaných společností SWATCH Ltd.,
- nepřímé nebo následné škody jakéhokoli druhu vzniklé například v důsledku používání, špatného fungování, závady či nepřesnosti hodinek SWATCH,
- škody, pokud s hodinkami SWATCH zacházely neoprávněné osoby (například výměna baterie, služby nebo opravy), nebo došlo k úpravě hodinek oproti původnímu stavu bez vědomí společnosti SWATCH Ltd.

Jakékoli další nároky vůči společnosti SWATCH Ltd., například za škody, které nepodléhají výše uvedené záruce, jsou výslovně vyloučeny, až na zákonná práva, které může mít kupující vůči výrobci.

Výše uvedená záruka výrobce:

- je nezávislá na jakékoli jiné záruce poskytované prodávajícím, za kterou prodávající nese výhradní odpovědnost,
- neovlivňuje práva kupujícího vůči prodávajícímu, ani žádná jiná zákonná práva kupujícího vůči prodávajícímu.

Zákaznické služby poskytované společností SWATCH Ltd. zajišťují perfektní údržbu Vašich hodinek SWATCH. V případě, že Vaše hodinky vyžadují péči, spolehněte se na zástupce SWATCH nebo na autorizované středisko služeb SWATCH, které jsou uvedené v přiloženém seznamu; zaručí Vám servis v souladu se standardy společnosti SWATCH Ltd.

VÝROBCE

\*SWATCH Ltd.

CH-2504 Biel / Švýcarsko

\*\*Specializovaný zástupce SWATCH

v zemích EU

SWATCH® je registrovaná ochranná známka

## Servisní středisko

KOSCOM HODINKY s.r.o.

Na Poříčí 30


110 00 Praha 1

## JAK POUŽÍVAT STOPKY


### ZOBRAZENÍ:




Všechny hodinky Swatch

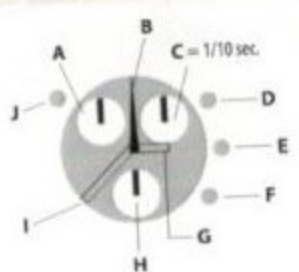

retrograde

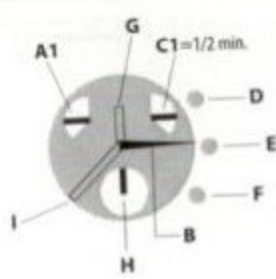



chrono automatic

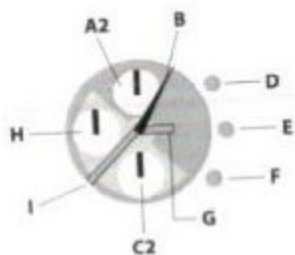

- A: Minutový sčítač (60 minut)
- A1: 5minutový sčítač (60 minut)
- A2: Minutový sčítač (30 minut)
- B: Vteřinový sčítač
- C: 1/10vteřinový sčítač
- C1: 1/2minutový sčítač
- C2: 6minutový sčítač (6 hodin)

- D: Tlačítko
- E: Korunka
- F: Tlačítko
- G: Hodinová ručka
- H: Vteřinová ručka
- I: Minutová ručka
- J: Funkce osvětlení

### NASTAVENÍ ČASU

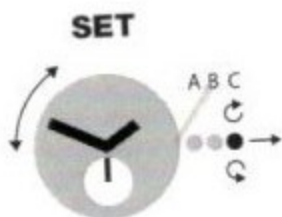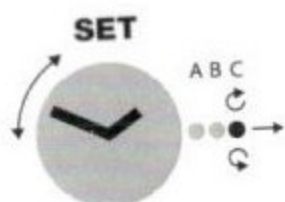

A: Normální pozice korunky


C: Pozice pro nastavení času

Za účelem nastavení času vytáhněte korunku do pozice C a otáčejte ji nebo proti směru hodinových ručiček. Po dokončení nastavení korunku zamáčkněte zpět do pozice A.

### DATUM



SET

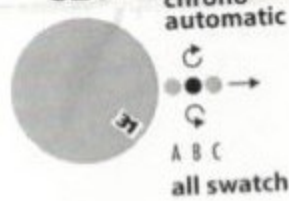


GO



Za účelem nastavení data vytáhněte korunku do pozice B a otáčejte proti směru hodinových ručiček. Po dokončení nastavení korunku zamáčkněte zpět do pozice A.

### REŽIM ČASOMÍRY:

all swatch retrograde

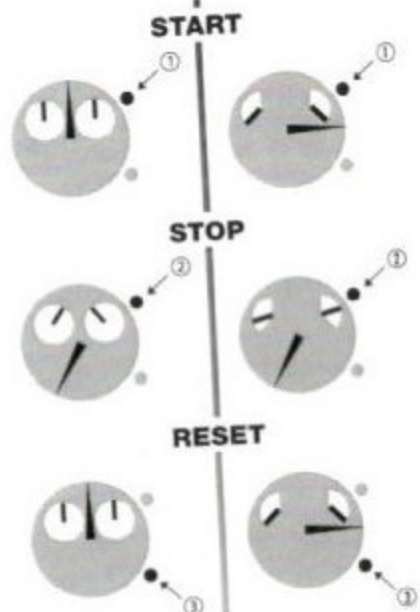

Stisknutím...


1. horního tlačítka spustíte chronograf.
2. horního tlačítka podruhé se zobrazí uplynulý čas.
3. dolního tlačítka chronograf resetujete.

Retrogradní funkce: měření je omezeno na 2 hodiny.

### MĚŘENÍ MEZIČASU:




Funkce není dostupná pro modely chrono automatic

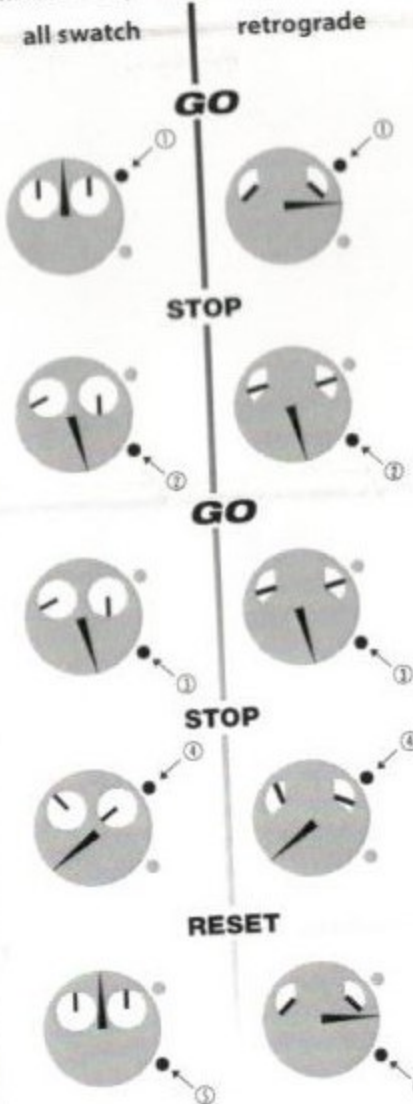

Stisknutím...

1. horního tlačítka spustíte chronograf.
2. dolního tlačítka se zobrazí mezičas.
3. podruhé bude měření pokračovat (poslední dva kroky lze libovolně opakovat, pokud si přejete zobrazit mezičas, zatímco chronograf dále měří).
4. horního tlačítka měření ukončíte.
5. dolního tlačítka chronograf resetujete.

### FUNKCE DALŠÍHO MĚŘENÍ

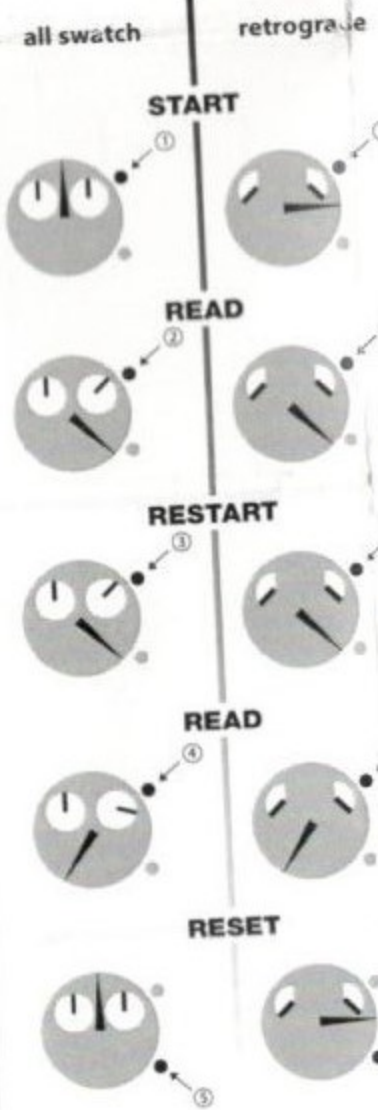

Stisknutím...

1. horního tlačítka spustíte měření.
2. stisknete horní tlačítko k přečtení prvního času.
3. horního tlačítka restartujete chronograf.
4. stisknete horní tlačítko k přečtení dalšího času (tyto dva kroky lze libovolně opakovat!)
5. dolního tlačítka resetujete.

## LIKVIDACE HODINEK A BATERIÍ

### VŠECHNY MODELY CHRONO

CZECH | Sběr/nakládání s elektrickými hodinami po ukončení jejich životnosti a informace o likvidaci baterií\*


Tento symbol označuje, že s tímto produktem a jeho baterií nelze nakládat jako s domovním odpadem. Musí být vráceny na místo zpětného odběru. Doporučuje se vrátit použité baterie na místo jejich zakoupení. Dodržení tohoto postupu přispěje k ochraně prostředí a lidského zdraví. Recyklace materiálů pomáhá uchovávat přírodní zdroje a suroviny.

\*platí pro členské státy EU a země s odpovídající legislativou.




Voděodolnost 3 bary  
Odolné proti nárazu

## TACHYMETR

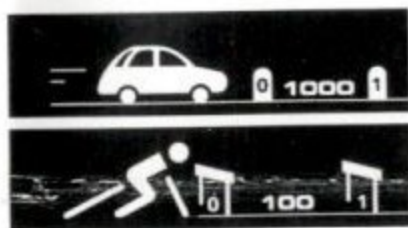

all swatch retrograde

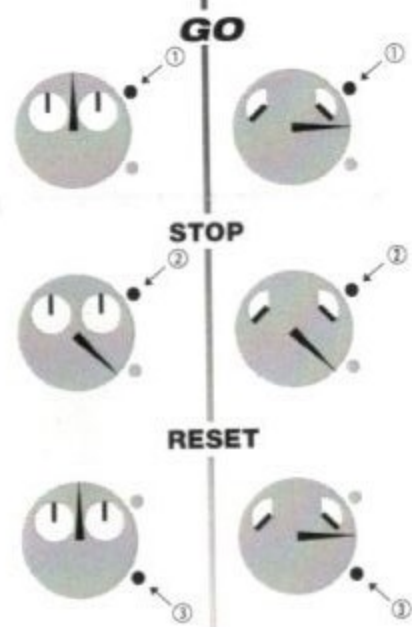


Měří rychlost na 100 nebo 1000 metrů.

1. Stisknete horní tlačítko v okamžiku zahájení události, jejíž rychlost si přejete měřit.
2. Opět stisknete po absolvování 100 nebo 1000 metrů. Přečtete rychlost indikovanou 60vteřinovým sčítačem (u retrogradní funkce: na 30vteřinovém sčítači) na tachymetrické stupnici (km/h = kph)
3. Resetujte stisknutím dolního tlačítka.

## OPĚTOVNÉ NASTAVENÍ

Funkce není dostupná pro modely chrono automatic.

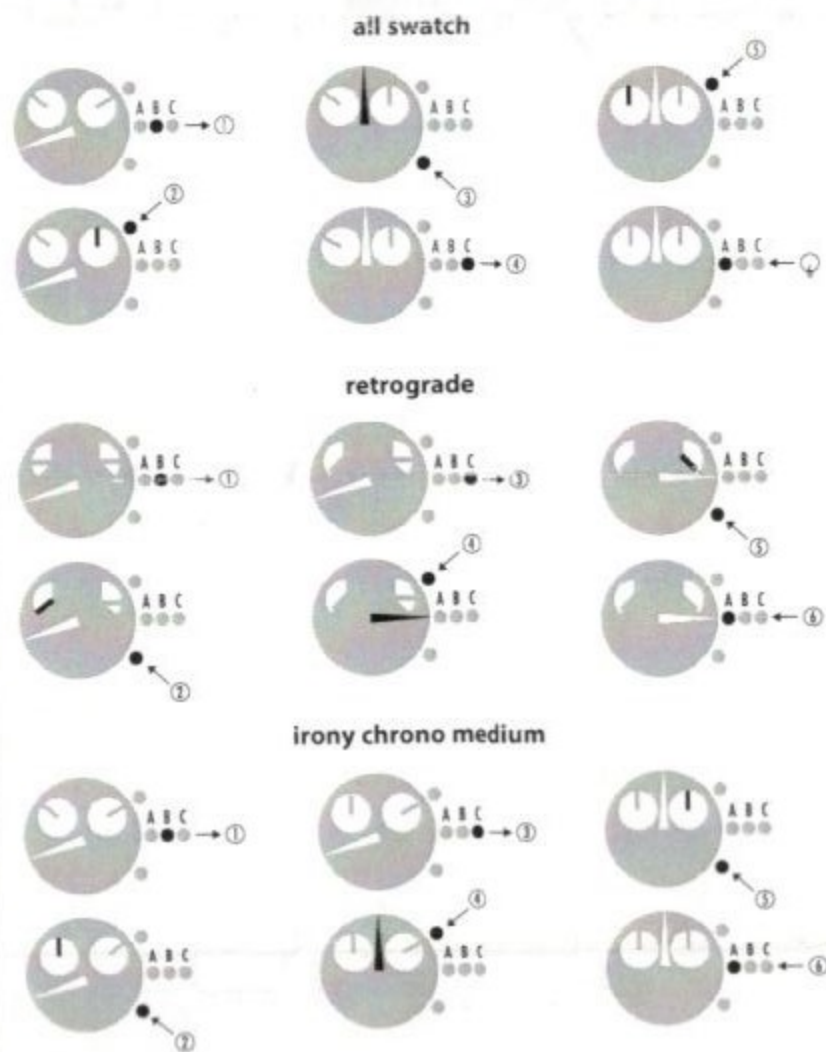

Opětovné nastavení chronografu (např. po výměně baterie nebo prudkém nárazu)


1. Vytáhněte korunku do pozice B.
2. Stisknutím horního tlačítka nastavte ručku 1/10vteřinového sčítače na pozici 12 hodin.
3. Stisknutím dolního tlačítka nastavte vteřinovou ručku na pozici 12 hodin.
4. Vytáhněte korunku do pozice C.
5. Stisknutím dolního tlačítka nastavte ručku minutového sčítače na pozici 12 hodin.

Irony Chrono Medium a Retrograde

2. Stisknutím dolního tlačítka nastavte ručku minutového sčítače na pozici 12 hodin (Retrograde: pozice 0).
3. Vytáhněte korunku do pozice C.
4. Stisknutím horního tlačítka nastavte ručku vteřinového sčítače na pozici 12 hodin (Retrograde: 3 hodiny).
4. Stisknutím dolního tlačítka nastavte ručku 1/10vteřinového sčítače na pozici 12 hodin (Retrograde: nastavte na 1/2minutovém sčítači pozici 0).

## OPĚTOVNÉ NASTAVENÍ

skin chrono

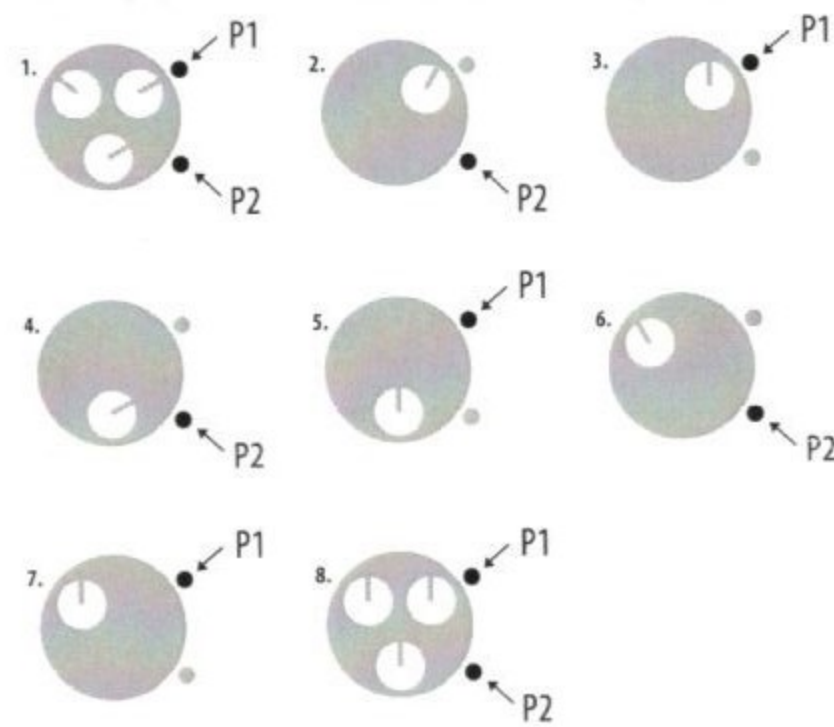

Opětovné nastavení chronografu (např. po výměně baterie nebo prudkém nárazu):


Stiskněte...

1. P1+P2 zároveň, dokud A, B a C nedokončí celý cyklus
2. P2. A dokončí celý cyklus.
3. P1, aby se došlo k zarovnání A.
4. Opět P2 a B dokončí celý cyklus.
5. P1, aby se došlo k zarovnání B.
6. Opět P2 a C dokončí celý cyklus.
7. P1, aby se došlo k zarovnání C.
8. Zároveň P1+P2 dokončení procesu nastavení. Hodinky zareagují oběhnutím ruček na všech sčítačích. Pokud nedojde ke stisknutí P1+P2 do 5 vteřin, hodinky provedou výše uvedenou operaci automaticky.

## INSTRUKCE K DOPLŇKOVÝM FUNKCÍM

### FUNKCE SCUBA

#### UPLYNULÝ ČAS

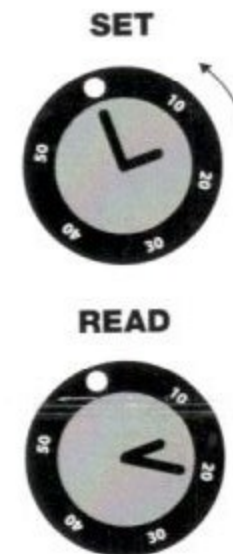

Použití nastavovacího prstence

K nastavení času zahájení a trvání aktivity.

Zarovnejte značku na nastavovacím prstenci s minutovou ručkou. Měření započne v čas indikovaný značkou. Uplynulý čas je indikován minutovou ručkou, ukazující na číslici na nastavovacím prstenci.

## UPOZORNĚNÍ:

POZOR: Scuba nejsou profesionální potápěčské hodinky.

## VÝMĚNA BATERIE



DŮLEŽITÉ:

Při výměně baterie dbejte na to, abyste nepoškodili (+) svorku, která se nachází na boční straně. (-) svorka se nachází na spodní straně.



## VŠECHNY MODELY



## SEZNAM BATERIÍ

Irony THE Chrono	Renata 394	SR936SW	9.50 x 3.60/1.55V
Aquachrono	Renata 394	SR936SW	9.50 x 3.60/1.55V
Skin Chrono	Renata 377	SR626SW	6.80 x 2.60/1.55V
Chrono Alarm	Renata 394	SR936SW	9.50 x 3.60/1.55V
Chrono Plastic	Renata 394	SR936SW	9.50 x 3.60/1.55V
Irony Chrono Inox/Alu	Renata 394	SR936SW	9.50 x 3.60/1.55V
Irony Scuba 200 Chrono (Alu)	Renata 394	SR936SW	9.50 x 3.60/1.55V
Irony Scuba 200 Chrono Loomi (Alu)	Renata 380	SR936W	9.50 x 3.60/1.55V
Irony Medium Chrono Inox/Alu	Renata 394	SR936SW	9.50 x 3.60/1.55V
Square Chrono	Renata 394	SR936SW	9.50 x 3.60/1.55V
Irony Diaphane Chrono	Renata 394	SR936SW	9.50 x 3.60/1.55V
Chrono Navigator	Renata 394	SR936SW	9.50 x 3.60/1.55V
Irony Chrono Retrograde	Renata 394	SR936SW	9.50 x 3.60/1.55V

## AUTOMATICKÝ NÁTAH

Vyrobena ve Švýcarsku, 15 kamenů

Hodinky Swatch Irony Chrono Automatic jsou poháněny energií z pohybů nositele.

V případě, že nejsou nošeny, fungují až přibližně 46 hodin.

Čas od času ovšem mohou potřebovat opětovně nastavit.

Pokud vyžadují jakékoli nastavení pravidelně, vezměte je ke svému hodináři a nechte si je nastavit na svůj osobní rytmus.