



G10-212

Návod k použití

Model Chronographe

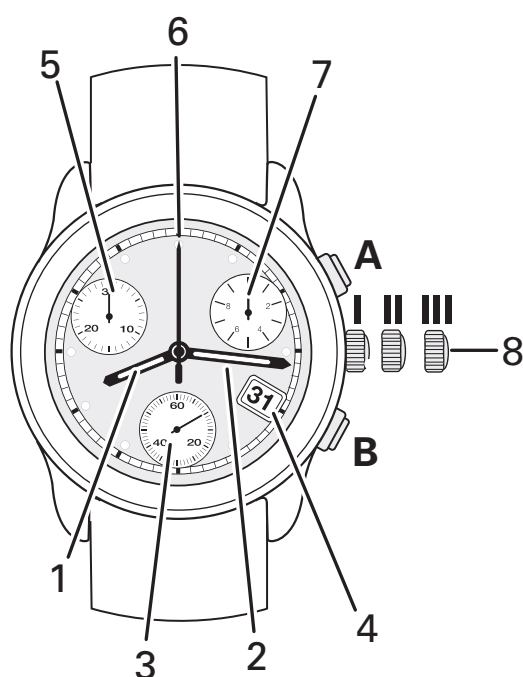

Model Football

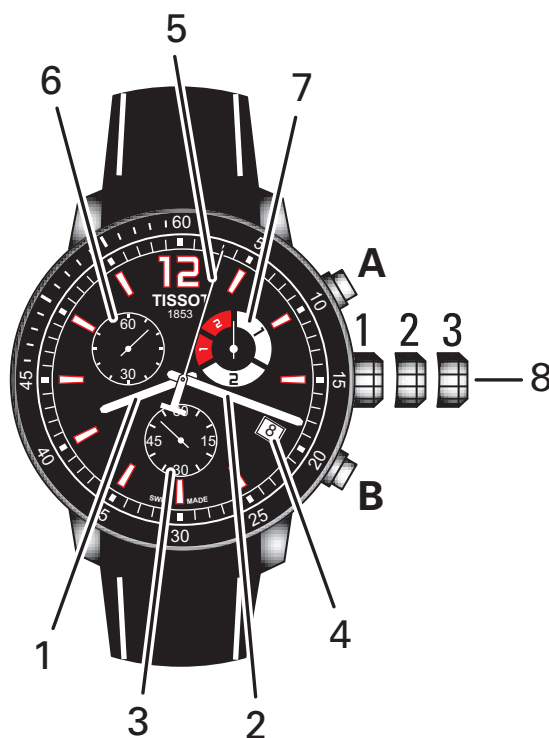

Zobrazení a funkce

- ❶ Hodinová ručka
- ❷ Minutová ručka
- ❸ Sekundová ručka
- ❹ Datum
- ❺ Čítač 30 minut
- ❻ Čítač 60 sekund
- ❼ Čítač 1/10 sekundy


ⓐ 3polohová korunka

- I Neutrální poloha (zašroubovaná*, nevytažená)
- II Poloha pro synchronizaci a nastavení data (vyšroubovaná*, napůl vytažená)
- III Poloha pro nastavení času (vyšroubovaná*, zcela vytažená)

- ❶ Hodinová ručka
- ❷ Minutová ručka
- ❸ Sekundová ručka
- ❹ Datum
- ❺ Čítač 45 minut
- ❻ Čítač 60 sekund
- ❼ Čítač času hry

ⓐ 3polohová korunka

- I Neutrální poloha
- II Poloha pro nastavení data
- III Poloha pro nastavení času



Poděkování

Děkujeme, že jste si vybrali hodinky značky TISSOT®, švýcarské značky patřící mezi nejznámější na světě. Díky pečlivému provedení a kvalitě použitých materiálů a součástek jsou vaše hodinky chráněny proti otřesům a změnám teploty, jsou vodotěsné a prachotěsné.

Tento návod platí pro quartzové hodinky TISSOT® s hodinovým strojkem G10.212 a je rozdělen do několika kapitol podle modelů.

Model Chronographe umožňuje měřit čas událostí až do 30 minut a nabízí následující funkce:

- standardní funkce stopek (START/STOP);
- funkce „ADD“ (dílčí čas);
- funkce „SPLIT“ (mezičas).

Model Football umožňuje měřit čas fotbalových zápasů a nabízí následující funkce:

- počítání poločasů;
- počítání dodatečných časů;
- počítání doby prodloužení.

Abyste vám hodinky se stopkami perfektně sloužily co nejdéle, doporučujeme vám pečlivě dodržovat následující pokyny této příručky.

Model Chronographe – Použití

Model se šroubovací korunkou

Pro ještě lepší zajištění vodotěsnosti jsou některé modely vybaveny šroubovací korunkou. Před nastavením času nebo data je třeba vyšroubovat korunku do polohy **IB**, aby ji bylo možné vytáhnout do polohy **II** nebo **III**.

Důležité! Po každém úkonu je vždy třeba korunku zašroubovat zpět, aby hodinky zůstaly vodotěsné.

Nastavení času

- Vytáhněte korunku do polohy **III** a otáčejte s ní dopředu nebo dozadu pro nastavení požadovaného času.
- Chcete-li synchronizovat sekundovou ručku umístěnou na číslici 6 s oficiálním časovým signálem (rádio/TV/internet), vytáhněte korunku do polohy **III**; ručka se zastaví. Po provedení synchronizace korunku opět zatlačte do výchozí polohy **I** (a pokud máte model se šroubovací korunkou, také ji zašroubujte).

Natahování hodinek

Hodinky s quartzovým oscilátorem není třeba natahovat.

Nastavení data

- Vytáhněte korunku do polohy **II** a otáčejte jí dozadu, dokud se nezobrazí správné datum.

Jednoduché stopování

Funkce „jednoduché stopování“ umožňuje měřit čas oddělených událostí.



START, stiskněte **A**

STOP, stiskněte **A**

Čtení času (podle příkladu naproti):

- 5 minut,
- 57 sekund,
- 7/10 sekundy.

Vynulování, stiskněte **B**

Poznámka: Před každým stopováním musí být ručky čítačů ve výchozí poloze. V případě potřeby viz odstavec „Inicializace čítačů“.

Poznámka: Všechny funkce stopek jsou přístupné, je-li korunka v poloze **I**.

Rychloměr (podle modelu):

Pomocí rychloměru je možné měřit rychlost předmětu, který se přemísťuje konstantní rychlostí. Spusťte stopky a zastavte je, jakmile objekt urazí dráhu 1 km. Ručka stopek v tuto chvíli ukazuje na stupnici rychlost v km/h.

Funkce ADD (dílčí čas)

Funkce „ADD“ umožňuje měřit čas po sobě jdoucích událostí, aniž by mezi nimi bylo třeba čítače vynulovat. Každý další čas se přičítá k předchozímu.



START, stiskněte **A**

STOP čtení, stiskněte **A**

RESTART, stiskněte **A**

STOP čtení, stiskněte **A**


RESTART, stiskněte **A**

STOP čtení, stiskněte **A**

Vynulování čítačů, stiskněte **B**

Funkce SPLIT-TIME (mezičas)

Funkce SPLIT vám umožňuje zastavit ručky a zjistit mezičas bez přerušení měření. Jakmile obnovíte měření, ručky „ukážou“ celkový uplynulý čas.

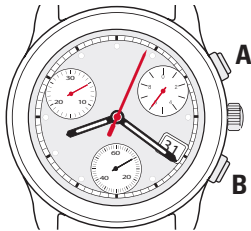

START, stiskněte **A**

SPLIT 1, stiskněte **B**

Čtení naměřeného času 1

- 5 minut,
- 4 sekundy,
- 6/10 sekundy.




RESTART, stiskněte **B**

SPLIT 2, stiskněte **B**

Čtení naměřeného času 2

- 15 minut,
- 36 sekund,
- 8/10 sekundy.

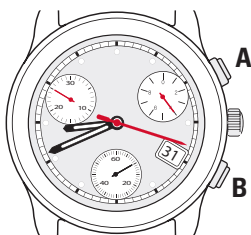

RESTART, stiskněte **B**

STOP, stiskněte **A**

Čtení posledního naměřeného času (součet časů)

- 25 minut,
- 18 sekund,
- 4/10 sekundy.


Vynulování čítačů, stiskněte **B**

Model Chronographe – Seřízení

Inicializace čítačů

Ručky stopsek může být třeba inicializovat, pokud nejsou v klidu v poloze na 12 hodinách. V případě potřeby postupujte následujícím způsobem:

Vytáhněte korunku do polohy **II**;

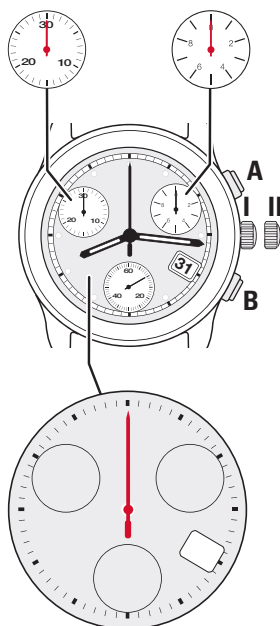

Stisknutím tlačítka **A** vyberte ručku, kterou si přejete inicializovat;
- zvolená ručka oběhne celé kolo.

Stisknutím tlačítka **B** přemístíte ručku do správné polohy;
- přesně na pozici 12 hodin.

Stisknutím tlačítka **A** vyberte další ručku;

Stejným způsobem postupujte u všech tří ruček;

Zatlačte korunku do polohy **I**, tím režim inicializace ukončíte.

Model Football – Seřízení

Stopování fotbalového zápasu

Funkce stopování umožňuje měřit všechny části fotbalového zápasu.

Poznámka: všechny funkce stopek jsou přístupné, je-li korunka v poloze **I**.

Postup:



Stisknutím tlačítka **A** spustíte měření spolu s hvizdem rozhodčího:

- ručka (1) zobrazuje první poločas,
- ručka (2) zobrazuje sekundy,
- ručka (3) měří minuty.



V poločase zastavte měření stisknutím tlačítka **A**:

- ručka (1) zobrazuje první poločas,
- ručky (2) a (3) se zastaví.



Pro zahájení měření druhého poločasu stiskněte tlačítko **A**:

- ručka (1) zobrazuje druhý poločas,
- ručky (2) a (3) se přemístí na 12 hodin a začnou měřit čas od začátku.



Po skončení předepsané doby poločasu zobrazují ručky (2) a (3) čas zastavení hry.

Spolu se závěrečným hvizdem rozhodčího stiskněte **A**, čímž stopování zastavíte:
 – ručka (1) zobrazuje celkový předepsaný čas na konci poločasu.



V případě prodloužení opět stiskněte tlačítko **A**, čímž se spustí měření času:
 – ručka (3) se umístí na pozici 9 pro měření 15 minut prvního času prodloužení.

Vynulování

Poznámka: ve chvíli vynulování hodinek nesmí probíhat žádné měření.



Stisknutím tlačítka **A** zastavte probíhající měření.

Stisknutím tlačítka **B** hodinky vynulujete pro měření dalšího zápasu.

Model Football – Seřízení

Inicializace ukazatelů

Ručky pro stopování fotbalového zápasu (45 min a 60 s) a čítače času hry může být nutné inicializovat v případě, že nejsou v klidovém stavu na hodnotě 12 hodin.

Vytáhněte korunku do polohy **II**, ručky se přemístí do polohy 12 hodin.



Stisknutím tlačítka **A** vyberte ručku, kterou si přejete inicializovat.

– Zvolená ručka vykoná celý cyklus pohybu a poté se zastaví na 12 hodinách.

Stisknutím tlačítka **B** přemístíte ručku do správné polohy.

– Přesně na pozici 12 hodin.

Stisknutím tlačítka **A** vyberte další ručku.

Stejným způsobem postupujte u všech 3 ruček.

Zatlačením korunky do polohy **I** režim inicializace ukončíte.

Vodotěsnost

Hodinky TISSOT® byly sestaveny tak, aby odolaly tlaku 3 bar (30 m / 100 ft), 5 bar (50 m / 165 ft), 10 bar (100 m / 330 ft), 20 bar (200 m / 660 ft) nebo 30 bar (300 m / 1 000 ft), podle instrukcí uvedených na zadní straně pouzdra.

Absolutní vodotěsnost hodinek nemůže být zaručena neustále. Může být narušena stárnutím těsnění nebo náhodným poškozením hodinek. Doporučujeme vám nechat si hodinky jednou do roka zkontrolovat v autorizovaném servisním centru TISSOT®.

Péče a údržba

Teplota

Nevystavujte své hodinky náhlým změnám teplot (např. expozice na slunci a následně ponoření do studené vody) nebo extrémním teplotám (nad 60 °C nebo pod 0 °C).

Magnetické pole

Nevystavujte své hodinky intenzivnímu působení magnetického pole, které je vyzařováno reproduktory, mobilními telefony, počítači, chladničkami nebo jinými elektromagnetickými přístroji.

Šoky

Vyvarujte se teplotním a jiným šokům: Mohou způsobit poškození vašich hodinek. V případě prudkého nárazu nechte své hodinky zkontrolovat v autorizovaném servisním centru značky TISSOT®.

Škodlivé látky

Zamezte jakémukoli přímému kontaktu hodinek s rozpouštědly, čistícími prostředky, parfémy, kosmetickými výrobky apod. Mohou poškodit náramek, pouzdro hodinek nebo těsnění.

Čištění

Doporučujeme, abyste své hodinky pravidelně čistili měkkým hadříkem a vlažnou mýdlovou vodou (neplatí pro kožený řemínek). Jestliže hodinky přišly do styku se slanou vodou, očistěte je čistou vlažnou vodou a nechte zcela uschnout.

Servis

Stejně jako každý vysoce přesný nástroj musí být hodinky pravidelně kontrolovány, aby optimálně fungovaly. Obecně vám doporučujeme nechat si hodinky zkontrolovat vždy po 3 až 4 letech prodejcem nebo autorizovaným servisním centrem zn. TISSOT®. Také mějte na paměti, že v závislosti na klimatu a na podmínkách používání hodinek může být tento interval kratší. Abyste z našich služeb získali maximální užitek a aby vaše záruka byla aktuální, obraťte se prosím vždy na autorizované prodejce nebo servisní centra TISSOT®.

Dostupnost náhradních dílů

TISSOT® zaručuje, že od data výroby standardních hodinek po dobu 10 let a u zlatých hodinek po dobu 20 let budou dostupné náhradní díly. Pokud bude z jakéhokoli důvodu výroba určitého náhradního dílu zastavená nebo zpožděná, společnost TISSOT® si vyhrazuje právo, podle vlastního uvážení, nabídnout zákazníkovi vlastní řešení.

Výměna baterie

Quartzové hodinky TISSOT® skýtají nepřekonatelné výhody přesnosti quartzového strojeku. Jejich výdrž je obvykle delší než 2 roky při souvislém používání (závisí na frekvenci používání funkcí hodinek).

Výměna baterie

Po vyčerpání musí být baterie bezodkladně vyměněna v autorizovaném servisním středisku TISSOT®. Typ baterie: knoflíková baterie s oxidem stříbrným a zinkem 1,55-V, č. 394.

Sběr a likvidace hodinek Quartz po uplynutí jejich životnosti*



Tento symbol znamená, že se tento produkt nemá likvidovat s komunálním odpadem. Má být odevzdán do místních autorizovaných sběrných systémů určených pro jejich vrácení. Dodržováním tohoto postupu přispějete k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Recyklace těchto látek napomáhá zachování přírodních zdrojů.

* Platí v členských zemích EU a v zemích s odpovídající legislativou.