

FUNKCE.


Indikátor rezervy chodu ukazuje napětí tažné pružiny.



Když je ručička v poloze A, je napínací pružina maximálně natažena a poskytuje 46 hodin rezervy chodu, pokud nejsou hodinky nošeny. Když je ručička v poloze B, jsou téměř hodinky zastaveny. V tomto případě musí být hodinky nošeny nebo ručně nataženy (hřídel musí být v poloze I), k obnovení maximální rezervy chodu.

ETA 2826-2, 2824-2


UKAZATEL. Uhrzeiger

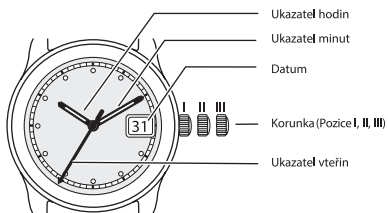


ETA 2826-2, 2824-2

ŘEŽIM KOREKCE. Korunka 3 pozice

Rychlé nastavení data není možná mezi 20 hodin a 02 hodin.

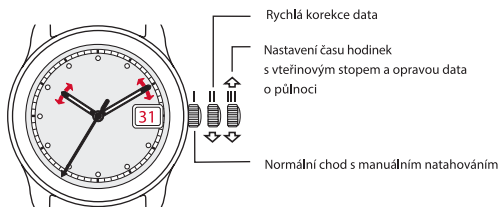


Automatické natahování hodiněk pohybem zápěstí.

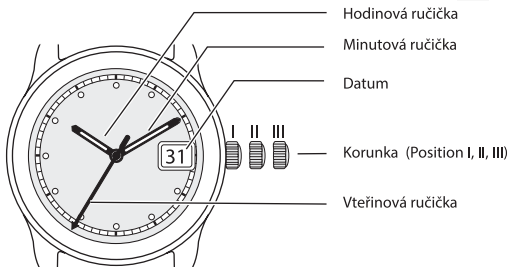

Hodinová ručička
Minutová ručička
Datum
Korunka (Position I, II, III)
Vteřinová ručička


ŘEŽIM KOREKCE. Korunka 3 pozice

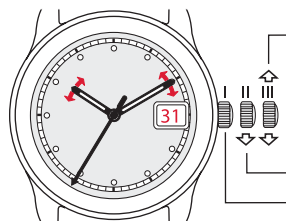

Nastavení času hodiněk se vteřinovým stopem a korekcí data o půlnoci
Rychlá korekce data
Normální chod

Poznámka: Korunka v pozici III: VTEŘINOVÝ STOP

Uživatelská příručka

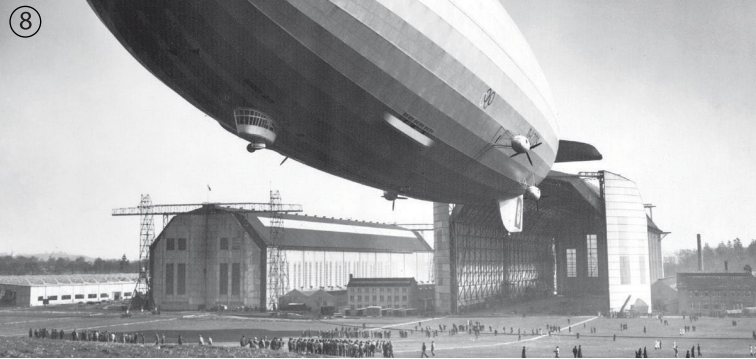

Od samého začátku jsme si slíbili, že "budeme vytvářet hodinky, které by vynikly díky jejich jedinečnému designu, vynikajícímu poměru ceny a výkonu a vysoké kvalitě výrobků, které jsou vyrobeny v Německu". Cítíme historickou odpovědnost, a proto musí naše hodinky odrážet kvalitu a průkopnický duch značek Junkers a Zeppelin - to je naše filozofie.



Výroba:
POINT tec Electronic GmbH
Steinheilstraße 6
85737 Ismaning/München
Fax +49 (0)89 96 32 17
www.pointtec.de




Distribuce pro Českou republiku
meetybrand.com
Goldline group s.r.o.
Argentinská 268/38
CZ-170 00 Praha 7
info@meetybrand.com
www.meetybrand.com

Prosím, kontaktujte pro opravy a záruční nároky Vaše prodejní místo.

www.hodinkyjunkers.com
www.meetybrand.com

UKAZATEL. Ručičky hodinek

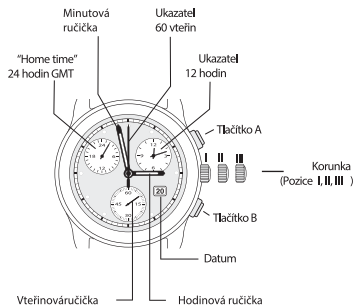

VYNULOVÁNÍ RUČIČEK Korunka v pozici II



- 1 Vyběr ručičky pro vynulování (Vybraná ručička se pohybuje).
- 2 Korekce vybrané ručičky krátký stisk - krok za krokem dlouhý stisk - rychle nepřetržitě otáčení

Vynulování vybrané ručičky

REŽIM KOREKCE Nastavení času - korekce data - korekce „Home Time“



- Nastavení „Home Time“ o 15 minut dopředu** (plus sign): dlouhý stisk - rychle nepřetržitě otáčení 15'/pauza/45'/pauza/60'/pauza/60'/pauza/60'/pauza/240'/...
- Nastavení „Home Time“ o 15 minut dozadu** (minus sign): dlouhý stisk - rychle nepřetržitě otáčení 15'/pauza/45'/pauza/60'/pauza/60'/pauza/60'/pauza/240'/...
- Rychlá korekce data** (blue arrow): krátký stisk - Krok po Kroku: 15/15/15/15/15/...
- Korekce ručičky hodin a ručička minut a korekce data o půlnoci** (red arrow): krátký stisk - Krok po Kroku: 15/15/15/15/15/...

Poznámka Korunky v poloze III = VTEŘINOVÝ STOPKY


REŽIM MĚŘENÍ ČASU



1 až 3 pořadí funkcí


POZOR. Před každým měřením času musí být ručičky chronografu nastaveny na nulu. Viz bod VYNULOVÁNÍ RUČIČEK

REŽIM MĚŘENÍ ČASU. Funkce ADD.

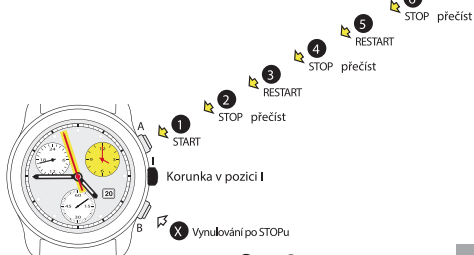


1 až X pořadí funkcí

REŽIM MĚŘENÍ ČASU. Funkce Split-Time nebo MEZÍČASY

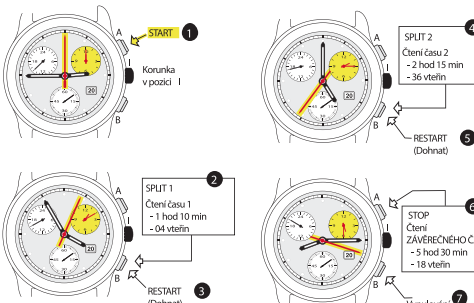


1 až 7 pořadí funkcí

UKAZATEL. Ručičky hodinek

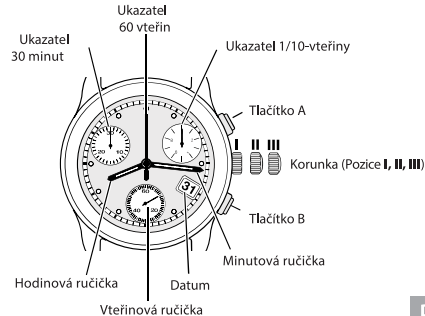

VYNULOVÁNÍ RUČIČEK REŽIM KOREKCE Korunka v pozici II nebo III

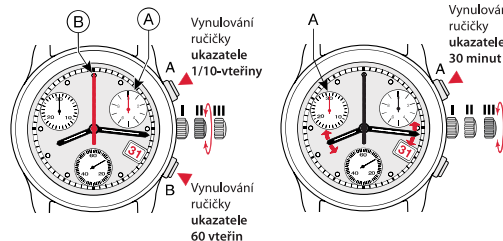

REŽIM KOREKCE. Korunka 3 pozice



Normální chod Rychlá korekce data Nastavení času hodinek s vteřinovým stopem a korekcí o půlnoci

REŽIM MĚŘENÍ ČASU Jednoduché měření času



1 až 3 pořadí funkcí

Poznámka Korunka v pozici III: VTEŘINOVÝ STOP