


CHRONOGRAF


Citizen-Miyota 6S11, 6S21

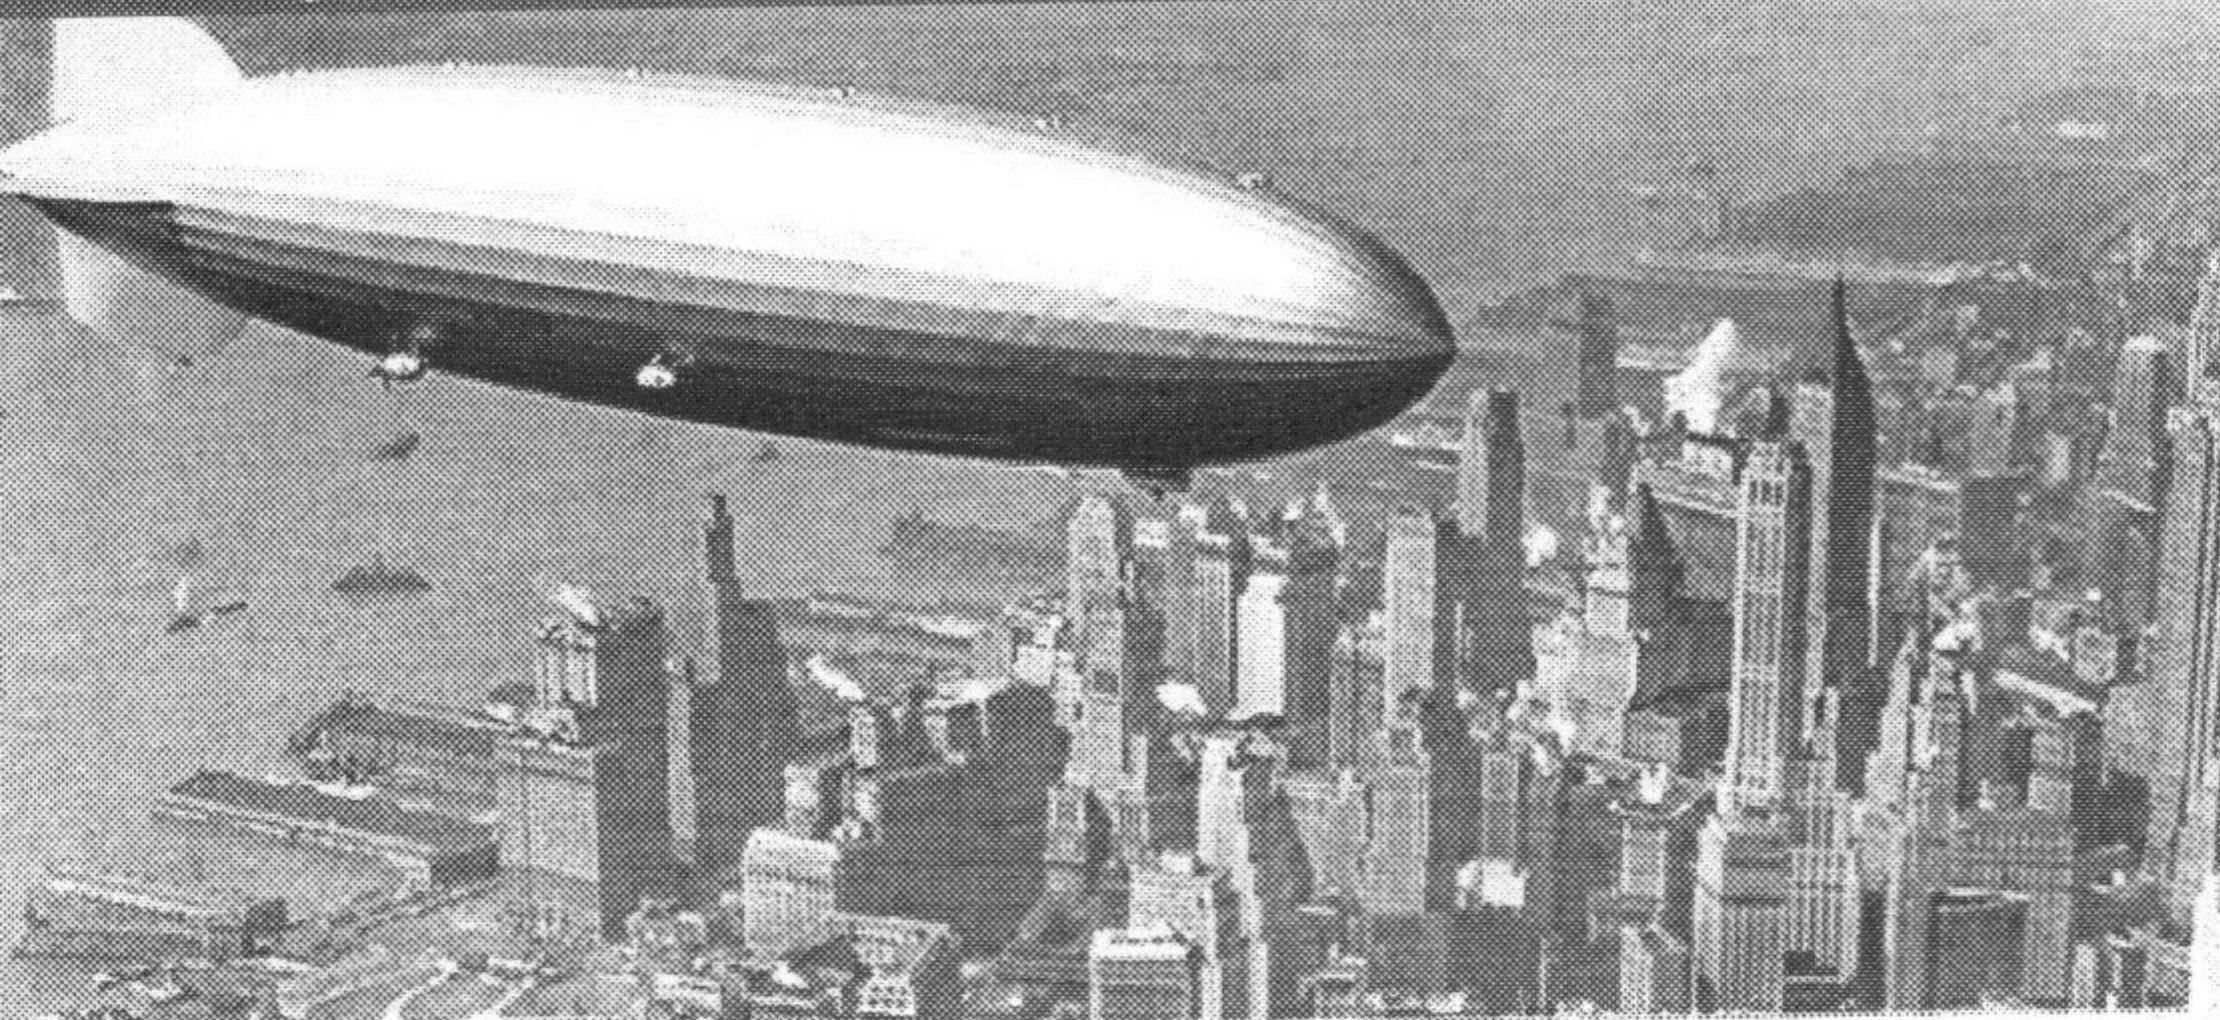

Uživatelská příručka / User's Manual




CZ
6S11

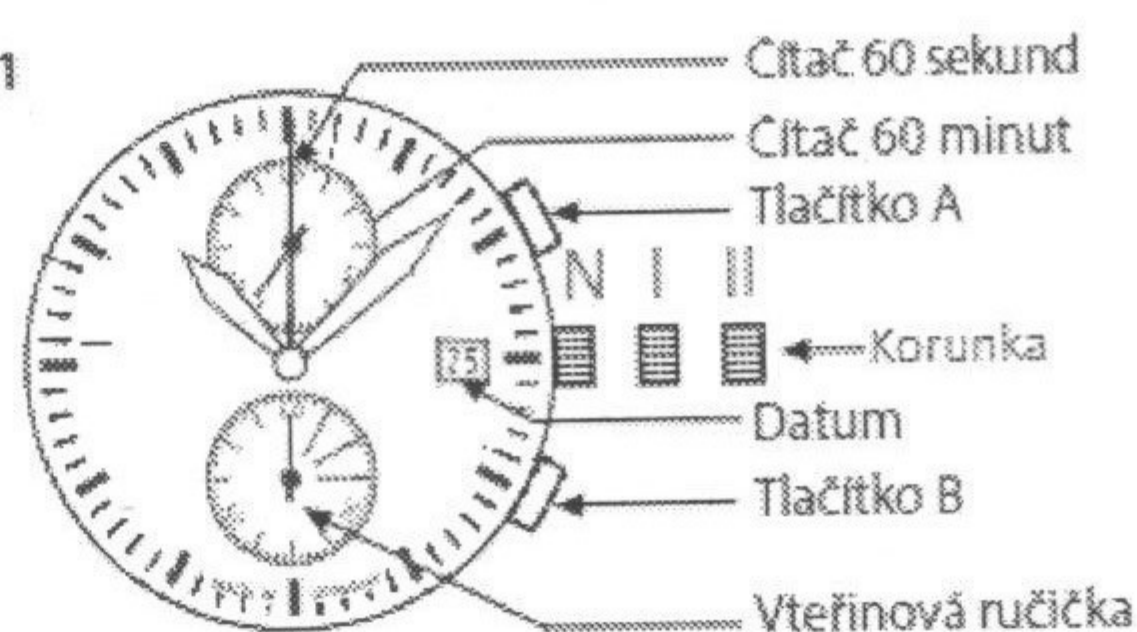

Nastavení času:

Povytáhněte korunku do druhé polohy. Otáčejte korunkou po směru hodinových ručiček pro nastavení hodinových a minutových ručiček. Po nastavení času stiskněte korunku zpět do neutrální polohy [N].

6S21

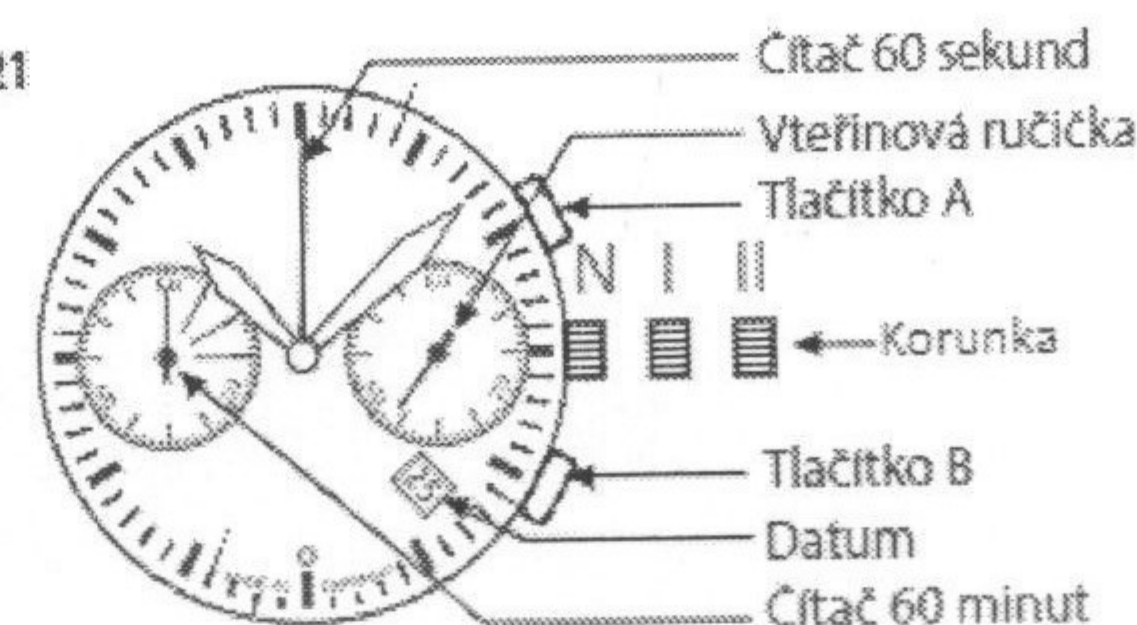

Nastavení data:

1. Povytáhněte korunku do první polohy.
2. Otáčejte korunkou po směru hodinových ručiček pro nastavení data.
* Pokud nastavíte datum mezi cca.

00 a 1:00, nemusí se datum (kalendářní den) další den změnit.
Po nastavení data stiskněte korunku zpět do neutrální polohy [N].


Účinnost chronografu: Tento chronograf je schopen měřit a zobrazit čas v 1/4-sekundových jednotkách, až do 59 minut a 59 sekund.

Stisknutím tlačítka "A" spustíte chronograf.
Každé stisknutí tlačítka "A" jej spustí nebo zastaví.
Stisknutím tlačítka "B" chronograf vynulujete, a minutová a vteřinová ručička chronografu se vrátí do nulových poloh.


Vynulování chronografu:

(VČETNĚ PO VÝMĚNĚ BATERIE) Tento postup by měl být proveden, pokud se sekundová ručička chronografu nevrátí do nulové polohy.

1. Povytáhněte korunku do druhé polohy.
2. Stiskněte jednou tlačítko "A", aby se vteřinová ručička chronografu vrátila do nulové polohy. * Vteřinovou ručičku chronografu můžete posouvat rychle tím, že držíte tlačítko "A" stisknuté.
3. Po nastavení ručiček na nulu, resetujte čas tlačítkem "B" a zatlačte korunku zpět do normální polohy [N].

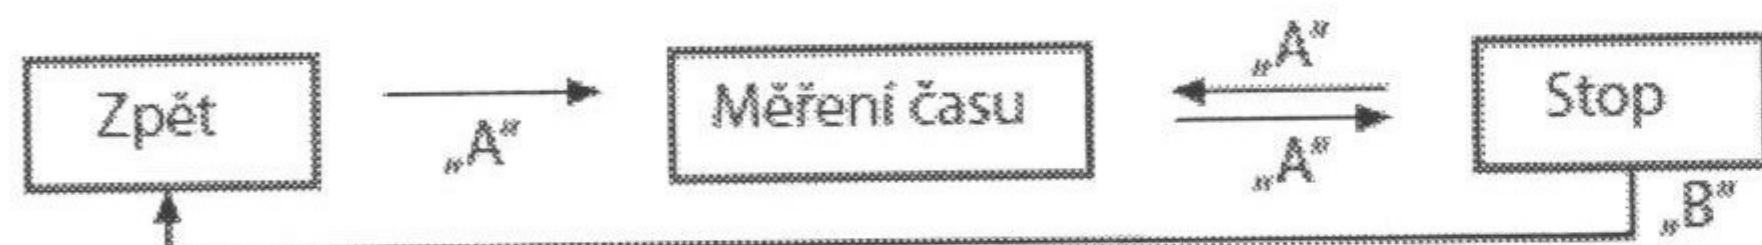

EN
6S11

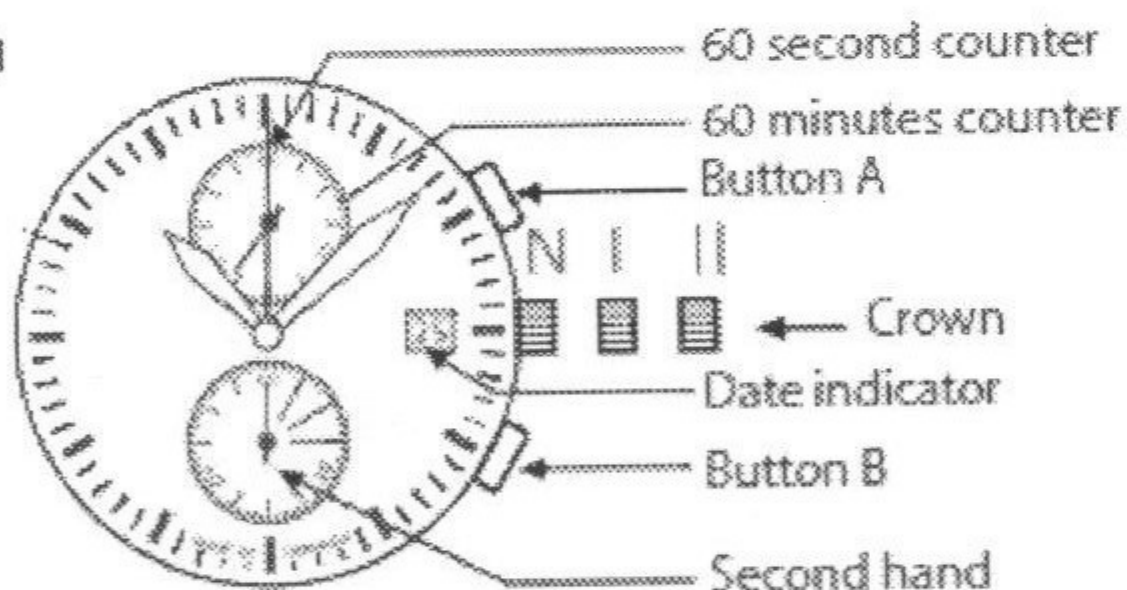


Time adjustment:

Pull the crown out to the 2nd Click Position. Turn the crown clockwise to set hour and minute hands. After the time has been set, push the crown back to the normal position.[N].

Date adjustment:

1. Pull the crown out to the 1st Click Position.
2. Turn the crown clockwise to set the date. * If the date is set between the hours of around 9:00 PM and 1:00 AM, the date may not change on the following day.

6S21

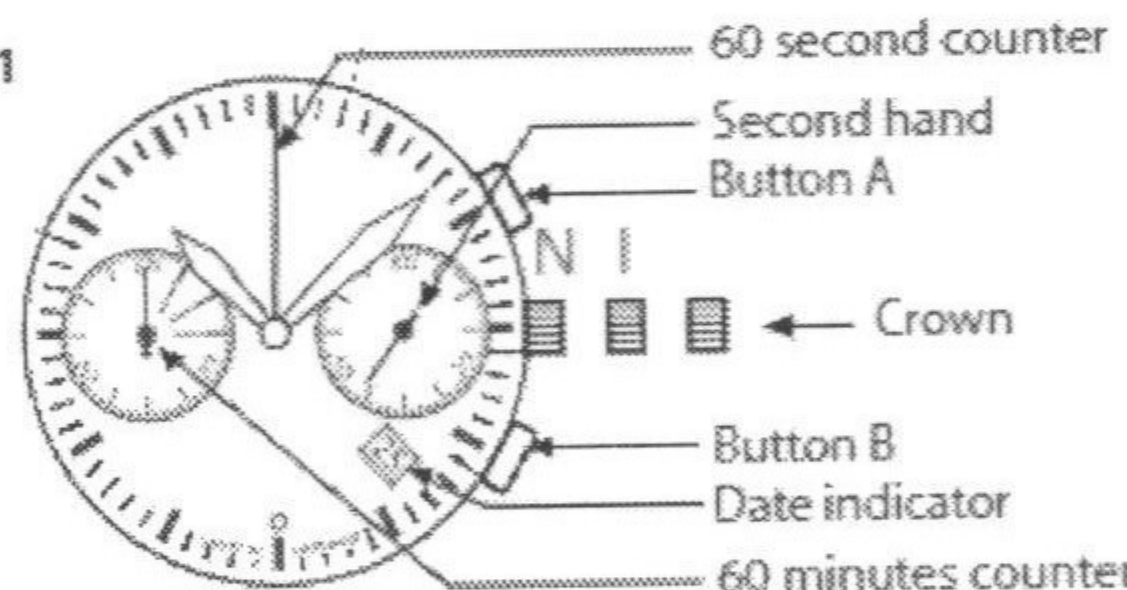


3. After the date has been set, push the crown back to the normal position.

Using the Chronograph:

This chronograph is able to measure and display time in 1/4 second units up to maximum of 59min 59sec.

1. Press button „A“ to start the chronograph.
2. The chronograph can be started and stopped each time button „A“ is pressed.
3. Press button „B“ to reset the chronograph and the hands return to their zero positions.

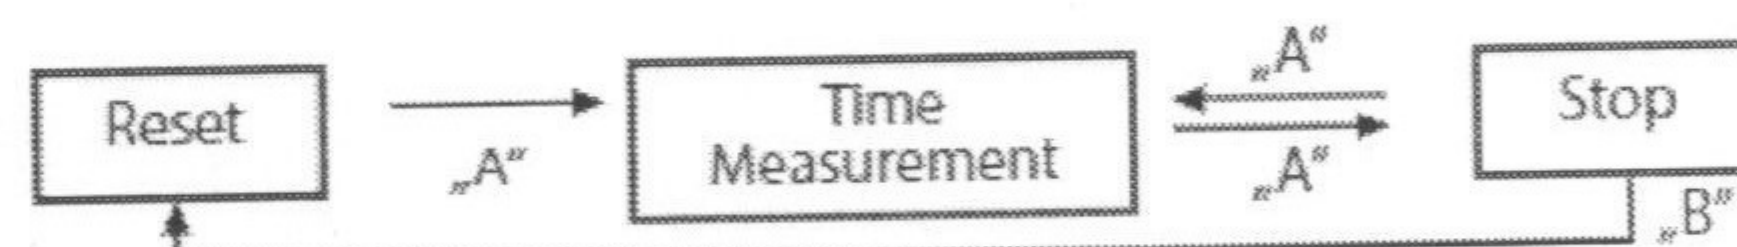

CHRONOGRAPH RESET:

(INCL. AFTER REPLACING BATTERY)

This procedure should be performed when the chronograph second hand does not return to the zero position.

1. Pull the crown out to the 2nd Click Position.
2. Press the button „A“ once to set the chronograph second hand to the zero position. * The chronograph hand can be advanced rapid by continuously pressing button „A“.
3. Once the hands are set at zero position, reset the time with button „B“ and return the crown to the normal position [N].

Prosím, kontaktujte pro opravy a záruční nároky Vaše prodejní místo.

In case your watch needs to be repaired or to raise claims under a guarantee, please contact the point of sales.

point
TEC

Výroba a distribuce:
POINT tec Electronic GmbH
Steinheilstraße 6
85737 Ismaning/München
Fax +49 (0)89 96 32 17
www.pointtec.de

meety
BRAND

www.meetybrand.com

06511_6S11_V4